



生产日期见机身SN码后5-10位数(年/月/日)

FED16-20A75

使用说明书 循环扇

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024
GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022

本产品已通过中国国家强制性CCC认证

- ◆ 非常感谢您购买本公司产品！
- ◆ 使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管。



南宁市多丽电器有限责任公司


尊敬的用户：

感谢您选择使用本公司生产的产品！为了方便您的使用，请仔细阅读本说明书并按照说明书的提示操作。请您妥善保管说明书与发票。

一、产品技术参数

型号	规格	额定电压	额定功率
FED16-20A75	200mm	DC 24V	24W

二、产品结构简图及电气原理图

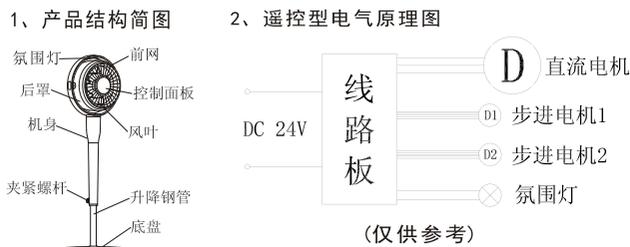

三、安全使用注意事项

- 为确保使用安全，请在打开包装之后，检查附件是否齐全，产品是否完好。请将本产品置于水平面上使用，切勿将本产品斜放或者倒放。使用前先检查电源是否与本铭牌所示的一致，并且请仔细阅读安全使用注意事项
1. 本器具只适用于一般的家庭室内用途，请勿在户外使用；
 2. 本器具禁止在能够生产腐蚀性气体或爆炸性气体（例如灰尘、蒸汽或者瓦斯气体）的环境场所使用；
 3. 请勿在高温、高湿以及有大量粉尘、油烟等颗粒物的环境使用本产品；
 4. 本器具不打算给体弱、反应迟缓、或有精神障碍的人使用，除非在对其负有安全责任的人员的指导或帮助下安全使用，禁止无人照看的幼儿和残疾人使用本器具，禁止儿童玩耍本器具；
 5. 请使用于本机铭牌参数一致的电源，并单独使用符合国家标准的插座，以保证安全；
 6. 本产品必须正放于水平面上使用，切勿将产品斜放或者倒放；
 7. 本产品在不组装完成之前，禁止接通电源；
 8. 使用前需要检查电源线以及插头是否有损坏，请勿弯折和拉扯电源线，以免造成损坏；
 9. 本器具在使用时应远离火源和可燃物；
 10. 浴缸、喷头游泳池的四周不得使用本产品；
 11. 在停电，无人看管的情况下或长期不使用的情况下，请关闭所有按键，并拔出电源插头；

12. 请勿在本器具顶部放置或悬挂物品，以免引起危险；
13. 禁止将任何异物插入器具中，也禁止将衣物等有可能被吸入风扇内的物品放于风扇周围以免引起机械损伤、触电或火灾；
14. 请勿用强力扳动产品的摇头机构，以免扳坏内部结构；
15. 禁止湿手触及到开关及其它控制器；
16. 禁止用水冲洗本器具；
17. 清洁、维护和移动产品时必须断开电源；
18. 在清洁保养过程中，如需拆卸防护性外壳，那么在拆卸防护型外壳前，必须确保风扇与电源断开；
19. 如果电源适配器损坏，为了避免危险，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。
20. 使用过程中，如果出现异味，冒烟等情况，应关闭本器具，拔出电源插头，并送维修部门检修；

警告：不要强制旋转机头，以免损伤旋转摆头机构


四、安装与使用

底盘的安装

握住升降杆，放松夹紧螺杆，将内钢管拉出后再拧紧夹紧螺杆
把L型螺丝从内钢管中逆时针旋出，然后将升降管从上方插入底部孔中，将L型螺丝套上垫片后装入升降钢管，顺时针拧紧即可。（图1）

机身的安装

取出机身，与升降杆对齐后，根据（图）所示，拧紧即可。

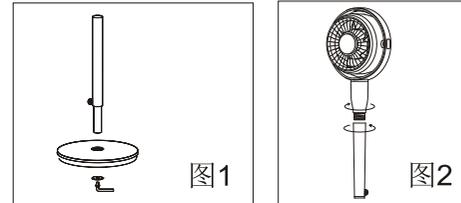

本机具有APP蓝牙功能，可以打开微信，扫这个二维码连接蓝牙，就可以用手机开始操作本产品了。本风扇蓝牙连接，默认匹配一台手机（鸿蒙系统暂不兼容）如需更换，需在前一台手机里面删除设备，再搜索连接。



使用方法：

1. 接通电源后，显示屏显示“00”，电源开通后，可操作⊕键与⊖键。短按⊕键，灯亮，分高亮与低亮两档，高亮→低亮→关循环使用。同时可长按⊕键，启用定时功能，每按一下为1小时，共24小时定时。
2. 按⊖键，风扇启动，默认66档，此时转速约1000r/min。
3. 按⊕键，风速增加。短按一下为增加一档风速，显示屏显示“67”，长按则快速上升至100档，此时转速为1350r/min。

4. 按⊖键，风速减小。短按一下为减小一档风速，长按则快速减小到01档，此时转速为280r/min。
5. 按一下⊕键，为30°上下摇头，再按⊕键则为60°上下摇头，再按则为90°上下摇头，再按为180°前后摇头。
- 30°→60°→90°→180°→关，以此循环使用。按⊕键则回到0°位置。
6. 按⊖键，则开启左右摇头，再按则关闭左右摇头。

7、语音遥控款操作示意。



语音唤醒词 小丽小丽									
开机	灯光	风速	前摇头	左右摇头	灯光	定时	音量	熄屏	功能
打开/关闭	打开/关闭	调大/调小	打开/关闭	打开/关闭	调高/调低	定时一小时/二十四小时	音量增加/减少	打开/关闭	显示/隐藏

15秒无操作自动退出唤醒
注：如发现语音无反应，切断电源重启即可

五、保养与存储方法

1. 产品不用时，请关掉开关，并切断电源；
2. 清洁保养之前请先断开电源，使产品冷却；
3. 清洁时，用软抹布蘸少量水或厨房洗洁剂轻轻擦拭产品表面；
4. 严禁用酒精、汽油、香蕉水或甲苯等溶剂清洗，以免产品外壳变黄或被腐蚀；
5. 产品擦干净后，晾干，按原包装方式包装储存；
6. 本期应存储在温度低于40℃，通风良好的仓库，其周围应无腐蚀性气体；

六、环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机组件	×	○	○	×	○	○
电器组件	×	○	○	×	○	○
电源线	×	○	○	×	○	○
螺钉、螺母	○	○	○	×	○	○
其它金属件	○	○	○	×	○	○
网罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
锁母	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
底盘	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。

七、售后服务

感谢您购买多丽循环扇，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

一、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、说明书，本公司免费予以保修。

二、因未按说明书操作，使用不当，自行拆修及特殊情况下使用等人为损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担零件费和修理费。

三、用户应向出售商询问当地维修点。

产品保修卡

用户姓名	发票号	购买日期	
型号	货号	产品编码	
地址	邮编		
维修记录		维修员	日期
经销商盖章		联系电话	

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知，本公司保留对此«使用说明书»的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图，仅供参考，以实物为准。



扫描二维码即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn