


始于1954广西·南宁

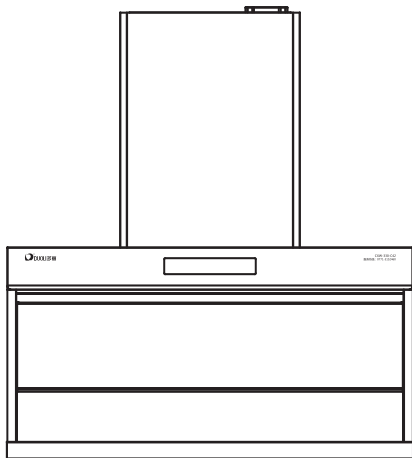


吸油烟机

CXW-268-C66A
CXW-268-C66
CXW-230-C
CXW-330-C42

使用说明书

- ◆ 非常感谢您购买多丽系列产品！
- ◆ 生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）。
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 执行标准：GB/T4706.1-2024、GB/T4706.28-2024、GB 29539-2013

南宁市多丽电器有限责任公司

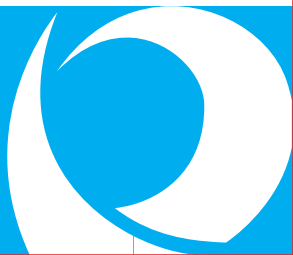


目 录

重要信息	1
产品介绍	
安装前注意事项	1
特别注意事项	1
主要零部件名称	2
外形尺寸	2
主要技术参数	3
安装说明	
吸油烟机安装示意图	4
吸油烟机安装步骤	4
安装后确认	5
吸油烟机安装步骤	5
使用方法	
吸油烟机使用方法	6
常见故障的诊断与处理	9
保养与维护	
保养与维护注意事项	9
部件的清洗与维护	9
环保清单	10
售后服务	11
产品保修卡	12
附件清单	13

□ 安装前注意事项

- 如果您的厨房正处于装修时期,请勿将吸油烟机暴露在外,因为建筑 材料、灰尘、油漆、涂料以及它们所挥发的 气体,会腐蚀吸油烟机表面,从而使吸油烟机表面失去光泽,因此建议您在装修吸油烟机。
- 请将吸油烟机安装在有足够的支撑强度、能承受吸油烟机3倍以上自身重量且不可燃的墙面上,器具不采用胶黏方式固定。
- 安装吸油烟机时,木螺钉不要与建筑物内的钢筋接触。
- 如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方,炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离应为650mm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离,则对此应予考虑。
- 使用灶具的宽度不宜大于吸油烟机的宽度。
- 产品必须由我公司授权的 安装、维修服务商进行安装、维修, 否则对因安装、维修而导致的事 故,我公司概不负责。

□ 特别注意事项


● 吸油烟机的电源插座必须有可靠的接地线。	● 炉火在不使用时应及时熄灭,禁止炉火直接烘烤吸油烟机,而使其受热发生危险。	
● 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时,房间必须通风良好。	● 在烹饪时如油锅起火,在盖上锅盖灭火的同时应该立即关闭吸油烟机并切断电源。如不关闭吸油烟机,会助燃火势,十分危险!	

请同时特别注意以下事项:


- 如果电源线损坏了,为了避免危险,必须由制造商其服务机构或类似专业人员更换。
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 本吸油烟机属家用电器,不适用于工业、商业用途,避免在特殊环境下使用。
- 若遇到燃气泄漏时,切勿使用吸油烟机,否则会有引起火灾的危险。
- 长时间不使用吸油烟机时,请拔掉电源插头或关闭插座上的开关。
- 必须遵守排放气体的相关法规。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行器具使用有关监督和指导。
- 应照看好儿童,确保他们不玩耍木器具。
- 该产品安全使用年限为8年,超过安全使用年限后仍然使用,由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患,建议用户适时更换。
- 必须使用带有可靠接地的单相三孔插座。
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。

□ 主要零部件名称


● CXW-268-C66A

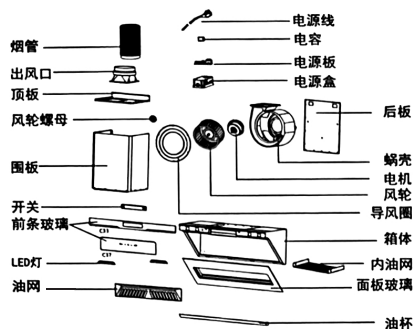


● CXW-330-C42

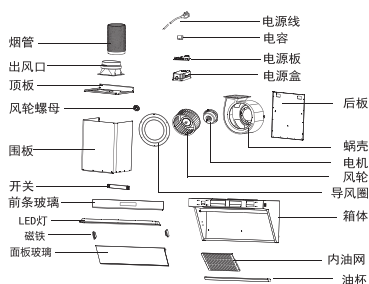


● CXW-268-C66

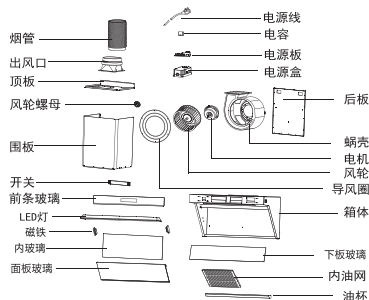


● CXW-230-C

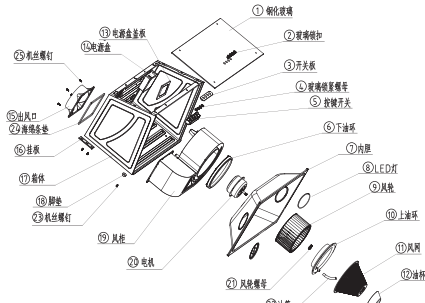


□ 外形尺寸

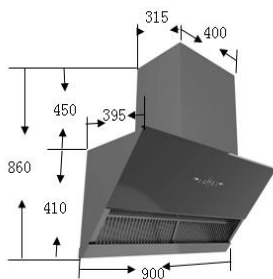


CXW-268-C66A

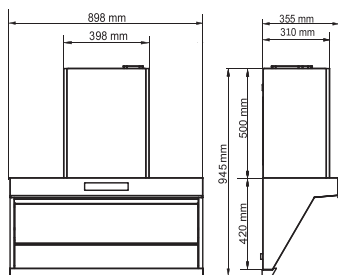

CXW-268-C66

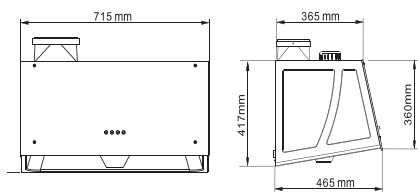

CXW-230-C

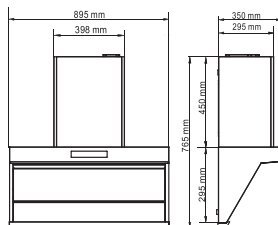


CXW-330-C42

□ 主要技术参数


产品名称	吸油烟机	吸油烟机	吸油烟机	吸油烟机
产品型号	CXW-268-C66A	CXW-268-C66	CXW-230-C	CXW-330-C42
额定电压	220V~	220V~	220V~	220V~
额定频率	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ
热除油功率	65W	65W		65W
最大照明功率	≤3W	≤5W	≤2x1.5W	≤5W
额定功率	268W	268W	230W	330W
最大风量 ※	17.5 m ³ /min	18.5 m ³ /min	12.5 m ³ /min	18.5 m ³ /min
风 压 ※	360 Pa	365 Pa	190 Pa	345 Pa
最大静压 ※	470 Pa	480 Pa	345 Pa	490 Pa
半消声室噪声 ※	70dB (A声功率级)	70dB (A声功率级)	69dB (A声功率级)	70dB (A声功率级)
工作噪声 ※	71dB (A声功率级)	70dB (A声功率级)	70dB (A声功率级)	71dB (A声功率级)
常态气味降低度 ※	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
瞬时气味降低度 ※	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%
油脂分离度 ※	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
待机功率	≤2.0W	≤2.0W		≤2.0W
关机功率	≤1.0W	≤1.0W		≤1.0W
全压效率	≥23%	≥23%	≥19%	≥23%
能效等级	1级	1级	3级	1级
净 重	21 kg	24 kg	13.5 kg	17 kg
毛 重	24 kg	28.5kg	17 kg	23 kg
产品外形尺寸(mm)	900x395x890	900x355x945	715 x 465 x 417	895x350x765
外形包装尺寸(mm)	945x460x680	960x435x1035	755x470x 550	945x410x850

注:带“※”数据为实验室数据,参数如有变更,恕不另行通知!


□ 空气性能特征曲线及阻力曲线

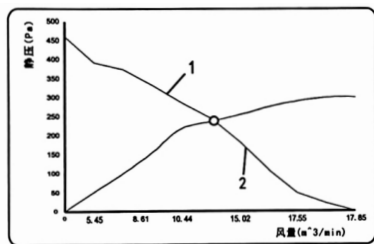


CXW-268-C66A

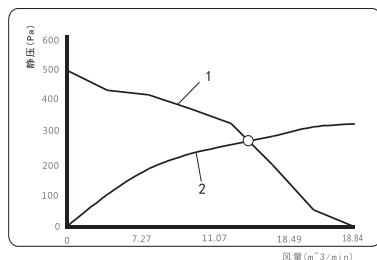

CXW-268-C66

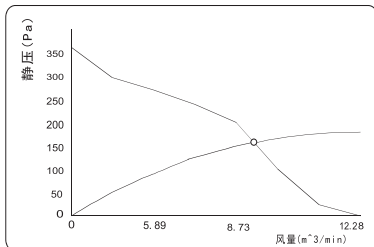

CXW-230-C

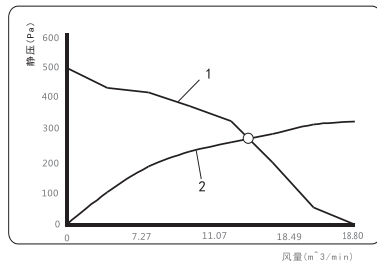

CXW-330-C42

标引号说明: 1—空气性能特性曲线;


2—排烟阻力曲线;

○—工作点;

注:空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

吸油烟机安装示意图 CXW-268-C66A


吸油烟机的出风口到墙上排气孔的距离不应太长,以小于1.5m为宜。如与橱柜配合,其安装示意图如右图所示。

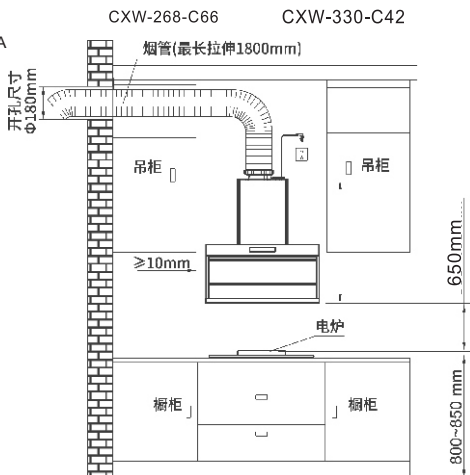


吸油烟机安装步骤 CXW-268-C66A

CXW-268-C66


CXW-330-C42

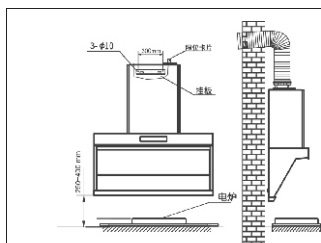

- 按左图安装挂板的安装尺寸所示在墙面的相应位置上准确确定七个安装孔的位置,用钻头在孔位置上钻出安装孔,并牢固埋设塑料膨胀管,然后将配备木螺钉紧固安装挂板;待挂好机体后,用其中一颗螺钉穿上限位卡片靠紧机体上边沿锁牢在墙上,防止烟机意外脱落。

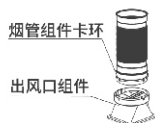

- 将烟管上有卡环的一端对齐出风口组件上的卡扣处按下卡环至底右旋到限位即可紧固烟管。


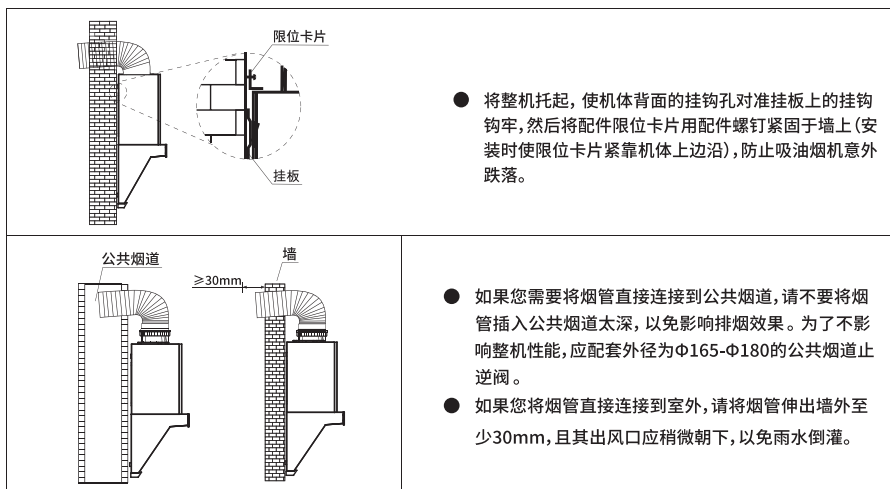


□ 安装后确认



安装完毕后, 检查吸油烟机是否牢固, 接通电源进行吸油烟机的试运行, 检查吸油烟机的各功能是否正常及机体是否有异常振动, 确认无误后方可使用。

□ 吸油烟机安装步骤

安装要求: 吸油烟机应安装在灶具上方 $650-750\text{mm}$ 左右的高度, 具体按厨房的结构及使用者的要求而定, 如图3、图4所示

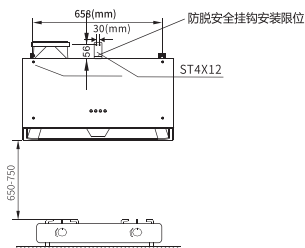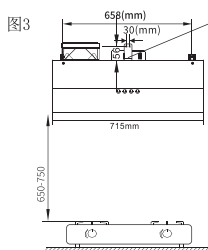


CXW-230-C

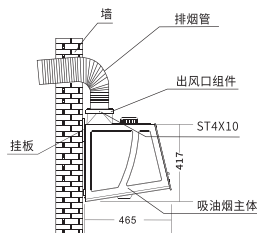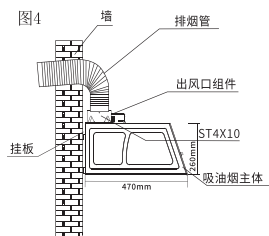

- 1、按图3所示,参照吸油烟机挂扣孔位在墙上钻两个 $\phi 8 \times 60\text{mm}$,两个 $\phi 6 \times 30\text{mm}$ 的孔,埋入爆炸螺丝和塑料膨胀管,保证螺丝不会脱出。
- 2、将海绵条和出风口组件安装在吸油烟机的顶部出风口位置,用随机配件中的螺钉固定牢靠。
- 3、将挂板用随机配件中的M5X16的螺钉固定,再挂到第一步已经装好装好的爆炸螺钉上,将排烟管按照图4所示要求,一端固定在出风口上,另一端引出室外。
- 4、将配件袋里的防脱安全挂钩固定在烟机顶部与墙壁接触处,防止吸油烟机意外跌落。
- 5、安装完毕后,接通电源打开吸油烟机试运行,确认正常运转后方可使用。

使用方法

□ 吸油烟机使用方法



操作面板示意图

CXW-268-C66A 开关触摸功能说明书

通电：

接通电源后,指示灯全亮约 1 秒后所有指示灯(除电源灯呼吸灯闪烁)熄灭,进入待机状态。

电源/延时/体感：

1. 关机状态下短按“电源”键,进入开机状态,所有指示灯全亮。
2. 开机状态下短按“电源”键,进入关机状态,所有指示灯熄灭。
3. 有电机工作状态下短按“电源”键,则进入延时 1 分钟关机,对应指示灯闪亮,时间到自动关机;再次短按此键直接关机,所有指示灯熄灭。
4. 关机状态长按“电源”键 3 秒关闭体感(通电默认打开),再长按 3 秒打开体感功能。

清洗：

1. 开机状态下,长按“清洗”键 3 秒,则打开清洗功能(工作 10 分钟),清洗键闪亮,时间到自动关闭清洗功能。
2. 再长按此键 3 秒,则关闭清洗,对应指示灯熄灭。

照明：

1. 开机状态下短按“照明”键,则打开照明功能,对应按键灯闪烁。
2. 再按此键,则关闭照明,对应指示灯熄灭。

快/慢档：

1. 开机状态下第一次短按“快档/慢档”键，则打开中档运行功能，按键灯点亮。
2. 第二次短按“快档/慢档”键，则打开慢档运行功能，按键灯闪烁。
3. 第三次短按“快档/慢档”键，则关闭风机，对应指示灯熄灭。

爆炒档：

1. 开机状态下短按“爆炒档”键，则打开快档运行功能，按键灯点亮。
2. 再短按此键，则关闭快档，对应指示灯熄灭。

体感：

1. 通电状态下，从左向右挥手，第一次打开爆炒档和照明功能，第二次打开快档和照明功能，第三次打慢快档和照明功能，第四次关闭风机。以“爆炒”-“快”-“慢”-“关闭风机”循环换挡。
2. 有风机工作状态下，从右向左挥手，第一次进入延时 1 分钟关机，第二次直接关机。
3. 无风机工作状态下，从右向左挥手，直接关机。
4. 清洗工作中，从右向左挥手，可退出清洗功能。

□ 吸油烟机使用方法

操作面板示意图

CXW-268-C66 开关触摸功能说明书

一通电所有 LED 灯点亮，约 2 秒后熄灭并响一声美音蜂鸣，“电源 / 体感”键为呈现暗亮灯光显示，进入关机状态。

按键排序：加档键—减档键—快档键—照明/除油键—延时键—电源/体感键 **按键操作功能描述：**

1. **电源/体感键** ■：关机状态下触摸该键，开关所有功能键与连接框呈现明亮灯光显示，进入待机状态，再次触摸此键，再次触摸此键，回到关机。（注：待机状态下，若一分钟内无任何按键操作，则系统自动进入关机状态）
手势体感功能：关机状态下长按开关键 5 秒，可操作开启/关闭手势功能，开启时四位数码管显示“ON”，关闭时显示“OFF”。在关机状态下，手势从开关左往右滑过，风机进入慢档运行，显示屏四位数码管显示“F1”，同时打开照明灯；同时打开照明灯；手势再次从开关左往右滑过，为操作无效，无任何反应。手势从开关右往左滑过，烟机直接进入关机状态。
2. **延时键** ■：在风机运行时触摸该键，该键闪烁，进入 1 分钟延时状态，四位数码管显示 60 秒延时时间倒计时。延时结束自动进入关机状态，并关闭所有功能。再次触摸该键退出延时功能。
3. **照明/热除油键** ■：在待机状态下，触摸该键，照明灯开启。再次触摸此键时，照明灯关闭，回到待机状态。
热除油功能：待机状态下，长按该键 3 秒，进入除油模式，开始进入 15 分钟倒计时，前 14 分钟除油器一直工作，最后 1 分钟开启风机快档运行。除油结束，系统自动回到关机状态。
4. **快档键** ■：待机状态下，触摸该键，风机进入快档运行，数码管显示“F3”。再继续触摸该键，关闭风机运行，开关回到待机状态。
5. **加档键** ■：待机状态下，触摸该键，风机进入中速运行，数码管显示“F2”。再继续触摸该键，数码管显示“F3”，风机转为快档运行，再次触摸该键为操作无效。可通过触摸减档键切换档位运行。
6. **减档键** ■：待机状态下，触摸该键，风机进入慢速运行，数码管显示“F1”。再继续触摸该键为操作无效，可通过触摸加档键，切换档位运行。



CXW-230-C 开关按键功能说明书

电源键: 按下“电源”键，电源接通；再按“电源”键，断开电源；

照明: 按下“照明”键，照明灯亮；再按“照明”键，照明灯熄灭；

电机: 在电源键按下的状态时按下此键，电机运转，否则电机不运转；

快/慢: 此键处于弹起状态时电机高速运转，处于按下状态时电机慢速运转，电机的快慢档为互锁功能。



CXW-330-C42 开关功能说明

- 1、电源键:** 一通电所有灯点亮，约 2 秒后熄灭并响一声美音蜂鸣，即进入关机状态。此时触摸此键，所有灯点亮，处于待机状态，升降电机转动风口打开，等待其它按键操作。再次触摸此键时，回到关机升降电机转动风口关闭，所有灯熄灭。
延时关机: 在风级运行的状态下触摸电源键，指示灯闪烁，则进入1分钟延时间时继续触摸此键则关机，延时结束后，进入关机状态，同时关闭照明灯。
- 2、照明/除油键:** 任何状态下 触摸此键则打开或关闭照明灯。在关机状态下长按照明键3秒，指示灯亮，进入除油状态，再触长按此键，除油停止工作指示灯灭。
除油过程描述: 进入除油模式，整个除油过程运行11分钟，热除油装置加热10分钟，快档运行 1分，然后钟关机。
- 3、爆炒档:** 在待机状态下触摸此键，爆炒打开指示灯亮，爆炒档运行3分钟退出爆炒档，进入快档运行，在按下此键，退出爆炒档，进入待机状态。
- 4、快档键:** 在待机状态下触摸此键,指示灯亮风机进入 高档 运行状态，再触摸此键，风机停止运行，指示灯灭。
- 5、慢档键:** 在待机状态下触摸此键,指示灯亮风机进入 慢档 运行状态，再触摸此键，风机停止运行，指示灯灭。

常见故障的诊断与处理

常见故障	故障原因	处理方法
灯不亮, 电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
	熔断器熔断	更换熔断器
	家中无供电	等待家中供电正常后再试
灯不亮, 电机转动	照明灯已坏	更换照明灯
	电源板、操作面板故障	修理或更换
灯亮, 电机不转动	电机超温保护动作	稍候片刻再启动
	电容烧坏	更换电容
	电机烧坏	更换电机
	电源板、操作面板故障	修理或更换
机体剧烈振动, 噪声增大	查看吸油烟机悬挂是否牢固	挂牢吸油烟机
	连接件固定螺钉是否松脱	拧紧螺钉
	风柜固定螺钉是否松动	拧紧螺钉
	电机固定螺钉是否松脱	拧紧螺钉
	风轮安装是否到位	安装到位
	风轮受损或丢失平衡块	更换风轮
	风轮上油污过多	清除风轮上的油污
吸力不强	安装高度过高	调整至合适高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度开门、窗
	烟管过长, 转弯 太多	按说明书要求安装
	室外风力太大	非技术故障
手摸外壳感	室内较潮湿再加上外壳没良好接地	确保插座接地良好

保养与维护

⚠ 为发挥本机最佳性能, 延长其使用寿命, 应注意经常保养维护, 且保养维护应由专业人士进行。

□ 保养与维护注意事项

- 保养维护前, 务必拔掉电源插头, 确保安全。
- 保养维护前, 请戴上防护手套, 以免在清洁时划伤手指。
- 清洁时应防止电机、各控制开关等电气部件进水。
- 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 应定期清除油网、导风圈、风轮、油杯的油污, 至少每半年应清除风轮与风柜等部件上的油污和积垢, 使吸油烟机保持良好的排烟效果。
- 每次使用后请用干布或沾有中性清洁剂的抹布擦拭吸油烟机外表面, 以保持清洁。
- 导风圈的清洁以一周一次为宜, 每次使用后应立即清洁集烟罩表面。
- 清洁时使用非中性洗涤剂, 会破坏吸油烟机表面的涂覆层。
- 注意及时倒掉油杯内的油污, 清洁后装回原位。
- 如果不按说明书规定方法清洗, 吸油烟机有起火的危险。

□ 部件的清洗维护

- 部件清洗时请使用中性洗涤剂, 禁止使用强酸、强碱溶剂;
- 请浸泡30分钟后再清洗, 清洗时应避免部件变形或损伤;
- 部件清洁后, 请用清水冲洗, 并用软布擦干;
- 电气部件请用干软布、软刷清扫, 严禁用水或洗涤剂清洗;
- 清洗维护后, 请按拆卸的相反步骤装好各部件。

售后服务

当您的吸油烟机出现异常时，请先参考《异常情况识别及处理》。如果您无法排除故障，那么请拔出电源插头，并联系当地经销商或总公司全国免费服务热线。（总公司联系方式见封底）

一，保修说明：依据中华人民共和国《部分商品修理更换退货责任规定》，本机作为家用电器，三包有效期自安装完工之日起算，用户应妥善保存产品保修卡和购机发票，如用户遗失发票，将按照出厂日期推算三包有效期。




二、保修范围：

- (1) 产品及产品部件确实存在质量问题。
- (2) 确属本公司安装指导人员或专业人员安装造成的。

三，下列情况不属于免费保修范围，但我公司仍为用户提供收费维修服务：

- 1、用户搬运、安装、使用、维护、保管不当和自行拆修而损坏的；
- 2、三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
- 3、无三包凭证及有效发票的；
- 4、非承担三包修理者拆动造成损坏的；
- 5、因不可抗力造成损坏的；
- 6、超过保修期或无相关有效购买及检测资料；
- 7、由于产品使用环境，如电源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素引起的；
- 8、因用于烧烤、空烧而损坏的。

附：电气原理图（线路如有更改，恕不另行通知！）

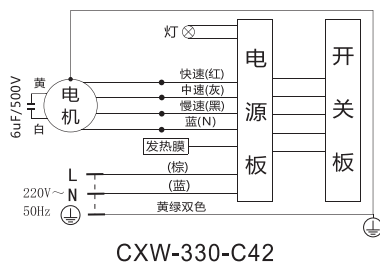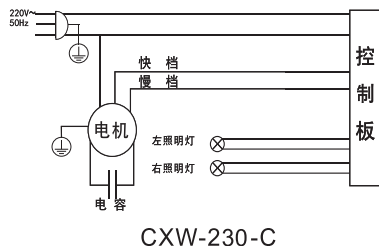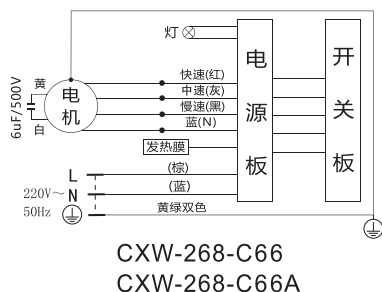

产品保修卡

用户姓名		联系电话																			
安装地址																					
产品型号		购买商场																			
产品名称		安装单位																			
发票号码		服务电话																			
购买日期		条形码编号 (填写):																			
安装日期		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			

警示！为了您的使用安全，请确认您的安装条件符合以下要求：

- ▲ 应采用安装位置固定的专用三眼电源插座，而且相线、零线、地线连接正确。
- ▲ 吸油烟机排出的气体，不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾所使用的热烟道中。
- ▲ 吸油烟机在使用时，请务必保证排烟管畅通。
- ▲ 如果不按规定的操作指引进行清洗的，吸油烟机有起火的危险。
- ▲ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ▲ 吸油烟机清洗时务必断电操作，并防止电机和电器元器件进水。
- ▲ 如非本公司专业服务人员提供的安装和维修服务，由此产生的一切后果由用户自行承担。

安装调试确认：

安装人员已向用户讲解安全使用产品的知识，并按国家有关标准及产品《使用说明书》的要求进行安装调试，产品运行正常。

用户签名：_____ 安装人员签名：_____

维修记录表

维修日期	故障原因	更换配件名称	收费金额	维修员

□ 附件清单

吸油烟机备有下列随机附件, 请您在开箱时清点验收。

序号	名 称	数量	序号	名 称	数量
1	主机	1台	7	使用说明书	1份
2	出风管	1根	8	螺丝附件包	1件
3	铝箔胶带	1条	9	合格证	1张
4	挂板	1件	10	防跌落片	1个
5	油杯	1条	11	出风座	1个
6	产品保修卡	1张	12	出风密封条	1个

□ 功能与特点

1. 强劲吸力:
优秀的空气动力系统设计, 形成强劲吸力, 确保吸油烟机运行更平稳, 有效吸排油烟。
2. 新颖的外观设计:
经典结构, 时尚大方, 纹理线条细腻流畅。
3. 安全可靠:
采用高品质触摸感应开关、交流电机, 搭配可复位的电机保护装置, 使用安全可靠。
4. 智能照明系统:
采用直流12V安全特低电压、功率 $\leq 5W$ 的照明灯, 光线明亮, 且发热量较低, 使用更放心、更节能。

DUOLI

DUOLI

DUOLI

DUOLI

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知；本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图，仅供参考，以实物为准。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn