DUOLI DUOLI DUOLI DUOLI

执行标准: GB 16410-2020、GB 30720-2025

合格证

检验结论：合格
检验员号：检验员01
检验日期：见机身SN码
南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知；本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图仅供参考，以实物为准。

扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司
地址：南宁市北际路20号　邮编：530011
商务电话：0771-3172704　传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460　网址：www.duoli.cn

始于1954广西·南宁

DUOLI DUOLI DUOLI

台式·家用燃气灶

使用说明书

◆非常感谢您购买多丽系列产品！
◆使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
◆若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。

南宁市多丽电器有限责任公司

前 言

美好的生活,从厨房开始;感谢您选购本公司产品!

燃气具担负着为人类提供美好厨房生活的社会使命，致力于成为全球最优秀的厨房生活解决方案供应商。我们秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务，如果您有什么建议或者意见请及时与我们联系，我们将根据你的需要及时为您服务。

警告：安装使用前请仔细阅读本说明书，严格按本说明书指示正确安装、使用，因不当的安装、使用所造成的危害，本公司概不负责。

注意：由于本公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示外观结构有所不同，恕不另行通知。

如有任何需要敬请致电，全国免费服务热线：400 8877 213

告用户环境影响书

产品按照国家标准建立、实施和保持环境管理体系。本产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

- 纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，泡沫为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。
- 燃气产品在使用过程中，会排放CO、CO2、NOX等废气，应保持室内通风，如果通风环境不良会造成CO、CO2、NOX等废气浓度急剧升高而影响健康，甚至造成缺氧中毒，人身伤亡。
- 任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。无论是到期报废或中途换代报废，均应送到当地收购站统一处理。
- 使用年限：天然气、液化石油气为8年，人工燃气为6年。

售后服务

产 品 保 修 卡

保修说明：

一、请用户妥善保存本卡与购机发票，自本机出售之日起一年内如因产品质量问题而引起不能正常使用的。凭卡与发票到本公司维修部门或本公司指定的特约维修部进行免费修理。

二、超过保修期限需要维修的，本公司只收成本费。

三、凡因不正常使用、自行拆损零件及特殊环境使用等人为损坏的，均不在保修之列，其修理费与零件费由用户自理。

四、 下列情形保修失效：

1 、货品曾被第三者（非本公司认可人员）修理；

2 、不适当之安装、意外、错误或疏忽使用而造成的损坏。

注：多丽不断提升产品及服务质量，我们保留对本说明书中的规格及内容进行修改的权利。

维 修 卡

用户姓名		地 址	
机 型		购机日期	
购机商店			
维修日期	维 修 记 录		维修员

装箱清单

序号	名　称	数 量	备　注
1	灶具	1台	
2	锅支架	2个	单眼灶1个
3	说明书	1本	

■ 产品示意图……2
■ 技术参数……2
■ 安装方法……3
■ 使用方法……4
■ 注意事项……5
■ 清洁维护……6
■ 异常现象及处理办法……7
■ 装箱单……8
■ 售后服务……9

产品示意图

台式单眼灶

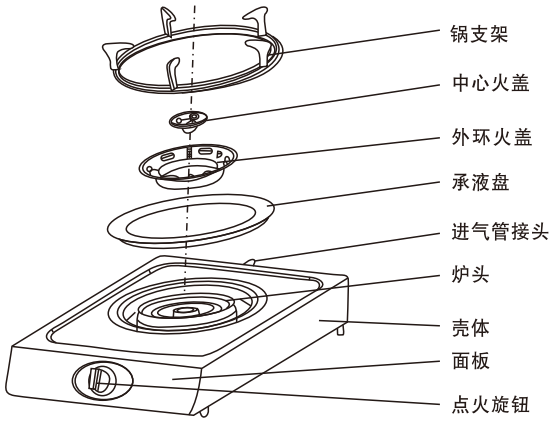

台式双眼灶

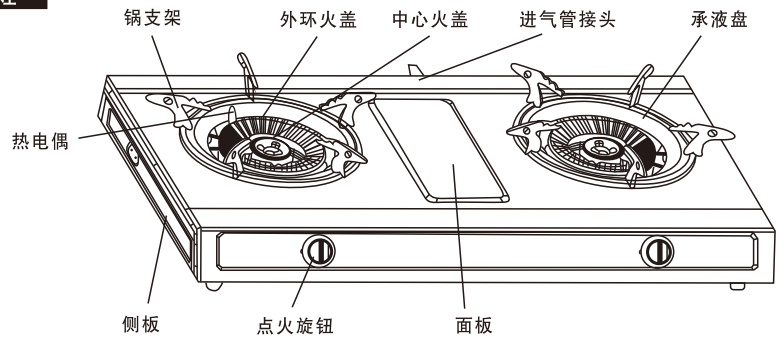

技术参数

项目 \ 型号	JZY–C25、JZY–C26F、JZY–C27F JZY–D25
燃气种类及额定燃气压力	液化石油气　2800Pa
燃气接管内径	液化石油气 ϕ10.5mm
热负荷	C25：5.0kW　　C26F、C27F：4.5kW D25：5.0kW+5.0kW
外形尺寸(mm)	C25：290×370×160　C26F、C27F：290×370×144 D25：710×370×160

异常现象及处理办法

现象	原因	处理方法
点火不灵	气源开关未开	打开气源开关
	进气胶管曲折或堵塞	拉直或清洗堵塞物或更换胶管
	胶管混入空气	反复打火排尽管内空气
	燃气用完	更换燃气
	减压阀坏，燃气压力过高或过低	更换减压阀
漏气(有燃气臭味)	进气胶管套接不良或有裂纹	重新接胶管或换装新胶管
	钢瓶减压阀门密封不严	更换减压阀部件
火焰不正常或燃烧噪音大	火盖放歪	重新放好火盖，有定位的按定位放置好
	喷嘴或火盖上火孔堵塞	清除喷嘴或火孔堵塞物
	风门调节不当	调节风门调节板，使其开度合适
	气源与灶具铭牌标识的气源不符	应选择适用气源的灶具

若按上述方法仍无法排除故障，则不宜自己动手，应拨打售后服务热线咨询。

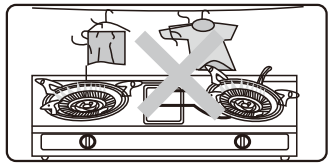

10.灶具附近切勿堆放易燃易爆物品，切勿用来烤毛巾、衣物等。

11.燃气泄漏时，切勿触动电器开关，应马上关闭燃气总阀门，并敞开窗户通风。远离现场然后与当地售后服务中心或燃气公司联系。避免起火、爆炸、火灾等事故发生。

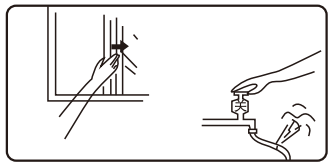

12.使用完毕，要关好灶具旋钮及气源开关。外出或睡觉前，应再次检查气源开关是否关好。

13.使用完毕后如果要进行清理，首先关闭灶具气阀并待灶具各部件冷却后再进行。

清洁维护

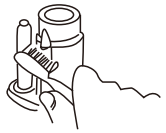

●经常检查燃气橡胶管是否完好，有无老化、裂纹。并定期更换（建议一年更换一次）。

●清洁燃气灶具前，必须切断室内燃气阀，且燃气灶具已经冷却。清洁过程中，请勿拆开燃气灶具的安全装置和气密部件。

●清洁锅支架：请用柔软的纱布和清洁剂热水溶液清洁。

清洁面板：请用柔软的纱布和肥皂水（或者专用清洗剂）来清洗、保养灶具面板。

●清洁燃烧器：请用柔软的毛刷清除燃烧器底座表面、点火电极和热电偶表面的污物。

●清洁火盖：在使用过程中，如发现火焰参差不齐或个别火孔无火焰时，待冷却后，请及时取下火盖，用薄铁片或钢针清除火孔内的污物和积碳。

●火盖与炉头的燃气配合面上的污垢必须清理干净，否则会影响火焰的正常燃烧。

●清洁完毕后，请按照正确的方法将锅支架、火盖安装好。由于不正确安装，而造成的损坏，不予保修。

安装方法

安装前准备

1. 核对灶具铭牌所示使用燃气类别和灶前额定燃气供气压力与您所需的是否相符。
2. 参照结构示意图，检查燃气灶的零部件是否齐全、完好。

灶具的安装

1. 燃气灶应在通风良好的地方使用。
2. 灶具与四周其它物件的边缘距离不小于15cm，顶面应有100cm以上的净空高度；如果安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求设置此空间。装上四只灶脚（部分灶具出厂时灶脚已装好）。

连接燃气管路

A. 使用燃气胶管相连：

●要求胶管套入接头至方槽红线处（如左图所示）， 用管夹夹紧胶管后，应通气检查接头处是否漏气。



方法是：在接头处涂上肥皂水，打开燃气总阀，若有气泡出现，应再次将管夹收紧，直至无气泡出现。

B. 使用金属软管相连：

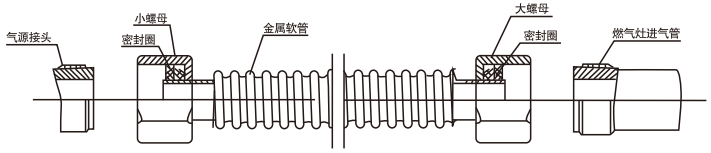

安装步骤：

1. 将金属软管一端的大螺母旋入燃气灶进气管螺纹部分，应旋紧到位。
2. 将金属软管另一端的小螺母旋入气源接头螺纹部分，也应旋紧到位。
3. 按上述要求旋紧螺母后，应通气检查是否漏气，在螺母连接处涂上肥皂水，打开燃气总阀，若有气泡出现，则应再次旋紧螺母，直至无气泡出现。

特别注意：金属软管组件的大、小螺母中必须有密封圈，才能安装。

使用方法

1. 检查火盖、锅支架、电池等是否安装到位，对于有定位的部件，一定要将定位对准。

2. 确认全部旋钮都置于“关/OFF”的位置，然后开启气源。（图1示）

3. 压下旋钮并逆时针向“开/0N"方向旋转，点着火后，继续按压约5秒方松手。如松手后火熄灭，请重复以上点火方式。（图2示）

4. 火力调节：按旋钮所示标志缓慢旋转，可调节火力大小；逆时针旋至极限位置，为最小火状态。（图3示）

5. 熄火：将旋钮顺时针转至“关/OFF’’位置，便自动熄灭。

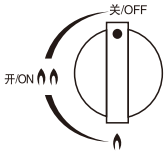

图1

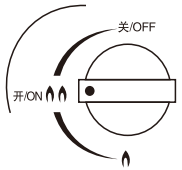

图2

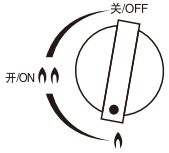

图3

带熄火保护装置灶具的注意事项

带熄火保护装置的灶具，使用时遇到意外熄火时，能自行关闭燃气通路，具有安全保护作用。

1. 按下旋钮，点着火后，还需要继续按压约5秒方可松手。如松手后火焰熄灭，请重复以上点火方法。

2. 风吹或汤汁溢出造成熄火时，熄火保护装置自动关闭燃气通路。为安全起见，应及时将旋钮旋至“关/0FF"的位置，并检查热电偶表面是否有水滴、汤汁等脏物，若有，在灶具冷却后将热电偶擦拭干净，以免影响使用。

3. 注意不要让坚硬的物体撞击热电偶。

4. 此安全装置只能防止因炉火熄灭而引致的漏气。

风门调节


风门调节器

1. 点着火，观察火焰的燃烧状态。用手拿住风门的调节手柄左右调动，再观察火焰的燃烧状态（注意这时的火焰的内焰会发生长短的变化），直到调整到大、小火焰到最佳无黄焰、离焰燃烧状态为止。

2. 正常燃烧时，火焰呈淡蓝色：

3. 如燃烧时火焰离焰或脱火，可将风门调节板的进风口调小；

4. 如火焰呈黄焰或有黑烟时，可将风门调节板的进风口调大。

注意事项

名　　称	家用燃气灶
型　　号	
使 用 燃 气	
灶前额定压力	
热　流　量	
生产许可证编号	
制 造 代 号	

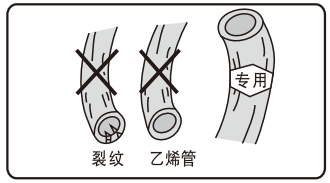

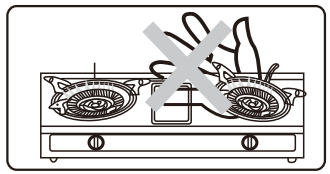

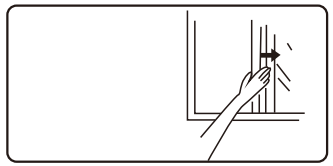

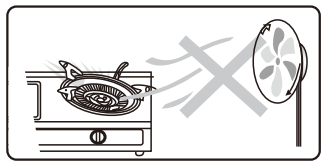

1. 所用燃气种类和灶前压力与灶具铭牌不一致时，严禁使用。

2. 使用前请确认燃气管路、旋钮、火盖、锅支架、电池等都已正确安装。

3. 连接气源胶管应使用专用胶管或金属软管，胶管内径按燃气灶接头规格，选用ϕ9.5mm(或ϕ13mm)，胶管不得触及灶体。

4. 首次使用（换气瓶或长时间未使用后再次使用），由于燃气通路内存留有残余空气，点火产生困难，这属于正常现象。请反复点火操作，排出残余空气，直至正常点燃为止。严禁取下气管直接排气。

5. 在使用过程中或刚熄火后，不要用手触摸炉体的灼热部位，以免温度太高会烫手（除作旋钮、风门调节手柄以外）。

6. 灶面上严禁放刀、叉、勺、盖等金属物件，避免加热烫伤。

7. 在无人照顾的情况下，请勿让儿童使用或靠近还在加热的燃气灶具。

8. 在使用过程中，请务必打开窗户或吸油烟机，保持良好的室内外空气畅通。在密闭的厨房内长时间使用燃气灶具，产生的一氧化碳会危害身体健康。

9. 使用燃气灶时，请勿将产品处于强风干扰下，这样会影响燃烧效果或无法工作。