

十、售后服务

本说明书附有保修卡，产品自售出之日起一年内，如因生产制造质量问题引起的故障，凭购买发票，可到购货商店或当地特约维修部给了免费维修。

用户使用不当引起的故障或无购买发票，仍给予修理，但费用自理。

十一、保修卡

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址			邮 编		
维 修 记 录				维修员	日 期
经销商盖章		联系电话			

十二、环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。						
	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
前网罩	○	○	○	○	○	○
扇叶螺母（白色塑料）	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
扇叶（半透明塑料）	○	○	○	○	○	○
安装片（挂板）	○	○	○	×	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
开关盒	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
黑色电解电容	○	○	○	○	○	○
机头	○	○	○	×	○	○
其它						
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024、
GB 4343.1-2024、GB/T 13380-2018、GB 17625.1-2022




始于1954广西·南宁



检验结论：合格
检验员号：检验员01
检验日期：见机身SN码
南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）

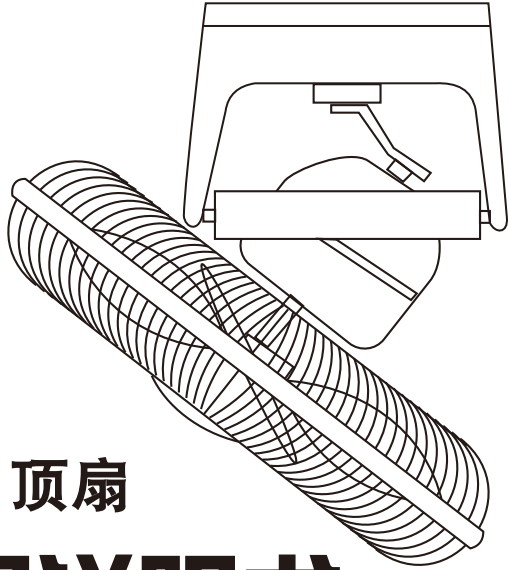

多丽·顶扇

使用说明书

- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 图片仅供参考，请以实物为准，本说明如有更改，恕不另行通知。



扫描二维码
即可获得更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn



感谢您选用多丽牌顶扇！使用前请仔细阅读本产品说明书，并请妥善保管。

最新设计的各款多丽牌顶扇，外形新颖，美观大方，其机械结构与电气性能在出厂前均经严格的检验，它具有启动性能好，运转宁静，风量充沛柔和，温升低，高效耐用，无损害性噪音等优良品质，安全可靠，适合家庭纳凉及其它场合调节空气使用，可在非热带地区连续运转。


一. 注意事项

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童,确保他们不玩要本器具。
- 维护和保养：
拆下防护外壳前应确保电风扇与电源已断开。
1) 维护前，必须先关闭电风扇，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源。
2) 清洁电风扇时，用软布沾少许清洁液擦拭本体和风叶，切勿用酒精、汽油等有机溶剂，以免变色或变质。清洁风叶时切忌过分用力，以免风叶变形导致风扇运转时产生抖动。
3) 禁止用水或其他液体清洗电器部件(如电源开关、电机等)，电器元件可用干净布抹干净。
4) 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。
5) 本风扇打算长期使用，请妥善保管，注意防水、防潮、防尘。
4 电源软线采用Y型连接，如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
5 移动、清洁、维修本风扇前，必须确保本风扇与电源全极断开。
6 所使用电源的电压,频率必须与铭牌上标示的相符合。
7 本产品属于II类器具，在使用本产品时不得擅自改动原产品上的线路，不可重接插头。
8 插拔电源插头时,禁止湿手去操作,严禁用手接触插头金属体。
9 本风扇在运转中，切忌把电源线或其它杂物伸进网内，以免将风叶打坏及发生危险。
10 本风扇不适用于存在腐蚀性气体、粉尘、蒸汽或其它易燃气体的场所。
11 如果电风扇跌落，请勿使用。
12 如果电风扇有明显的损坏迹象，请勿使用。
13 在水平和稳定的表面上使用本电风扇。

二. 使用环境：

- 1:周围空气最大相对湿度：90%(+25℃)。
- 2:海拔≤1000m。

三. 零件图解

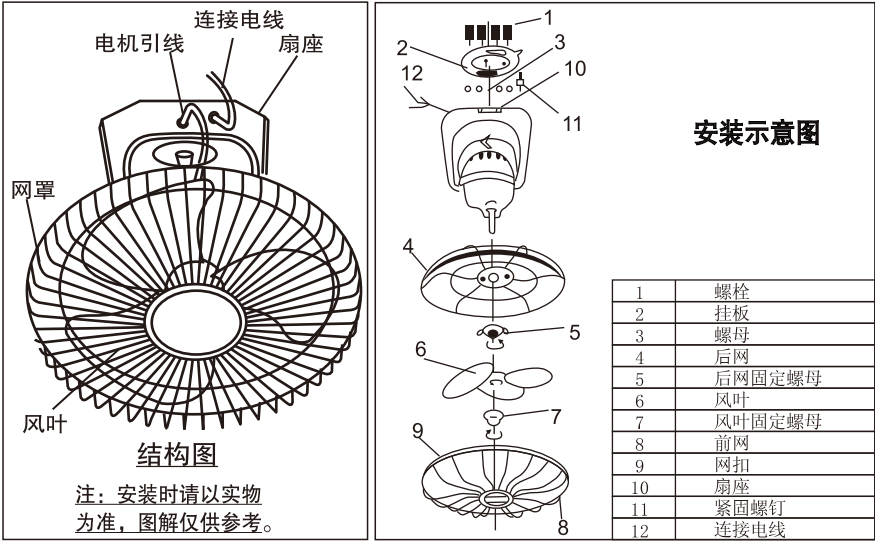

四. 安装说明

- 1，拆开包装后，检查各种配件是否齐全:机头1台，网罩1套，风叶1件,风叶固定螺母或风叶盖1只，调速器1个(仅对含有此配置产品)，说明书一张。
- 2，检查顶扇的扇头转动是否正常，前网、后网及风叶是否变形。
- 3，先将机头前壳的后网固定螺母取下,再把后网罩定位孔对准机头前壳定位柱，然后把后网固定(塑料)螺母拧紧即可。
- 4，将风叶中心孔对准电动机主轴对准定位套入，然后拧紧风叶固定螺母(风叶固定螺母是按逆时针方向旋入拧紧)。或风叶上螺丝对准电机轴上的定位,拧紧螺丝，盖上风叶小盖即可。
- 5，再将前网对准后网，把前后网对后把网扣扣到位，扣紧、夹紧前后网即可;叶网安装示意图)
- 6，注:顶扇顶挂的安装用两支M5-M6的膨胀螺栓紧固到天花板下，然后将顶扇的挂板套入膨胀螺栓再用螺母锁紧(不能有松动)，再将顶扇对准挂板套入，然后向左旋让顶扇固定铁片孔对准挂板孔再用固定螺丝拧紧。
- 7，本顶扇安装时供电线路和电源线间必须加装一个触点开距至少3mm的全极断开开关。**注意:顶扇安装时必须确保风叶的最低点到地面的距离大于2.3米。**

五. 维修说明

- 1，家用电器维修应按家用电器维修指南规定进行。2，从事家用电器维修时，相关单位应具有必要的维修设备和符合维修精度要求的仪器仪表。3，从事家用电器维修的单位应严格按照制造商规定的规程，维修后的家用电器应能安全使用。4，从事家用电器维修的单位应建立和保存维修记录，并保证用户可获取。维修记录至少应包含以下内容：①维修日期；②维修家用电器的型号，生产日期或批号或产品编号；③维修内容；④维修专业人员姓名及签字（或与其相当的其他可追溯的记录）；⑤保修期限。5，维修专业人员应及时向制造商或销售商反馈家用电器维修质量信息。6，维修家用电器时，如发现绝缘损坏，软线或软线护套破裂，插头、插座、开关等部件出现安全隐患时，维修专业人员应告知用户并留下记录，在征得用户同意后进行修复，以消除安全隐患。7，家用电器在维修后，维修专业人员应对维修的家用电器进行检查和试运行。

六. 其他注意事项

- 1 警告：不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器；延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值；本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用；使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；从插座上拔下插头时，不应电源线施加拉力；使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。2 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。3 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。4 产品出现异常噪声、异常气味或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。5 本风扇如发生故障，请送维修部门修理，不懂电风扇维修技术的用户，不得随意对产品进行维修以免发生机械和电气危险。6 本风扇热熔熔断体附在电机绕组上,若因非正常情况造成热熔熔断体熔断,应送维修部门按规定要求更换，即可正常工作。7 使用完毕,外出或长期不使用时,先关掉电源开关,再拔下电源插头。

七. 使用说明

- 1，使用前请先检查风扇各部位是否完好(如有损坏禁止通电使用)。
- 2，对于带调速器的产品设3档风速：“关”或“0”是停止，“1”是低速档，“2”是中速档，“3”是高速档。(亦可选择直接开关，不带调速器。注意：为了避免损坏风扇，如果选用调速器必须选用本公司所提供的。)
- 3，顶扇摇头送风,本顶扇可360度循环送风,送风范围可调节，只要用手将摇头连杆向上轻压，将其推至所需位置然后往下压，卡住摇头销即可(两档调节范围)。

八. 主要技术参数

名称	型号	规格	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	输入功率(W)
顶 扇	FD40-2	400mm	220	50	60
	FD40-2A	400mm			55
	FD45-2	450mm			70

九. 电气原理图

