

环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
扇叶螺母	○	○	○	○	○	○
外壳塑料件	○	○	○	○	○	○
白色轴套	○	○	○	○	○	○
扇叶	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
电容	○	○	○	○	○	○
机头	○	○	○	×	○	○
其它						
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址		邮 编			
维 修 记 录			维修员	日 期	
经销商盖章		联系电话			





扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn



始于1954广西·南宁

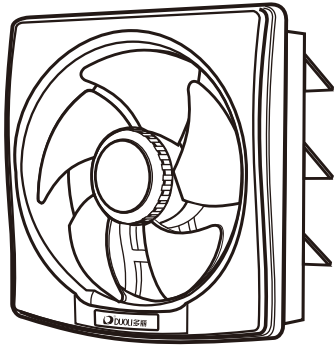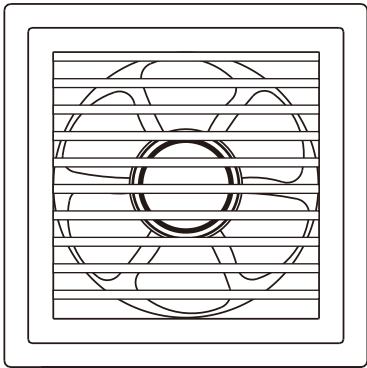

合格证

检验结论：合格

检验员号：检验员01

检验日期：见机身SN码

南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）

多丽·百叶窗式单向换气扇系列

使用说明书

(2026版)

- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 图片仅供参考，请以实物为准，本说明如有更改，恕不另行通知。

南宁市多丽电器有限责任公司

注意事项

- 1、不得安装在天花板上。
- 2、换气扇不可以安装于窗户或隔墙外。
- 3、不要安装在有窗帘能被吸进换气扇的地方使用。
- 4、若使用换气扇的地方太小或密闭的空间，应设有一个空气流动的通风口。
- 5、对于隔墙式换气扇，必须注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内。
- 6、切忌使用挥发性溶剂清洗产品。
- 7、电机等电器元件不能被水接触。
- 8、如果电源软线损坏，为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 9、为了维护您的利益，请勿自行对换气扇进行维修。
- 10、该产品安全使用年限为10年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。


产品概述

单向百叶窗式换气扇是现代装修必备的一种家用电器产品。该系列产品造型美观，风量大，噪音低，性能优异，适用于安装在隔墙孔上，作交换空气使用。

单向百叶窗式换气扇的百叶窗片是靠换气扇运转后产生气流压力张开，向室外排气。有200mm、250mm、300mm三种规格。

本产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024、GB/T14806-2017、GB4343.1-2024、GB17625.1-2022。产品质量实行“三包”。

结构

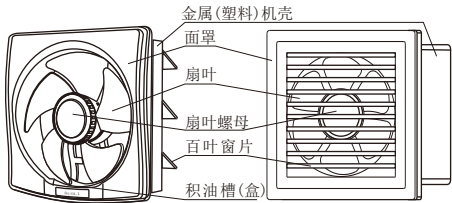


安装方法

- 1、换气扇应安装在离地面高2.3米以上不靠近火焰、炽热蒸气的地方，电动机转子轴应与地面平行。
- 2、安装前，先在墙上开壁孔，并按安装尺寸制作一个木框，嵌入壁孔内，固定好。
- 3、安装时，先拆下换气扇的面罩,然后把机体套入木框内，旋紧机壳上的紧固螺栓(或用螺钉将四边角固定),将机壳紧固在木框上。
- 4、套入面罩，扣紧即可。
- 5、注意：①黄/绿双色引线为接地线，供电的电源要求装接地线。
②接电源线，当利用插座供电时，换气扇的电源线应配接符合安全标准的插头；当换气扇的电源线直接与供电线路连接时，供电线路上应装上触点开距至少3mm的全极电源开关。

使用方法

接通电源后，换气扇开始工作，百叶窗随即张开，往室外排气；切断电源后，换气扇停止工作，百叶窗自动关闭。

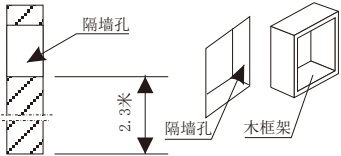

维护与保养

- 1、进行维护保养前，必须先断开电源。
- 2、换气扇的面罩、扇叶螺母、扇叶可拆下进行清洗，用干净软布加中性洗涤剂在清水（水温不能高于60℃）中洗干净，再用干净软布擦干后方可装上。
- 3、应定期往电机轴承部位加入数滴缝纫机油，保持转动部位润滑。
- 4、使用中，如出现异常噪音、冒烟、异味等情况，应立即停止使用，并与我公司售后服务部联系，待专业人员维修好后方可使用。

主要技术参数

名称	规格 (mm)	型 号	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	输入功率 (W)	标称风量 (m³/min)	能效 等级	噪 声 (57dB(A))	安装尺寸 (mm)
普通单向 面罩风压 扇	200	APB20-4-20A1	220	50	35	7	3级	≤57	250X250
	250	APB25-5-25A1			40	11		≤60	300X300
	300	APB30-6-30A1			45	16.40		≤63	350X350
普及型全塑 单向换气 扇	200	APB20-4-20B1	220	50	35	7	3级	≤57	250X250
	250	APB25-5-25B1			40	11		≤60	300X300
	300	APB30-6-30B1			45	16.40		≤63	350X350

电气原理图

