


始于1954广西·南宁

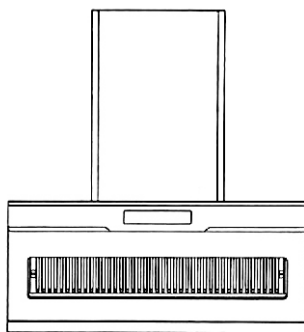

吸油烟机

CXW-268-C32

CXW-330-C33

CXW-330-C35

CXW-330-C37

CXW-330-C41

使用说明书

- ◆ 非常感谢您购买多丽系列产品！
- ◆ 生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）。
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请妥善保管，以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 执行标准：GB/T4706.1-2024、GB/T4706.28-2024、GB 29539-2013

南宁市多丽电器有限责任公司



目 录

产品介绍

安装前注意事项	1
特别注意事项	1
重要信息	2
附件清单	2
功能与特点	2
主要零部件名称	3

安装说明

外形尺寸	3
主要技术参数	4
吸油烟机安装示意图	5
吸油烟机安装步骤	5
安装后确认	5

使用方法

吸油烟机使用方法	6
----------------	---

常见故障的诊断与处理	8
------------------	---

保养与维护

保养与维护注意事项	9
部件的清洗与维护	9

环保清单	10
------------	----

售后服务	11
------------	----

产品保修卡	12
-------------	----

□ 安装前注意事项

- 如果您的厨房正处于装修时期,请勿将吸油烟机暴露在外,因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们所挥发的的气体,会腐蚀吸油烟机表面,从而使吸油烟机表面失去光泽,因此建议您在装修吸油烟机。
- 请将吸油烟机安装在有足够的支撑强度、能承受吸油烟机3倍以上自身重量且不可燃的墙面上,器具不采用胶黏方式固定。
- 安装吸油烟机时,木螺钉不要与建筑物内的钢筋接触。
- 如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方,炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离应为650mm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离,则对此应予考虑。
- 使用灶具的宽度不宜大于吸油烟机的宽度。
- 产品必须由我公司授权的安装、维修服务商进行安装、维修, 否则对因安装、维修而导致事故,我公司概不负责。

□ 特别注意事项

● 吸油烟机的电源插座必须有可靠的接地线。	● 炉火在不使用时应及时熄灭,禁止炉火直接烘烤吸油烟机,而使其受热发生危险。
● 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时,房间必须通风良好。	● 在烹饪时如油锅起火,在盖上锅盖灭火的同时应该立即关闭吸油烟机并切断电源。如不关闭吸油烟机,会助燃火势,十分危险!

请同时特别注意以下事项:

- 如果电源线损坏了,为了避免危险,必须由制造商其服务机构或类似专业人员更换。
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 本吸油烟机属家用电器,不适用于工业、商业用途,避免在特殊环境下使用。
- 若遇到燃气泄漏时,切勿使用吸油烟机,否则会有引起火灾的危险。
- 长时间不使用吸油烟机时,请拔掉电源插头或关闭插座上的开关。
- 必须遵守排放气体的相关法规。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行器具使用有关监督和指导。
- 应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 该产品安全使用年限为8年,超过安全使用年限后仍然使用,由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患,建议用户适时更换。
- 必须使用带有可靠接地的单相三孔插座。
- 禁止炉火直接烘烤油烟机。

在您安装使用本产品前,请仔细阅读随机附带的说明书。
阅后,请与购机发票一起妥善保存,以备日后查阅。

重要信息

 环保回收	请以环保的态度处置可回收的包装材料,以保持一个良好的环境。 旧的吸油烟机中包含可再利用的材料,请协助正确处理或回收利用,从而对环境保护作出贡献。
 注意安全	请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱,这可能会产生窒息事故。
 处置旧吸油烟机	当旧的吸油烟机无法使用时,请剪断电源线使其无法通电使用。
● 该吸油烟机的排放方式是外排式。 ● 该使用说明书适用于不同型号的吸油烟机,因此您可能会发现与您的吸油烟机不同的特点描述。 ● 请不要让无人监护的儿童单独使用吸油烟机,否则有可能导致其它意外伤害。	

产品介绍

□ 附件清单

吸油烟机备有下列随机附件,请您在开箱时清点验收。

序号	名 称	数量	序号	名 称	数量
1	主机	1台	8	螺丝附件包	1件
2	出风管	1根	9	合格证	1张
3	铝箔胶带	1条	10	安全档块(限位卡片)	1个
4	挂板	1件	11	出风口	1个
5	油杯	1条	12	抱窟	1个
6	质量保修卡	1张	13	出风密封条	1个
7	使用说明书	1份			

□ 功能与特点

1. 强劲吸力:

优秀的空气动力系统设计,形成强劲吸力,确保吸油烟机运行更平稳,有效吸排油烟。

2. 新颖的外观设计:

经典结构,时尚大方,纹理线条细腻流畅。

3. 安全可靠:



采用高品质触摸感应开关、交流电机,搭配可复位的电机保护装置,使用安全可靠。

4. 智能照明系统:

采用直流12V安全特低电压、功率 ≤ 10 的照明灯,光线明亮,且发热量较低,使用更放心、更节能。


主要零部件名称

● CXW-330-C33 CXW-330-C37

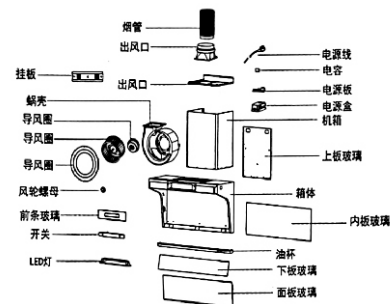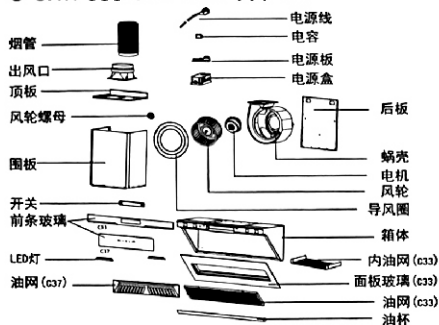


CXW-268-C32

外形尺寸


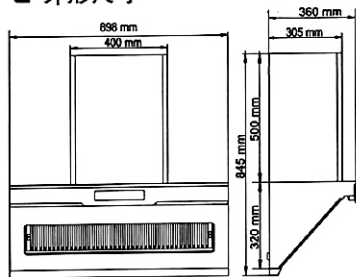


CXW-330-C33

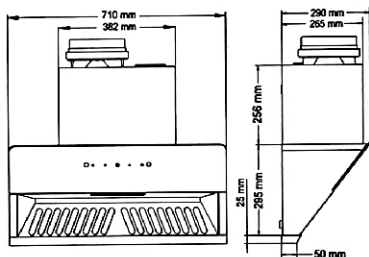


CXW-330-C37


● CXW-330-C35 CXW-330-C41

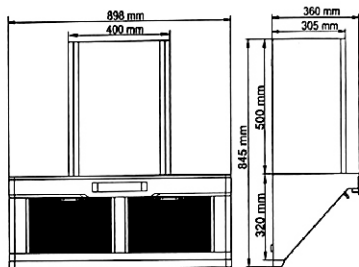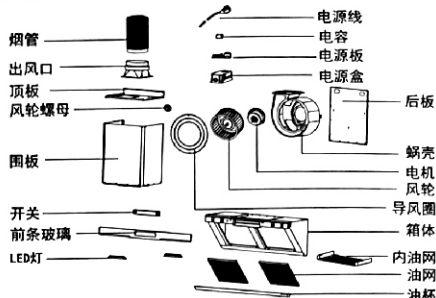

CXW-330-C35

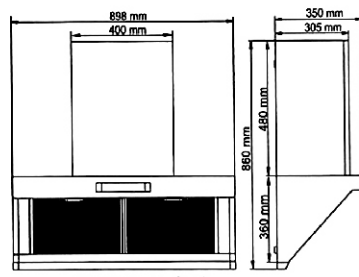

CXW-330-C41

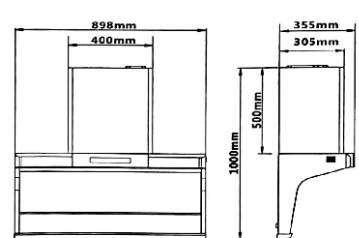


CXW-268-C32


产品名称	吸油烟机	吸油烟机	吸油烟机	吸油烟机	吸油烟机
产品型号	CXW-330-C33	CXW-330-C35	CXW-268-C32	CXW-330-C37	CXW-330-C41
额定电压	220V~	220V~	220V~	220V~	220V~
额定频率	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ
热洗功率	65W	65W	65W	65W	65W
最大照明功率	2X3W	2X3W	≤5W	1X5W	2X3W
总功率	330W	330W	268W	330W	330W
风量 ※	18m ³ /min	16.5m ³ /min	18.5m ³ /min	13m ³ /min	19m ³ /min
风压 ※	380 Pa	370 Pa	380 Pa	260 Pa	380 Pa
最大静压 ※	470 Pa	470 Pa	480 Pa	382 Pa	470 Pa
噪声 ※	70dB (A声功率级)	70dB (A声功率级)	70dB (A声功率级)	70dB (A声功率级)	70dB (A声功率级)
常态气味降低度 ※	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%
瞬时气味降低度 ※	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%
油脂分离度 ※	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
待机功率	≤2.0W	≤2.0W	≤2.0W	≤2.0W	≤2.0W
关机功率	≤1.0W	≤1.0W	≤1.0W	≤1.0W	≤1.0W
全压效率	≥23%	≥23%	≥23%	≥23%	≥23%
能效等级	1级	1级	1级	1级	1级
净重	21 kg	20 kg	28.5 kg	12.6 kg	22.5 kg
毛重	26 kg	25 kg	32.5 kg	16.3 kg	27 kg
产品外形尺寸(mm)	900x360x845	900x360x845	898x355x1000	710x290x575	898x350x860
外形包装尺寸(mm)	950x430x925	950x430x925	945x440x1090	765x365x685	950x425x980

注:带“※”数据为实验室数据,参数如有变更,恕不另行通知!


□ 空气性能特征曲线及阻力曲线

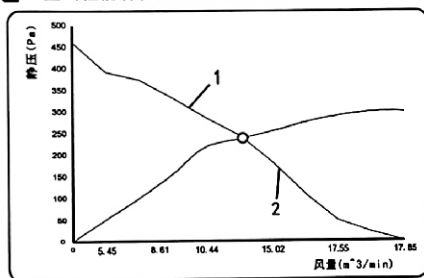


CXW-330-C33

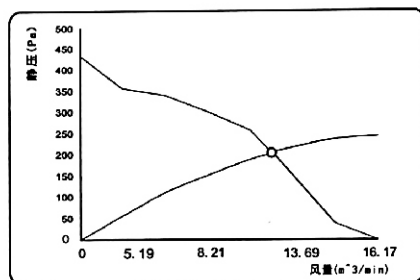

--- CXW-330-C35

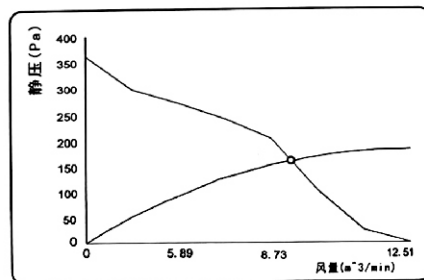

CXW-330-C37

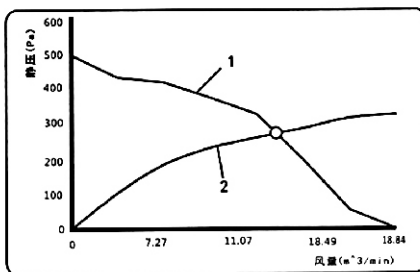

CXW-268-C32 CXW-330-C41

标引序号说明: 1—空气性能特性曲线;


2—排烟阻力曲线;

○—工作点;

注:空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

□ 吸油烟机安装示意图

吸油烟机的出风口到墙上排气孔的距离不应太长，以小于1.5m为宜。如与橱柜配合，其安装示意图如右图所示。

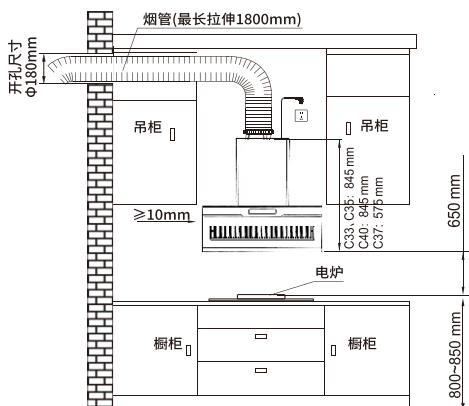

□ 吸油烟机安装步骤

	● 按左图安装挂板的安装尺寸所示在墙面的相应位置上准确确定七个安装孔的位置，用钻头在孔位置上钻出安装孔，并牢固埋设塑料膨胀管，然后将配备木螺钉紧固安装挂板；待挂好机体后，用其中一颗螺钉穿上限位卡片靠紧机体上边沿锁牢在墙上，防止烟机意外脱落。
	● 将烟管上有卡环的一端对齐出风口组件上的卡扣处按下卡环至底右旋到位即可紧固烟管。
	● 将整机托起，使机体背面的挂钩孔对准挂板上的挂钩钩牢，然后将配件限位卡片用配件螺钉紧固于墙上（安装时使限位卡片紧靠机体上边沿），防止吸油烟机意外跌落。
	● 如果您需要将烟管直接连接到公共烟道，请不要将烟管插入公共烟道太深，以免影响排烟效果。为了不影响整机性能，应配套外径为Φ165-Φ180的公共烟道止逆阀。 ● 如果您将烟管直接连接到室外，请将烟管伸出墙外至少30mm，且其出风口应稍微朝下，以免雨水倒灌。

□ 安装后确认

安装完毕后，检查吸油烟机是否牢固，接通电源进行吸油烟机的试运行，检查吸油烟机的各功能是否正常及机体是否有异常振动，确认无误后方可使用。

使用方法

□ 吸油烟机使用方法



操作面板示意图

CXW-268-C32 CXW-330-C33 CXW-330-C35 开关按键功能说明

一通电开关全显，（图标与线条为黄色灯光显示，其余为白色灯光显示）约2秒后熄灭并响一声音乐蜂鸣，然后播放3.5S音效，进入关机状态，（关机状态为：白色唤醒词“你好小智”与语音图标“”、左右体感手势图标“”、“电源延时/体感”键“”均呈现暗亮灯光显示），关机状态界面显示为：“”。

开关按键顺序：档位/语控键—电源/延时/体感键—照明/除油键

- 1、**电源/延时/体感键“”**：关机状态下触摸该键，所有功能按键点亮，进入待机状态。待机状态下界面显示为：“”黄色灯光与白色灯光均呈现为明亮灯光显示，再次触摸该键，开关直接进入关机状态。

延时功能：开启任意档位风机之后，触摸该键，该键闪烁，则进入1分钟延时关机状态，继续触摸此键时，则退出延时，进入关机状态。一分钟延时结束后，系统自动进入关机状态，将所有的控制继电器断开，同时将已开启的照明灯关闭。

体感功能：在无左右手势图标待机状态“”界面下，长按“电源/延时/体感”键约3秒，可操作开启或关闭体感功能。体感开启时，左右手势图标“”点亮；体感关闭时，左右手势图标“”熄灭。关机状态下，手指作五指并拢状手势从开关左往右滑过一次，默认烟机风机开启中速运行，同时开启照明灯；手势从开关左往右继续滑过一次，烟机风机切换至慢速运行，照明保持开启状态不变；手势从开关左往右继续滑过一次烟机风机切换至快速运行，照明保持开启状态不变；手势从开关左往右继续滑过一次，烟机风机再次默认开启中速运行，照明灯保持开启状态不变以此循环；在开启烟机任意档位风机运行状态下，手势从开关右往左滑过一次时，开关直接进入关机状态，关闭所有输出。

- 2、**档位键“”**：待机状态下，触摸该键，该键保持长亮不变化，黄色线条上方动感档位进度条全部显示并从左往右快速走动，烟机风机进入快速运行；继续触摸该键，该键不变化，黄色线条上方动感档位进度条三分二显示并从左往右中速走动，烟机风机转为中速运行；继续触摸该键，该键不变化，黄色线条上方档位动感进度条三分之一显示并从左往右慢速走动，烟机风机转为慢速运行；继续触摸该键，开关又再次回到快速运行状态，烟机风机回到快速运行，以此循环。

- 3、**照明键“”**：在待机状态下，触摸该键，照明灯开启。再次触摸此键时，照明灯关闭。

除油功能：待机状态下，长按照明键约3秒，开启除油功能，除油图标“”闪烁，开始进入9分钟倒计时，前8分钟除油器一直工作，8分钟时间到，结束除油器工作，然后开启1分钟烟机风机快速运行，运行一分钟时间到，除油功能结束，开关系统自动回到关机状态，关闭所有输出。

- 4、**语控功能：**待机状态下长按档位键3s，可关闭语控功能，再次长按档位键或重新上电可开启语控功能。

1句唤醒词“你好小智”+6句功能命令词。

【A】上电默认识别播放3.5s音效，播放完才可语音识别。

【B】关机状态只有读取唤醒词“你好小智”方可语控开机，开机后，烟机开关会回复“我在”然后打开白色方框背景灯光显示的左右各三个共六个功能词句，与带左右体感手势图标的待机操作界面“”，此时使用“标准普通话语音发音”或“标准粤语发音”读取白色方框灯光内的六个功能任意词句，烟机开关会回复普通话语音“好的”并重复一次你读取的指令语句，然后开启相对应功能并运行。语控开启了烟机开关相对应档位或照明灯功能运行后，约15秒如您无发出任何语音指令，开关会发出“有需要再叫我”然后开关会进入语控开启了烟机对应档位或照明灯运行界面“”，如您开始只读取唤醒词“小智你好”而未再继续进行下一步语控功能操作，待机界面“”约15秒后，开关系统会自动进入到未读取唤醒词语句“你好小智”的。



电源	关机状态下触摸该键，所有按键灯全亮，处于待机状态，等待其他按键操作；再次触摸此键时，回到关机状态。处于待机状态1分钟没有其他按键操作自动进入关机状态，所有按键灯全熄灭。延时功能：开启风机之后，触摸该键，此键闪烁，则进入1分钟延时关机状态，60s倒计时内继续触摸此键时，则退出延时，回到关机状态。延时结束后，系统进入关机状态，将所有的控制继电器断开，同时将已开启的照明灯关闭。所有按键灯全熄灭。 体感功能开关：关机状态下长按该键3s，可开启或关闭体感功能，体感功能打开或关闭时蜂鸣器发出两声“叮咚”提示音，电源按键灯闪烁两次。
快速	待机状态下，触摸该键，该图标点亮，快档按键灯闪烁，风机进入快速运行。再继续触摸该键，则关闭爆炒档运行并回到待机状态。
中速	待机状态下，触摸该键，该图标点亮，中速档按键灯闪烁，风机进入中速运行。再继续触摸该键，则关闭快速档运行并回到待机状态。
慢速	待机状态下，触摸该键，该图标点亮，慢速档按键灯闪烁，风机进入慢速运行。再继续触摸该键，则关闭慢速档运行并回到待机状态。
照明/除油	开机状态下，触摸该键，该键点亮，照明灯开启。再次触摸此键时，照明灯关闭。（手动关机可将其关闭，照明灯工作电压为12V，最大负载电流为150mA） 除油功能：关机状态下长按此键3秒，蜂鸣器发出两声“叮咚”提示音，此键闪烁开始进入12分钟除油模式，前11分钟除油器一直工作，最后1分钟开启风机快速运行。除油结束自动回到关机状态。在除油状态下，长按此键3秒即可退出除油功能。
挥手感应	关机状态下，手势从开关左往右滑过，开启风机快档运行，并打开照明灯；继续往右滑过，风机转为中档运行；再次往右滑过，风机转为慢档运行，以此循环。在风机运行状态下，手势从开关右往左滑过，进入延时状态；手势再次往左滑过，直接进入关机状态。（注：盖上6MM玻璃体感高度13-17C）



操作面板示意图

CXW-330-C37 开关按键功能说明

注：一通电开关所有LED灯点亮，(电源键红灯点亮，其它功能键蓝灯点亮)约2秒后熄灭并响一声美音蜂鸣，即进入关机状态；

按键排序：爆炒键—中速键—开关/延时键—慢速键—照明/热除油键

(注：接上开关与配套电源板通电后，触摸开关电源键红灯点亮，其余功能键蓝灯点亮，此时状态待机状态；此时再次触摸开关电源键，开关电源键与其余功能键熄灭，此时状态为关机状态)。

1、开关/延时键 ：关机状态下触摸该键，响开机美音，开关所有按键点亮，处于待机状态，等待其他按键操作，再次触摸此键时，开关熄灭，响关机美音进入关机状态。

体感功能：关机状态下，手势从开关左往右滑过，开启风机慢速运行同时打开照明灯；继续从开关左往右滑过为操作无效。在待机状态或开启风机档位运行下，手势从开关右往左滑过时，开关直接进入关机状态。

(手动开启与关团体感操作：关机状态下，长按“电源/延时”键3秒，该键闪烁3次然后熄灭，并响一声美音关机声，此时为关闭了手势体感功能，再长按该键3秒，该键长亮约3秒后熄灭，同时响一声美音开机声，此时为开启了手势体感功能。测试为盖上6MM玻璃测试体感高度约为10-15CM)

延时功能：在开启任意风机档速之后，触摸该键，该键闪烁，开始进入1分钟延时关机状态，继续触摸此键时，则退出延时，直接进入关机状态。延时结束后，系统自动进入关机状态，将所有的控制继电器断开，同时将已开启的照明灯关闭。

2、照明键 ：任意状态下，触摸该键，该键点亮，照明灯开启。再次触摸此键时，该键关闭，照明灯关闭。(手动关机可将其关闭，照明灯工作电压为12V，最大负载电流为150mA；)

除油功能：关机与待机状态下均可开启热除油功能，**关机状态下：**长按该键3秒，该键蓝灯闪烁，电源键红灯长亮，进入除油功能，开始进入15分钟倒计时，前14分钟除油器一直工作，14分钟到，除油器结束工作，然后开始进入1分钟开启风机快速运行。1分钟时间到除油模式结束，系统自动回到关机状态。

待机状态下：待机状态下，长按该键3秒，该键蓝灯闪烁，电源键红灯长亮，进入除油功能，开始进入15分钟倒计时，前14分钟除油器一直工作，14分钟到，除油器结束工作，然后开始进入1分钟开启风机快速运行。1分钟时间到除油模式结束，系统自动回到关机状态。

3、爆炒键 ：待机状态下，触摸该键，该键点亮，风机进入快速运行。再继续触摸该键，回到待机状态。

4、中速键 ：待机状态下，触摸该键，该键点亮，风机进入中速运行。再继续触摸该键，回到待机状态。

5、慢速键 ：待机状态下，触摸该键，该键点亮，风机进入慢速运行。再继续触摸该键，回到待机状态。

常见故障的诊断与处理

常见故障	故障原因	处理方法
灯不亮，电机不转动	插头与插座的接触不良	修理或更换
	电源线断路	更换电源线
	熔断器熔断	更换熔断器
	家中无供电	等待家中供电正常后再试
灯不亮，电机转动	照明灯已坏	更换照明灯
	电源板、操作面板故障	修理或更换

灯亮,电机不转动	电机超温保护动作	稍候片刻再启动
	电容烧坏	更换电容
	电机烧坏	更换电机
	电源板、操作面板故障	修理或更换
机体剧烈振动,噪声增大	查看吸油烟机悬挂是否牢固	挂牢吸油烟机
	连接件固定螺钉是否松脱	拧紧螺钉
	风柜固定螺钉是否松动	拧紧螺钉
	电机固定螺钉是否松脱	拧紧螺钉
	风轮安装是否到位	安装到位
	风轮受损或丢失平衡块	更换风轮
	风轮上油污过多	清除风轮上的油污
吸力不强	安装高度过高	调整至合适高度
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适度开门、窗
	烟管过长,转弯 太多	按说明书要求安装
	室外风力太大	非技术故障
手摸外壳感到微麻	室内较潮湿再加上外壳没良好接地	确保插座接地良好

保养与维护

▲ 为发挥本机最佳性能,延长其使用寿命,应注意经常保养维护,且保养维护应由专业人士进行。

□ 保养与维护注意事项

- 保养维护前,务必拔掉电源插头,确保安全。
- 保养维护前,请戴上防护手套,以免在清洁时划伤手指。
- 清洁时应防止电机、各控制开关等电气部件进水。
- 如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 应定期清除油网、导风圈、风轮、油杯的油污,至少每半年应清除风轮与风柜等部件上的油污和积垢,使吸油烟机保持良好的排烟效果。
- 每次使用后请用干布或沾有中性清洁剂的抹布擦拭吸油烟机外表面,以保持清洁。
- 导风圈的清洁以一周一次为宜,每次使用后应立即清洁集烟罩表面。
- 清洁时使用非中性洗涤剂,会破坏吸油烟机表面的涂覆层。
- 注意及时倒掉油杯内的油污,清洁后装回原位。
- 如果不按说明书规定方法清洗,吸油烟机有起火的危险。

□ 部件的清洗维护

- 部件清洗时请使用中性洗涤剂,禁止使用强酸、强碱溶剂;
- 请浸泡30分钟后再清洗,清洗时应避免部件变形或损伤;
- 部件清洁后,用清水冲洗,并用软布擦干;
- 电气部件请用干软布、软刷清扫,严禁用水或洗涤剂清洗;
- 清洗维护后,请按拆卸的相反步骤装好各部件。

售后服务

当您的吸油烟机出现异常时，请先参考《异常情况识别及处理》。如果您无法排除故障，那么请拔出电源插头，并联系当地经销商或总公司全国免费服务热线。（总公司联系方式见封底）

一、保修说明：依据中华人民共和国《部分商品修理更换退货责任规定》，本机作为家用电器，三包有效期自安装完工之日起算，用户应妥善保存产品保修卡和购机发票，如用户遗失发票，将按照出厂日期推算三包有效期。


二、保修范围：

- (1) 产品及产品部件确实存在质量问题。
- (2) 确属本公司安装指导人员或专业人员安装造成的。


三、下列情况不属于免费保修范围，但我公司仍为用户提供收费维修服务：

- 1、用户搬运、安装、使用、维护、保管不当和自行拆修而损坏的；
- 2、三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
- 3、无三包凭证及有效发票的；
- 4、非承担三包修理者拆动造成损坏的；
- 5、因不可抗力造成损坏的；
- 6、超过保修期或无相关有效购买及检测资料；
- 7、由于产品使用环境，如电源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素引起的；
- 8、因用于烧烤、空烧而损坏的。


附：电气原理图（线路如有更改，恕不另行通知！）

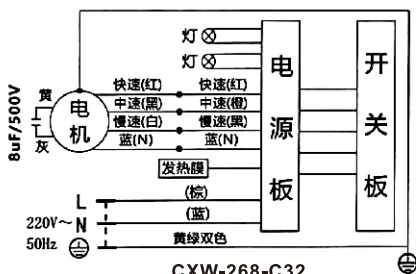

CXW-268-C32 CXW-330-C33 CXW-330-C35

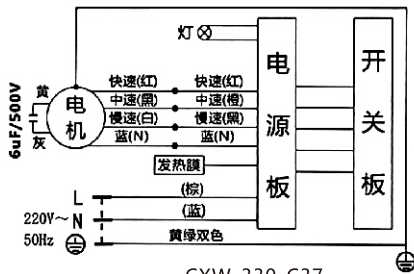

CXW-330-C37

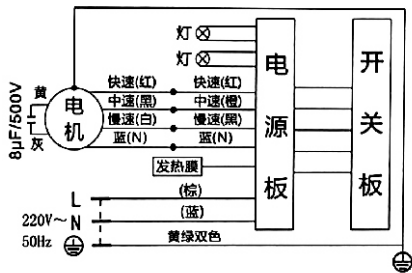

CXW-330-C41

产品保修卡

用户姓名		联系电话																			
安装地址																					
产品型号		购买商场																			
产品名称		安装单位																			
发票号码		服务电话																			
购买日期		条形码编号 (填写):																			
安装日期		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																			

警示！为了您的使用安全，请确认您的安装条件符合以下要求：

- ▲ 应采用安装位置固定的专用三眼电源插座，而且相线、零线、地线连接正确。
- ▲ 吸油烟机排出的气体，不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾所使用的热烟道中。
- ▲ 吸油烟机在使用时，请务必保证排烟管畅通。
- ▲ 如果不按规定的操作指引进行清洗的，吸油烟机有起火的危险。
- ▲ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ▲ 吸油烟机清洗时务必断电操作，并防止电机和电器元器件进水。
- ▲ 如非本公司专业服务人员提供的安装和维修服务，由此产生的一切后果由用户自行承担。

安装调试确认：

安装人员已向用户讲解安全使用产品的知识，并按国家有关标准及产品《使用说明书》的要求进行安装调试，产品运行正常。

用户签名：_____ 安装人员签名：_____

维修记录表

维修日期	故障原因	更换配件名称	收费金额	维修员

DUOLI

DUOLI

DUOLI

DUOLI

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知；本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图，仅供参考，以实物为准。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn