封面封底彩色印刷，向外装订

始于1954广西·南宁

美的生活

DUOLI ELECTRIC PRESSURE COOKER

电压力锅

使用说明书

本产品已通过中国国家强制性CCC认证

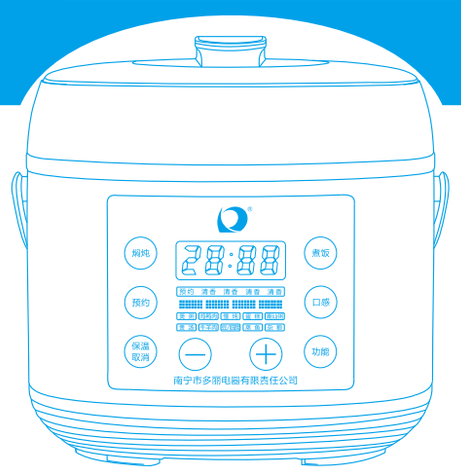

智能型 PRESSURE COOKER

注：◆图片仅供参考，请以实物为准；使用之前请详细阅读此使用说明书；阅后请小心收藏，以便日后查阅。

◆若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。

◆由于我们在不断地改进我们的产品，因此如果技术规格有任何改变，恕不另行通知；请谅解!

南宁市多丽电器有限责任公司

注意事项 ≫

⚠ 警 告

- ●本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守。
- ●本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品，注意事项中解释了危险、损害的程度及可能发生的事故。
- ●说明分[警告]、[注意]两个等级。
- ●器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- ●该产品安全使用年限为5年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

⚠ 注意 违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全

⚠ 警告 未按使用说明书操作会有危险

文本中图标表示的意思 ❗表示【强制】的内容 ⃠表示【禁止】的内容

⚠ 警 告

勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。

请勿让幼小儿童触碰。
应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

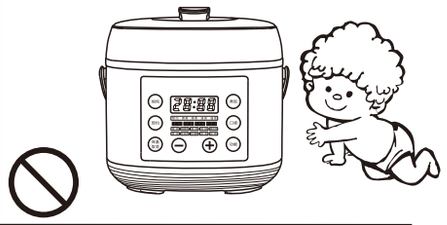

❗请单独使用额定电流10A以上的插座，并可靠接地。如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

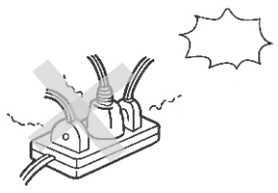

❗**使用前必须对压力调节器的蒸汽排气管道做定期检查，以确保其不被堵塞。**

注意事项 ≫

⚠ 警 告

⚠ 注 意

❗	使用前请详阅本说明书。	🔌	请使用220V~电源。
⃠	产品请勿放置在易燃物品或潮湿环境中使用。	⃠	不要在户外使用，不使用产品时请拔下电源插头。
⃠	勿靠近热源，勿倾斜或放置在不稳定场所。	⃠	搬移产品时，请端锅耳。
❗	不能人为损伤密封圈，不能用张力圈来取代增加密封。	❗	限压阀上不得增加任何重物或以其它物品代替。
❗	必须对压力调节器的蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。	❗	直到压力充分释放后，方能打开容器。
❗	切勿将内锅直接放在其它热源上使用。	❗	切勿将产品的主体浸入水中或用水冲洗。
❗	长时间使用后，内胆涂层可能会出现变色，但在使用及健康上都没有任何不良影响，请放心使用。	❗	内锅表面附有涂层，请勿使用金属或粗糙清洗工具擦拭，以免刮伤涂层，影响不粘效果。
❗	清洁产品前，应先将电源线插头拔离电源插座。	❗	请勿触摸发热部分，如发热盘、内锅、限压阀、浮子阀、钢盖。
❗	若发生锅盖周边大量排气，属于非正常现象，此时安全卸压装置起了保护，请立即拔下电源插头，停止使用，送本公司维修处检修。		
❗	切勿用此产品烹饪可能引起排气孔堵塞的食物：叶片状食物（如紫菜、白菜、海带）、碎片状食物（如玉米渣）等。		

❗必须待压力锅压力充分释放后，方可打开锅盖。

产品简介 ≫

产品特点

本公司生产的电压力锅是采用最新技术研制开发的一种新型炊具。优化集合了压力锅、电饭煲的优点于一体，并弥补了同类产品 的不足。采用微电脑自动控制温度及压力，结构先进、造型新颖、具有安全可 靠、功 能齐全、操作方便、省时省电、营养烹调等特点，是现代家庭理想炊具，也是压力锅、饭煲升级换代的产品。

人性化设计

- ◉ 具有煮饭、煲粥、蒸煮、焖/炖、鱼类等多项烹饪功能。
- ◉ 根据不同食物选择相应料理功能，烹调结束后自动进入保温状态。
- ◉ 全密封烹饪，省时省电，热效率高。
- ◉ 24小时预约功能，人性化设计，让你随性所欲。
- ◉ 精准压力控制，无溢出，食物营养保存率高，原汁原味，饭质松软可口。
- ◉ 硬质氧化内胆，清洗方便，不锈钢锅盖，经久耐用。
- ◉ 四位数码显示，工作状态一目了然。

多重安全技术

1、设有开、合盖安全装置，确保锅盖与锅体扣合 到位才能上压，锅 内有气压不能开盖。
2、设有限压装置，当锅内控温、控压失灵，超过最大工作压力，达到限压值时，限压排气阀自动排气限压。
3、设有安全卸压装置，当限压装置失灵，锅内压力升到极限压力值时，锅盖周边自动排气卸压，不会发生爆锅现象。
4、设有限温装置，当内锅空烧或内锅温度超过设定温度时，自动退出加热状态。
5、设有超温保护装置，当锅内温度升到极限温度时，自动切断电源。
6、传感器开路，短路，自动报警装置。
7、压力开关故障自动报警装置。
8、双重防堵安全保护装置。

产品部件名称≫

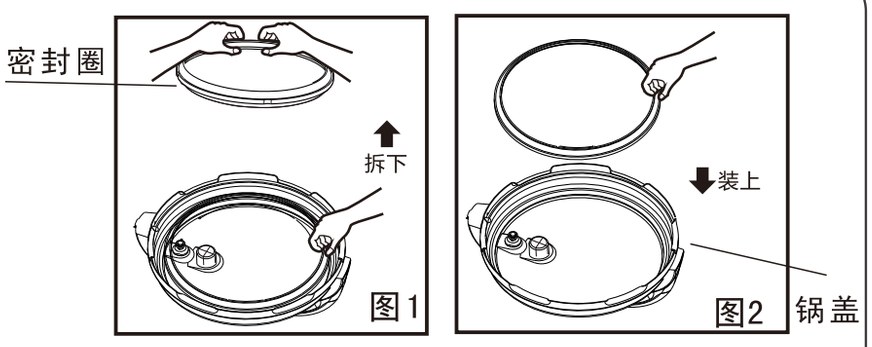

密封圈拆装图1，图2

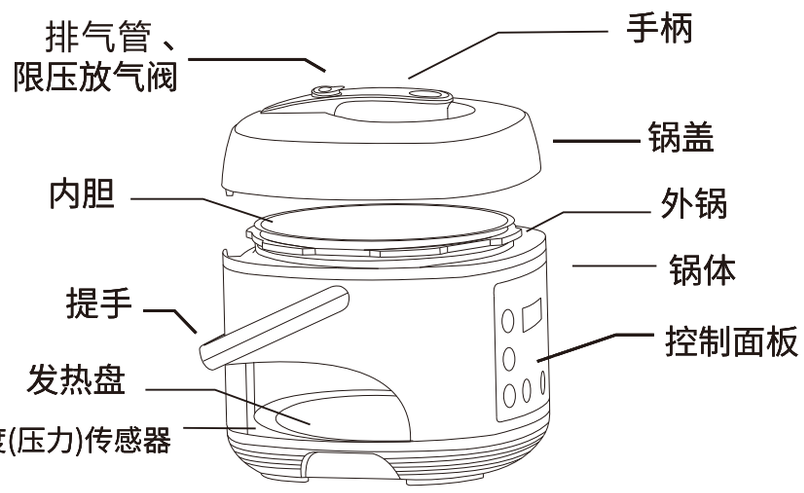

（产品以包装内实物为准）

特别声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如遇产品技术或软件升级，会编入新版说明书，产品外观颜色及性能如有改动，以实物为准。

主要技术参数≫

产品规格

产品名称	电压力锅	
产品型号	YBW50-90(5G2)	YBW60-100(6G2)
额定功率	900W	1000W
额定容量	5.0L	6.0L
额定电压	220V~	
额定频率	50Hz	
工作压力	0-70kPa	
产品执行标准	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024	

电气原理图

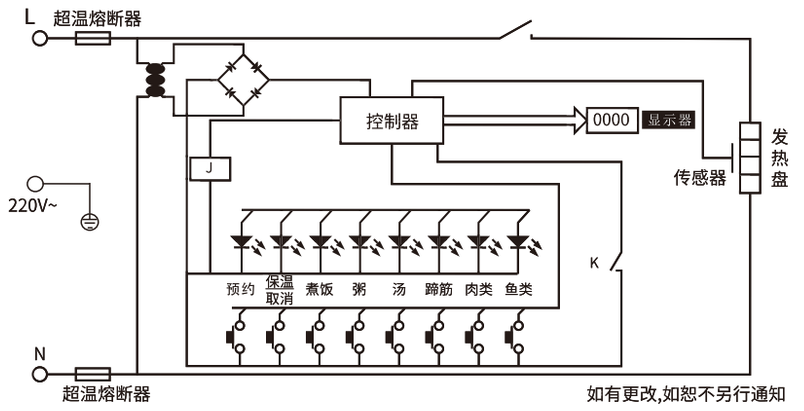

产品使用方法≫

烹饪前准备

1. 开盖

开盖方式：先用手握紧锅盖提手，顺时针方向旋转锅盖至限位边，然后向上提起锅盖。（见图2.1、2.2）

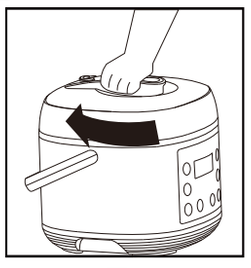

图 2.1

2. 取出内胆，将食物和水放入内胆中，食物和水不得超过内胆高度的 4/5；水中易膨胀食物不得超过内胆高度的 3/5；食物和水不得少于内胆高度的 1/5。（见图 3.4.5）

- 5.0L最大米量10杯；6.0L最大米量12杯。
- 煮饭时，水和米比例大约为 1：1，具体可根据个人喜好及烹调经验来调节水和米的比例。

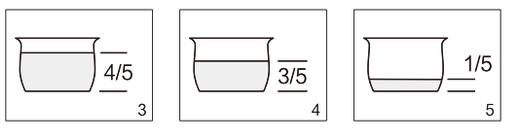

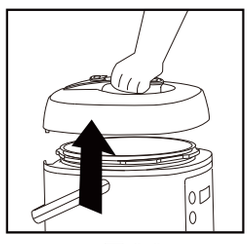

图 2.2

3. 将内胆放入外锅内。放入前先把内胆及发热盘抹干净，外锅内及发热盘表面不得放入杂物；放入后，左右轻轻旋转内胆，保持内胆与发热盘接触良好。（见图 6）

4. 合盖

- 检查密封圈是否已放入锅内侧钢圈或套入内盖边上。
- 用手左右旋转一下密封圈，使它自中均匀放置在钢圈或均允套入内盖边上。
- 手握住锅盖手柄，平放至限位，然后逆时针旋转锅盖扣合锁位置，并听到“咔嚓”扣合声。（见图7）

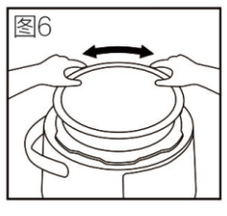

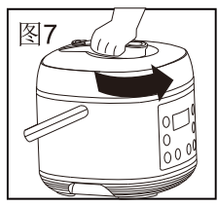

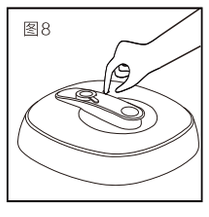

5. 检查限压放气阀，并检查浮子是否落下（未加热工作前浮子是落下的）。（见图8）

产品使用方法≫

接通电源

待机状态：
接通电源后鸣响一声，开始指示灯闪烁，数码管显示0000，机器处于待机状态。

功能选择操作

1）**功能选择**

用户选择“煮饭”“焖炖”或“功能”键选择所需要烹饪食物的功能项，此时对应的功能指示灯会亮起，显示屏会显示其默认的保压时间，5秒内无其它操作自动进入该烹饪功能的烹饪工作。
“慢炖”功能时数码管前两位数显示保压小时，如“03：00”为保压3小时，其它功能数码管前两位数显示“PP”，如“PP 25”为保压25分钟。

2）**预约时间**

在待机状态下选择“预约”键，显示屏会显示“ 00:00 ”，按“＋”键和“－”键来调节预约时间，时间以30分钟增减，最长预约24小时。
选择好预约时间后5秒内再选择所需要的烹饪功能。设定好时间和功能5秒后自动进入该烹饪功能的预约时间倒计时，当时间倒计时完成后，进入所选烹饪功能的烹饪工作。

3）**保温/取消**

待机状态下，如需保温食物，直接按“保温/取消”键，保温指示灯亮起，数码管显示“ 00：00 ”，数码管中间两点闪烁跳跃，并随着保温时间增加数码管显示当前保温时间。
任何一项功能在烹饪中，可以按“保温/取消”键停止加热，返回待机状态。（因机器有断电记忆功能，再次通电机器可能在保温状态，此时保温指示灯长亮，要按“保温/取消”键返回待机状态才可进行其它操作。）

4）**口感选择**

用户可通过“口感”键来选择口感，按照“标准－浓郁－清香”的顺序循环。“慢炖”和“蛋糕”不设口感功能。

5）**自选保压**

选定功能后，如需调整保压时间，可按“＋”和“－”键来调整保压时间。

保压时间表												
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
功能	煮饭	焖炖	煲粥	鸡鸭肉	慢炖	蒸蛋糕	潮汕粥	煲汤	牛羊肉	豆/蹄筋	蒸鱼	杂粮
默认保压时间（分钟）	12	25	20	15	3小时	35	3	25	30	40	5	40
可调保压时间（分钟）	8-15	20-60	10-45	10 - 30	2小时 - 12小时	25 - 50	1 - 8	20 - 50	20 - 60	25 - 60	3 - 15	20 - 60

6）烹饪过程：

当锅内食物加热至系统设定的压力后，烹饪程序进入保压阶段，显示屏上的保压时间开始倒计时；待保压时间结束后，电压力锅进入保温状态.

温馨提示：电压力锅的烹饪时间=加热时间+保压时间；

加热时间：指开始加热到锅内压力达到系统设定的压力阶段的时间；

保压时间：指锅内压力达到系统设定的压力阶段后维持“有压力烹饪”的时间.保压状态中时显示例: “PP20" 表示保压时间在倒计时。

各功能档的烹饪时间会根据电压、食物量、水量、水质、米质、自选保压时间及口感等的不同而有所变化.

* 压力锅在开始烹饪加热时数码管例如： “00 20” 前LED跑马灯“00” 滚动显示, 后 “20” 表示保压时间。"慢炖"功能仅显示保压时间，如"03：00"。

7）断电记忆功能：

当机器在工作过程中断电，2小时内重新通电机器会按断电前的功能继续烹饪工作。

8)声音提示：

保压时响一声；保温时响三声；故障报警时响10声。

开盖取用食物

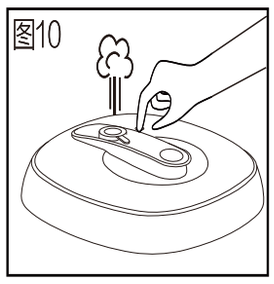

- 进入保温状态后保温指示灯长亮，按一下"保温/取消"键，自动返回待机状态。
- 拔下电源插头。
- 向左或向右旋转限压放气阀放气，直至浮子落下。(见图10)

警告:如果煮流质食物（粥类、粘性液），当保温显示灯亮时，不能马上提起限压放气阀放气，必须自然冷却浮子落下后才能放气，否则食物会在放气管喷出。

1、旋转限压阀放气，直至浮子落下。
2、如果流质食物（如粥类，粘性液），当温度指示灯闪烁时不能马上旋转限压放气阀放气，否则粘性液会从排气管喷出。可用湿毛巾盖在锅盖上加快冷却速度。
3、建议用户在保温指示灯常亮时放气，这时压力较低，但需等一段时间。
4、拔下电源插头。
5、用手握紧锅盖 顺时针方向旋转锅盖至开限位边，然后向上提起锅盖，即可取用食物。

清洁和保养

1、清洗前请先拔下电源插头。
2、用抹布将锅体擦干净。禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。
3、将集水盒拆下清洗，用湿毛巾擦干净中环。
4、用水清洗锅盖内侧，包括：锅盖密封圈、限压阀、防堵罩、负压阀等，然后用抹布擦干净。
5、用海绵或非金属软刷清洗内锅，然后用抹布擦干。

1) 密封圈清洗时，把密封圈从固定架上取下，清洗干净后，将密封圈重新装好。(见图11、12)

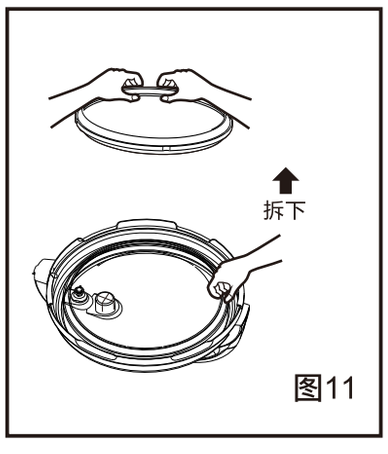

图11

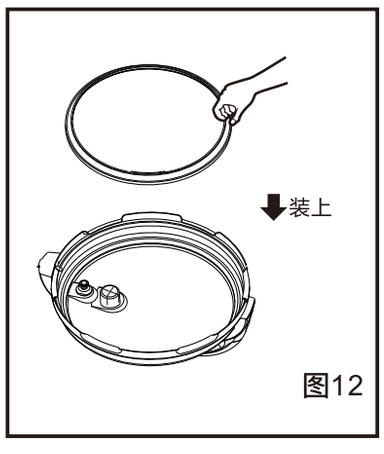

图12

清洁和保养

2) 浮子阀的清洗。用手把浮子阀芯轻轻上下移动，并把浮子阀密封圈上的食物渣子一并用水冲洗干净。(见图13)

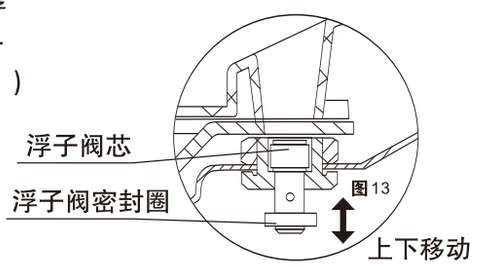

图13

3) 限压阀的清洗。把限压阀提起，分别用水清洗干净，然后把限压阀放到限压阀座上。(见图14)

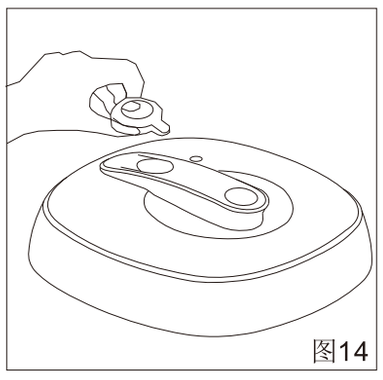
图14

故障种类及常见问题≫

故障种类

问　题		原　因	解决方案
合盖困难		密封圈未放置好	放好密封圈
		浮子卡住推杆	用筷子压下浮子
开盖困难		排气后浮子未落下	用筷子轻压浮子
锅盖漏气		未放上密封圈	放上密封圈
		密封圈沾有食物渣子	清洁密封圈
		密封圈破损	更换密封圈
		未合好盖	按规定合盖
浮子阀漏气		浮子阀密封圈沾有食物渣子	清洁浮子阀密封圈
		浮子阀密封圈破损	更换浮子阀密封圈
浮子不能上升		锅内食物和水过少	按规定放食物和水
		锅盖或限压排气阀漏气	送维修点检修
故障代码表	热敏电阻开路	数码型显示“E1”	
	热敏电阻短路	数码型显示“E2”	
	超温	数码型显示“E3”	
	压力开关故障	数码型显示“E4”	

食品接触 ≫

电压力锅食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求，GB4806.1-2016“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

部件名称	材质(牌号/成份)	执行标准	检测结果	备注
内锅	基材：铝合金(6063)	GB4806.9-2023	符合标准要求	
	涂层(聚四氟乙烯)	GB4806.10-2023	符合标准要求	
量杯、饭勺	PP(聚丙烯)	GB4806.7-2023	符合标准要求	
锅盖、排气管、防堵罩、不锈钢内胆、螺钉	不锈钢(12Cr17Mn6Ni5N)	GB4806.9-2023	符合标准要求	
搪瓷内胆	硅酸盐主体	GB4806.3-2016	符合标准要求	
浮子、铝盖、排气管	铝合金(6063)	GB4806.9-2023	符合标准要求	
密封圈	硅橡胶(TRK1170)	GB4806.11-2023	符合标准要求	

注：1、特殊使用说明：请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品。
　　2、本产品食品接触用部件包含在上表中，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。

环保清单 ≫

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。

电器电子产品名称：电压力锅

序号	部件名称	有毒有害物质或元素					
		镉 Cd	铅 (Pb)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
1	包装印刷品	O	O	O	O	O	O
2	泡沫、胶袋	O	O	O	O	O	O
3	塑料件	O	O	O	O	O	O
4	金属件	O	O	O	O	O	O
5	胶圈、密封圈	O	O	O	O	O	O
6	内胆、铝盖板	O	O	O	O	O	O
7	饭勺、量杯、集水杯	O	O	O	O	O	O
8	热熔断体	O	O	O	O	O	O
9	传感器	O	X	O	O	O	O
10	限压阀、排气管、防堵罩	O	O	O	O	O	O
11	浮子阀	O	O	O	O	O	O
12	压力开关	O	X	O	O	O	O
13	器具输入插座	O	O	O	O	O	O
14	线组件	O	O	O	O	O	O
15	主板、控制板	O	X	O	O	O	O
16	电源线	O	X	O	O	O	O
17	紧固件	O	O	O	O	O	O
18	发热盘	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制

O	表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X	表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代。我司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。

此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护使用期限的年数。

温馨提示——安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。

备注：以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型　号		货　号		产品编号	
地址邮编					

维修记录			
		维修员	日期

经销商盖章		联系电话	

⊙用户自购买之日起一年内属产品质量故障，可持保修卡免费维修。

⊙超过保修期或者用户使用不当造成故障，维修费用由用户负责。

合格证

检验结论：合格
检验员号：检验员01
检验日期：见机身SN码

南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）。

扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司
地址：南宁市北际路20号　邮编：530011
商务电话：0771-3172704　传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460　网址：www.duoli.cn