

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编号	
地址邮编					
维修记录				维修员	日期
经销商盖章		联系电话			

⓪ 用户自购买之日起一年内属产品质量故障，可持保修卡免费维修。
⓫ 超过保修期或者用户使用不当造成故障，维修费用由用户负责。



生产日期见机身SN码后5-10位数字 (年/月/日)。



南宁市多丽电器有限责任公司
地址: 南宁市北际路20号 邮编: 530011
商务电话: 0771-3172704 传真: 0771-3150181
服务电话: 0771-3152460 网址: www.duoli.cn




美 生活

电压力锅

使用说明书

本产品已通过中国国家强制性CCC认证

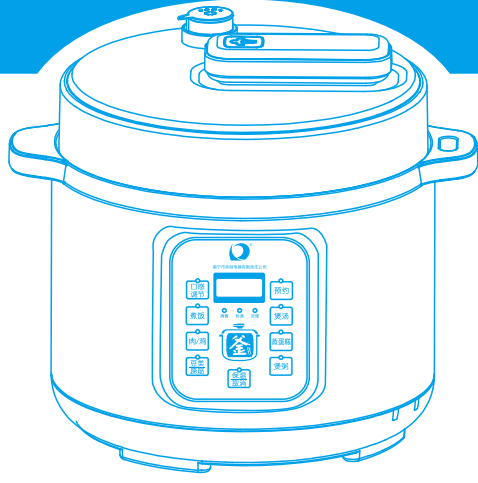

注: ◆ 图片仅供参考, 请以实物为准; 使用之前请详细阅读此使用说明书; 阅后请小心收藏, 以便日后查阅。
◆ 若需要电子说明书, 请扫描机身格牌上的二维码获取, 或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
◆ 由于我们在不断地改进我们的产品, 因此如果技术规格有任何改变, 恕不另行通知; 请谅解!

南宁市多丽电器有限责任公司

目录

使用注意事项	1
产品规格表	2
产品各部件名称	3
产品使用说明	4
维护与保养	8
电路原理图	9
常见故障处理方法	10
RoHS标识	11
食品安全	12

食品安全

食品接触材料信息表

电压力锅食品接触材料信息表					
本产品符合相应食品安全国家标准要求, GB4806.1-2016“食品接触用”材料及执行标准的符合性信息表如下:					
部件名称	材质(牌号/规格)	执行标准	检测标准	备注	
内锅	铝材: 铝合金(6063) 涂层: 聚四氟乙烯(PTFE)	GB4806.3-2023	符合标准要求		
量杯、饭勺	PP(聚丙烯)	GB4806.7-2023	符合标准要求		
锅盖、密封圈、排气阀、防堵罩、浮子阀	不锈钢 (12Cr17Ni2Mo2N2)	GB4806.9-2023	符合标准要求		
锅盖内胆	硅橡胶主体	GB4806.3-2016	符合标准要求		
浮子、排气阀	铝合金(6063)	GB4806.3-2023	符合标准要求		
密封胶圈	硅橡胶(TSR1172)	GB4806.11-2023	符合标准要求		

注: 1. 材料符合相应食品安全国家标准要求及产品标准中规定的食品接触材料要求。
2. 本产品食品接触部件符合在上表中, 部分机型可能不含个别材料, 以实际产品为准。

注: 本系列产品包衣以上食品接触材料, 部分机型可能不含个别材料, 请以实际产品为准。

使用注意事项

- 勿进行改造, 非专业修理人员禁止拆卸和修理, 易发生火灾、触电和伤害事故。
- 本产品不能让放体不健全、感觉或精神上有所障碍或缺乏相关经验的人 (包括儿童) 使用, 除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行指导或指导。
- 请单独使用额定电压 10A 以上的插座, 并可接地。如果电源线损坏, 必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 请使用 220V ~ 50Hz 电源。
- 产品请勿放置在易燃物品或潮湿环境中使用。
- 不要在户外使用, 不使用产品时请按下电源插头。
- 勿靠近热源, 勿倾斜或放置在不稳场所。
- 搬移产品时, 请端稳耳。
- 不能损伤密封圈, 不能用其它胶圈取代, 不能用张力圈来增加密封。
- 限压阀上不得增加任何重物或以其它物品代替。
- 必须对压力调节器的蒸汽排出管道做定期检查, 以确保其不被堵塞。
- 直到压力充分释放后, 方可打开盖子。
- 切勿将内锅直接放在其它热源上使用。
- 切勿将产品的主体浸入水中或用水冲洗。
- 长时间使用后, 内胆涂层可能会出现龟裂, 但在使用和健康上都没有任何不良影响, 请放心使用。
- 内胆表面附有涂层, 请勿使用金属或粗糙清洗工具擦拭, 以免刮伤涂层, 影响不粘效果。
- 清洗产品前, 应先将电源线插头拔离电源插座。
- 请勿触摸发热部分, 如发热盘、内锅、限压阀、浮子阀、锅盖、金属, 以免烫伤。
- 若发生锅盖周边大量排气, 属于非正常现象, 此时安全卸压装置起了保护, 请立即拔下电源插头, 停止使用, 这本公司维修处检修。
- 切勿用此产品烹饪可能引起排气孔堵塞的食物: 叶片状食物 (如紫菜、白菜、海带), 碎片状食物 (如玉米渣) 等。
- 内锅器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人 (包括儿童) 使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童, 确保他们不玩弄本器具。
- 该产品安全使用年限为5年, 超过安全使用年限后仍然使用, 由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患, 建议用户适时更换。

产品规格表

序号	名 称	内 容
1	产品名称	电压力锅
2	产品型号	YBW50-90(5G6) YBW60-100(6G6)
3	额定电压 额定功率	220V ~ 50Hz
4	额定功率	900W 1000W
5	额定容量	5.0L 6.0L
6	执行标准	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024

注: 因产品改进和技术更新, 参数如更改, 请以产品实物为准, 恕不另行通知。

RoHS标识

环保标识		产品中有害物质名称及含量					
序号	部件名称	镉	铅	汞	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
		Cd	Pb	Hg	Cr ⁶⁺	(PBB)	(PBDE)
1	包装印刷品	0	0	0	0	0	0
2	漆层、胶漆	0	0	0	0	0	0
3	塑料件	0	0	0	0	0	0
4	金属件	0	0	0	0	0	0
5	线圈、密封胶	0	0	0	0	0	0
6	内胆	0	0	0	0	0	0
7	饭勺、量杯、量水杯	0	0	0	0	0	0
8	热敏探头	0	0	0	0	0	0
9	传动器	0	X	0	0	0	0
10	限压阀、排气阀、防堵罩	0	0	0	0	0	0
11	浮子阀	0	0	0	0	0	0
12	压力开关	0	X	0	0	0	0
13	器具输入端	0	0	0	0	0	0
14	线圈组	0	0	0	0	0	0
15	主板、控制板	0	X	0	0	0	0
16	电源线	0	X	0	0	0	0
17	发热管	0	0	0	0	0	0
18	发热盘	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件中含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

有害物质说明: 我公司产品所用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T 26572的要求, 其中部件标“X”的表示因全球技术水平的现状无法实现有害物质元素含量的替代, 我公司将根据全球技术的发展, 努力实现有害物质的替代, 如新技术发展和材料中有害物质环保升级, 将会输入新版说明书。

10 此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品, 标识中央的数字为正常使用条件下对环境使用期限的年限。
温馨提示——安全使用年限取决于本产品, 建议使用一定年限后更换新机。
备注: 以上所有内容经过认真核对, 如有任何印刷错误请向本公司客服部反馈。


常见故障处理方法

故障现象	产生原因	解决方法
合盖困难	密封圈未放置好	放好密封圈
开盖困难	浮子卡住推杆	用筷子压下浮子
锅盖漏气	排气后浮子未落下	用筷子轻压浮子
	未放上密封圈	放上密封圈
	密封圈沾有食物渣子	清洁密封圈
	密封圈破损	更换密封圈
	未合好盖	按规定合盖
浮子阀漏气	浮子阀密封圈沾有食物渣子	清洁浮子阀密封圈
	浮子阀密封圈破损	更换浮子阀密封圈
浮子不能上升	锅内食物和水过少	按规定放食物和水
	锅盖或限压排气阀漏气	送维修点检修

注: 故障种类与常见问题包括但不限于以上几种, 如果问题仍然存在, 或又出现其它问题, 请与本公司售后服务中心联系, 以取得帮助。

显示器代码	故障原因
E1	传感器短路
E2	传感器断路
E3	超温
E4	压力开关失灵

产品各部件名称


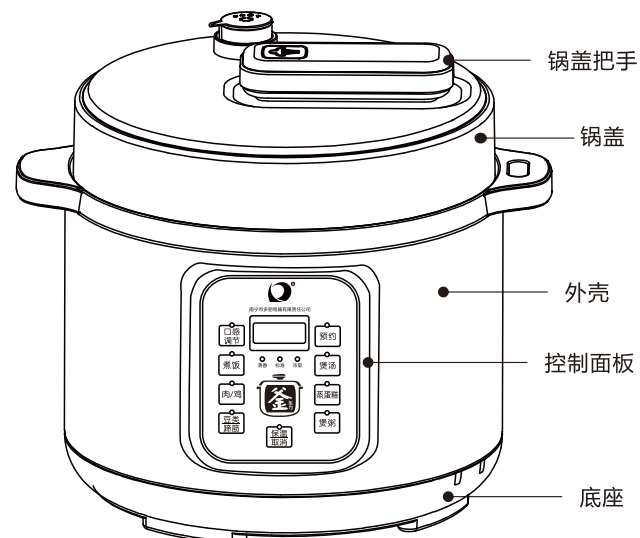


产品随机配件					
电压力锅	内胆	饭勺	量杯	说明书	电源线
1台	2个	1个	1个	1本	1条




产品使用说明

烹饪前准备



1. 开盖: 先用手握紧锅盖手柄, 顺时针方向旋转锅盖至限位边, 然后向上提起锅盖。(见图1、图2)

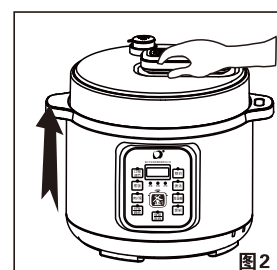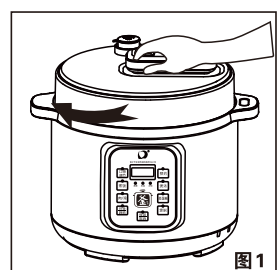

2. 取出内锅, 将食物和水放入内锅中。
● 食物和水不得超过内锅高度的 4/5; 水中易膨胀食物不得超过内锅高度的 3/5; 食物和水不得少于内锅高度的 1/5 (见图3、图4、图5)。

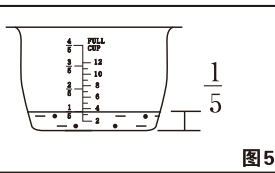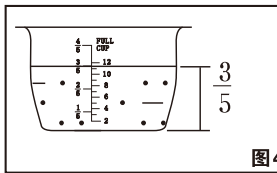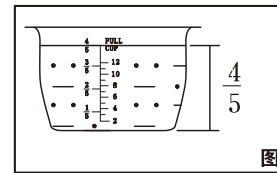


3. 将内胆放入外锅, 用量杯取适量的米, 将米洗净后倒入内锅, 每杯米放相应1量杯的水, 然后将内胆底部及发热盘表面抹干净, 外锅及发热盘表面不得粘有杂物; 放入后, 左右轻轻旋转内锅, 保持内锅与发热盘接触良好 (见图7); 图8为错误放置。(5.0L最大米量10杯, 6.0L最大米量12杯)

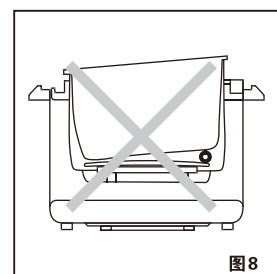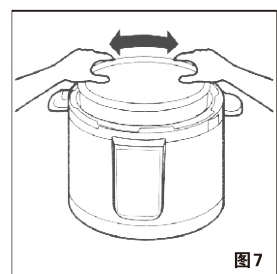


维护与保养

- ④ 限压阀的清洗: 把限压阀提起, 分别用水清洗干净, 然后把限压阀放到限压阀座上。(见图21)

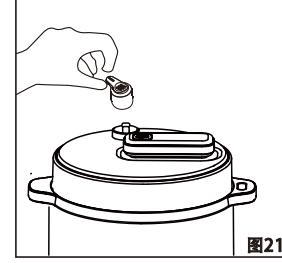



电路原理图

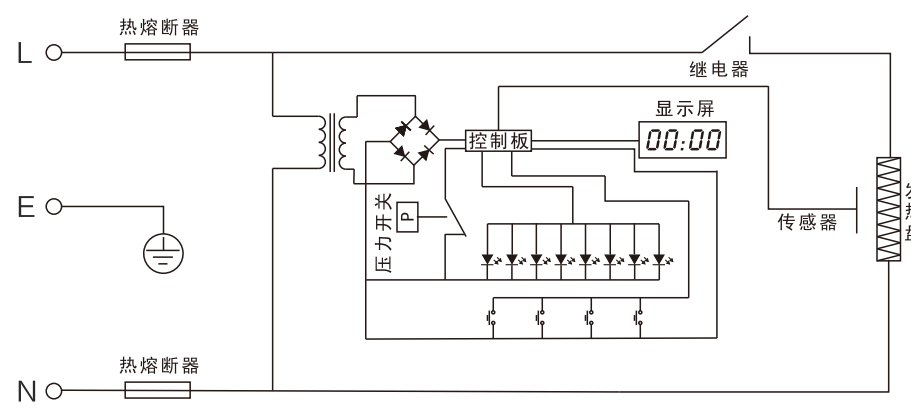



维护与保养

1. 清洗前请先拔下电源插头。
2. 用抹布将锅体擦干净, 禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。
3. 用水清洗锅盖内侧, 包括锅盖密封圈、限压阀、防堵罩、浮子阀等然后用抹布擦干净。
4. 用海绵或非金属软刷清洗内锅, 然后用抹布擦干。


① 拆密封圈方法: 直接将密封圈从锅盖侧孔拔出; 清洗干净后将密封圈的扣位插入锅盖侧孔中。(见图16、17)

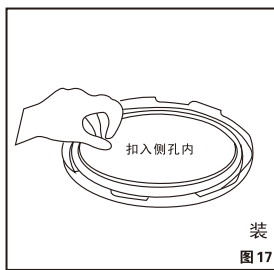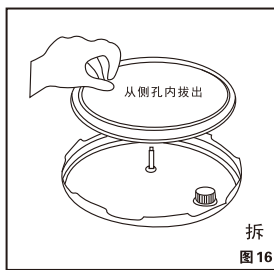

- ② 防堵罩的清洗: 把防堵罩向上拉出, 清洗干净后, 向下按到位装好。(见图18、19)

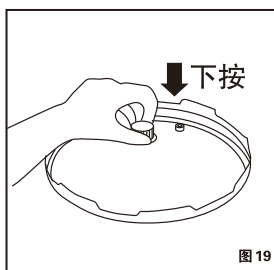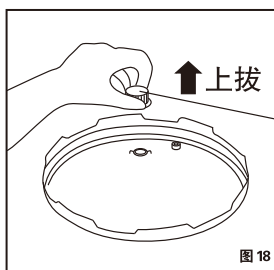

- ③ 浮子阀的清洗: 用手把浮子阀芯轻轻上下移动, 并把浮子阀密封圈上的食物渣子用水冲洗干净。(见图20)

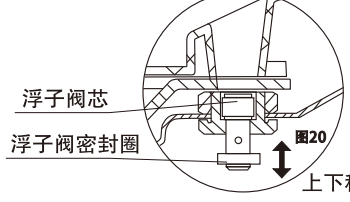



产品使用说明

4. 合盖

- 检查密封圈是否已放入锅盖内。
- 手握锅盖手柄, 平放至限位边, 然后逆时针旋转锅盖至扣合限位位置, 并听到“咔嚓”扣合声。(见图9、图10)



5. 将限压阀插入排气管, 对准“密封/0”位置, 并检查浮子阀是否落下 (未工作前浮子阀是落下的)。(见图11、12)

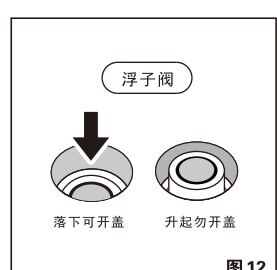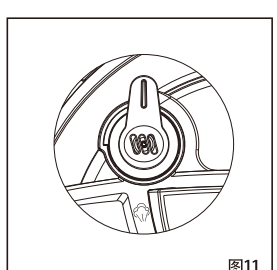


- 注意确保电压力锅插座与电源插头插到底。

产品使用说明

工作面板图

1. 首次使用
首次使用前请从内锅中取出所有附件; 使用前请详细阅读使用说明书, 尤其是《使用注意事项》。
2. 正常使用
① 检查开合盖是否顺畅, 确认锅盖浮子阀、排气阀无堵塞, 密封圈、防堵罩安装良好。
② 将食物和水放入内锅中, 擦干内锅并放入锅内。
③ 合盖到位后, 放置好排气阀。

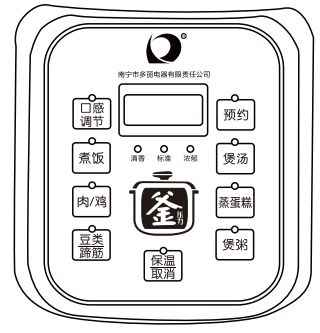

烹饪功能

1. 通电蜂鸣器“嘀”一声, 显示“0000”, 此时为待机状态。
例: 按“煮饭”键选择煮饭, 5秒内不操作其他按键即进入工作状态; 若需要调整保压时间, 在选择煮饭键后, 5秒内按“口感调节”按键进行调节, 以下表一可循环调节。
2. 当前面两位“00”变为“P”时, 数码管显示“P12”表示锅内已经达到设定工作压力值, 停止加热开始保压, 同时保压时间“P12”开始倒计时。时间完成后, 蜂鸣器“嘀”响, 功能指示灯灭, 表示食物已经煮熟, 进入保温状态。
3. 通过按“口感调节”键选择喜欢的口感, 选择“标准”“清香”“浓郁”, 各口感默认保压时间见表一。

保压时间表 (表一)

功能	煮饭	肉/鸡	豆类蹄筋	煲汤	蒸蛋糕	类别
可保压时间 (分钟)	8-16	10-30	30-50	20-35	10-25	10-30
标准 (分钟)	12	20	40	25	18	25
清香 (分钟)	8	10	30	20	10	10
浓郁 (分钟)	16	30	50	35	25	30

注: 该数值仅供参考, 用户可根据食物, 个人口感及烹饪经验适当调整烹饪时间。

产品使用说明

预约功能

待机状态下, 先选择功能后, 再按“预约”键, 按“预约”键后, 预约指示灯亮, 数码管显示“00:30”分钟, 通过重复按“预约”键, 可设置预约启动时间 (最大预约时间“为24:00”小时); 5秒后进入预约倒计时, 预约倒计时结束后自动开机进行烹饪工作。
在工作或设置状态中, 按“取消/保温”键, 取消所有功能, 回到待机状态。

注: 重编程预约功能, 具体烹饪方式根据个人喜好而定。

取消/保温功能

用户可以在任何工作状态或设置状态下, 按“取消/保温”键取消所有工作或设置状态, 回到待机状态, 显示“0000”。在任何工作或无设置状态下, 按“保温/取消”键, 则该机进入保温状态, 保温指示灯亮, 显示“bb”。

最长保温时间为24小时。

开盖取食物

1. 转动排气阀“排气/0”位置进行排气, 直至浮子阀完全落下, 方可开盖。
2. 如果煮饭食物 (如粥类、粘性汤), 当电压力锅工作结束, 厨转入“保温”时不能马上旋转限压排气阀排气, 否则粘性汤会从排气管喷出, 可用湿毛巾盖在锅盖上加快冷却速度。
3. 建议用户在锅内压力较小或完全无压力时再打开锅盖。
4. 拔下电源插头。
5. 用手握紧锅盖手柄, 顺时针方向旋转锅盖至限位边, 然后向上提起锅盖, 即可取用食物。

