

■海拔智能识别系统

首次使用前或者转移地区居住地时，需按如下步骤操作：

- 1、在加热杯内加入清水至水位**1000-1200ml**之间，不需要加入任何食材。
- 2、将杯体放置在主机上。

3、连接市电电源，机器通电后长按“启动/停止”功能键不松手，大约5秒左右，直至数码管显示“---”，此时松手，进入高原识别功能，加热杯的水会猛烈沸腾，在加热过程中切勿断电或关机，智能识别结束后会自动进入待机状态。

4、智能识别结束后届时操作面板上的加热功能即可放心使用。

5、更换居住地时，请按1-4步骤重新操作。

温馨提示：

- 1、在机器制作过程中请勿在杯体添加调料(砂糖、黑糖等)，以免糊底。
- 2、连续二次加热功能后，应让机器冷却30分钟后再次使用。
- 3、请参照说明书上的食谱选择相应的功能以及食材份量。
- 4、放入食材时不要超过最高水位上限要求。
- 5、在做某些果蔬饮品一段时间后杯盖有可能染色属于正常现象，请放心使用。
- 6、使用浓汤功能时,不能放入带骨头食物,以免损坏刀片。
- 7、使用鱼汤功能时,完成后请过滤后再食用。

食谱

果汁系列	番茄蜜汁	材料：番茄（切块）500g,蜂蜜10g，饮用水做法： 1. 将食材洗净，放入杯中，再加水至冷饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“果蔬”功能，启动程序完成即可。
	西瓜汁	材料：西瓜去皮去籽（切块）550g，饮用水做法： 1. 将食材放入杯中，再加饮用水至冷饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“果蔬”功能，启动程序完成即可。
	芒果汁	材料：芒果（去皮切块）550g 饮用水做法： 1. 将食材洗净，放入杯中，再加水至冷饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“果蔬”功能，启动程序完成即可。
养生糊系列	草莓柚子汁	材料：草莓（去蒂切块）400g，柚子肉150g,饮用水做法： 1. 将食材洗净，放入杯中，再加水至冷饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“果蔬”功能，启动程序完成即可。 注：待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	芝麻糊	材料：黑芝麻40g,大米20g，花生20g,饮用水做法： 1. 将食材洗净，放入豆浆机中，再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“五谷浆”功能，启动程序完成即可。 注：待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	南瓜糊	材料：南瓜（切块）40g,小米30g，红枣（去核）8颗做法： 1. 将食材洗净，放入杯中，再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“五谷浆”功能，启动程序完成即可。 注：待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	贝贝糊	材料：玉米粒25g,山药丁30g，小米25g,饮用水做法： 1. 将食材洗净，放入杯中，再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“五谷浆”功能，启动程序完成即可。 注：待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
紫薯米糊		材料：紫薯（去皮切块）50g,大米30g,饮用水做法： 1. 将食材洗净，放入杯中，再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“五谷浆”功能，启动程序完成即可。 注：待食材制作完成后根据个人口味调味即可。

豆浆系列	红豆花生豆浆	材料：黄豆35g,花生25g，红豆20g做法： 1. 将食材洗净，放入杯中，再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“浓豆浆”功能，启动程序完成即可。 注：待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	燕麦花生豆浆	材料：黄豆35g,花生25g，燕麦20g做法： 1. 将食材洗净，放入杯中，再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“浓豆浆”功能，启动程序完成即可。 注：待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	杏仁豆浆	材料：黄豆50g,杏仁30g做法： 1. 将食材洗净，放入杯中，再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“浓豆浆”功能，启动程序完成即可。 注：待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	雪梨百合豆浆	材料：黄豆40g,干百合30g，雪梨2/4（去皮去核切块）做法： 1. 将食材洗净，放入杯中，再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“浓豆浆”功能，启动程序完成即可。 注：待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	红枣豆浆	材料：黄豆45g,枸杞20g，红枣（去核）8颗做法： 1. 将食材洗净，放入杯中，再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器，盖好盖子。 3. 选择“浓豆浆”功能，启动程序完成即可。 注：待食材制作完成后根据个人口味调味即可。

七、清洁与保养

- 1、清洗前务必关掉电源的开关，并拔出电源线，待杯体冷却后再再清洁，慎防余热烫伤。
- 2、排空杯体内的食物或清洗杯体内时，务必注意锋利的刀片，小心划伤。

- 3、杯体、杯盖可使用中性洗涤剂清洗，不要使用洗擦品、研磨料或化学制品等清洗，对粘性较强的食物可选用软性毛刷清理后再再清洗。
- 4、建议用“清洗”功能，加入洗涤剂再加入温水启动机器，工作完成后倒掉，再用清水冲洗即可。
- 5、当发热盘清洗不干净时，可用软刷子蘸取白醋以适度的力度顺其底部纹理旋转擦拭干净。
- 6、切勿用水直接冲洗或浸泡主机，不易擦拭时，可用中性洗涤剂擦拭后，再用干布擦干净即可。
- 7、器具不得浸入水中，主机外部可用湿布擦拭切勿将主机直接浸入水中或其它液体中清洗，防止电器部分进水发生短路现象。
- 8、切勿使用化学药品、钢球、硬刷子等刷洗产品表面。
- 9、在无人使用时和拆装时，要断开电源并拔下插头。

八、常见故障及排除方法

故障现象	原因分析	故障排除
指示灯不亮	1.电源线未插好 2.内部线脱落	1.插好电源线 2.送售后维修
指示灯亮产品不工作	1.杯盖未盖好 2.产品本身故障	1.将杯盖按方向盖好 2.送售后维修
加热不搅拌	1.杯与主体连接头异常 2.电机损坏	1.检查杯与主图连接头是否正常 2.送售后维修

溢杯	1.选择功能不适合 2.加入的食材或水过多 3.产品本身故障	1.按说明书选择对应的功能 2.减少食材或者水 3.送售后维修
显示屏显示“E1”	线路开路	微动开关损坏杯盖或杯子未安装到位，送维修站维修
显示屏显示“E2”	超温	待温度降低后再重新操作

注：上述为常见的故障种类，如问题依然存在，或又出现其它问题，请与本公司售后服务中心联系，以取得更多帮助。

九、食品接触材质清单

“食品接触用”材料明细表

请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016以及相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

部件名称	材质	牌号	执行标准
盖子、顶盖、刷杆	PP	H-M17	GB4806.7-2023
盖子密封圈、发热盘密封圈	硅胶	ZH-2650	GB4806.11-2016
刷毛	PP	T-30G	GB4806.7-2023
量杯	PP	V30G	GB4806.7-2023
杯身	玻璃	Al(OH)3	GB4806.5-2023

刀片、感温探头	SUS304不锈钢	06Cr19Ni10	GB4806.9-2023
发热盘	陶瓷涂层	KDF1-9	GB4806.10-2016
注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准			

十、环保成份材质清单

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
与食品接触的配件	○	○	○	○	○	○
橡胶件密封圈等	○	○	○	○	○	○
非阻燃塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
不锈钢结构件	○	○	○	○	○	○
其他金属结构件	○	○	○	○	○	○
标准件	○	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
阻燃塑胶结构件	○	○	○	○	○	X
电源线	X	○	○	○	○	○
电器件	X	○	X	○	○	X

本表格依据SJ/T 11364-8的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
（“X”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保物质或元素的完全替代，后续随着科技上的改进将逐步实现。）

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用，本产品不会对环境造成严重污染或对人员身、财产造成严重损害的期限。

无有害物质限制使用标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。正确的处理方法请查询国家或当地有关固体废物电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

十一、售后服务与保修卡

- 本产品三包按照国家三包政策执行。
- 一般家庭使用的加热破壁机用户凭发票及保修凭证享有整机免费保修一年服务，非家庭使用的加热破壁机（如公用机和商用机），用户凭有效购机发票保修凭证享有整机半年的服务，样品机、处理打折机（等外品）整机包修一年外观不保修，不包退换，正常使用的情况下，非人为导致破裂和损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏的产品到本公司小家电特约维修办理维修。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户自行改装或加装其它功能后出现故障的机器或经非本公司服务商维修拆动后造成的损坏；用户自行运输、保管或未按说明书要求使用造成的损坏；用户自行改造的；无保修凭证及有效发票或主要部件超过相应的保修期的；因不可抗拒力造成损坏的（如火灾、地震）；已注明作降价处理的“等外品”和处理品的产品。
- 如需相关咨询和服务请拨打公司售后服务热线：400 8877 213

保修卡

顾客姓名		联系电话	
购买地点		购买日期	
产品名称		产品型号	
生产批号			
维修日期			

注：自购买日起一年内为保修期，在正常使用的情况下，在保修期内及其出现故障，凭保修卡和发票到当地的维修部进行维修，超过保修期或因用户使用不当造成损坏的则收取零件费用。



成立于1984年·南宁

合格证
QC PASS
检验：检01
日期：见机身SN码

加热破壁机
使用说明书

- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 生产日期见机身SN码后5-10位数字（年/月/日）。
- ◆ 使用前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本站在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 图片仅供参考，请以实物为准，本说明如有更改，恕不另行通知。



南宁市多丽电器有限责任公司
地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
咨询电话：0771-3172204 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duli.cn



型号：DL-19



目 录

一、安全注意事项

二、产品简介

三、电气原理图

四、技术参数

五、产品示意图

六、产品操作说明

七、清洁与保养

八、常见故障及排除方法

九、食品接触材质清单

十、环保成份材质清单

十一、售后服务与保修卡


二、产品简介

- 1、多功能选择，一机多用，24小时预约，一键自动清洗。
- 2、1.75L大容量，高硼玻璃杯，健康、环保。
- 3、干豆免泡直接打，无渣过滤，开盖自动保护。

■ 装箱明细

机座	搅拌杯	杯盖	刷子	量杯	说明书	蒸笼
1	1	1	1	1	1	1

三、电气原理图

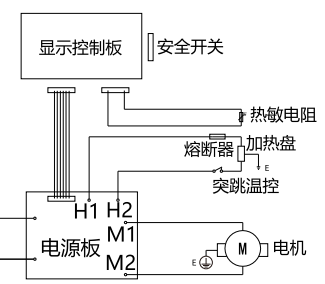

四、技术参数

产品名称	破壁料理机
产品型号	DL-19
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
加热功率	800W
电动功率	600W
执行标准	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 GB/T4706.30-2024

五、产品示意图



六、产品操作说明

操作说明：

► **启动/停止**：此按键用于开机，启动或停止功能。

► **功能**：此键用于选择功能，比如需要打玉米汁，开机后，点两下功能键，此时显示屏显示P2,再点击“启动/停止”键，机器开始制作玉米汁。

► **预约**：1、按下“预约”键。
2、不停的按“预约”键用来调节时间(可以按照自己需求，调节预约时间，调节范围30分钟-24小时)。
3、按下“功能”选择自己所需要的功能，再按下“启动/停止”键启动产品会按照您设定

► **点动/清洗**：开机状态下，按住“点动/清洗”机器转动开始工作或清洗，松开按键机器停止转动。

■杯盖安装规范步骤



1、按图示方向,拿起杯盖



2、对准杯口压实，杯盖突槽和手柄卡扣同向（如图示）



3、旋转杯盖，使得杯盖突槽和手柄重合。重合会听到“滴”一声机 beep 音。



4、杯体在主机上且电源时会听到“接通”一声，蜂鸣音，“滴”

■杯体安装规范步骤



1、安装杯体之前，先确认主机的下耦合器和杯杯上耦合器干燥，没有沾水

2、按图示，将主机的下耦合器和杯体的上耦合器对齐

3、主机通电后，杯体安装到位时会听到“滴”一声，蜂鸣音