

温馨提示:

- 在机器制作过程中请勿在杯体添加调料(砂糖、蔗糖等)，以免糊底。
- 连续二次加热功能后，应让机器静冷30分钟后再次使用。
- 请参阅说明书上的数量选择相应的功能以及食材份量。
- 放入食材时不要超过最高水位上限量要求。
- 在某些某些饮品一段时间时间后杯盖有可能染色属于正常现象，请放心使用。
- 使用鱼汤功能时不能加入带骨头食材以免损坏刀片。
- 使用鱼汤功能时完成后请过后再食用。

■杯盖安装规范步骤



1. 按图示方向,拿起杯盖



2. 对准杯口压实,杯盖交握和手柄卡扣同向(如图示)



3. 旋转杯盖,使锁环突触和手柄重合。重合会听到“滴”声机蜂鸣。



4. 杯体在主机上且电源时会听到“滴”一声,蜂鸣音。“滴”

■杯体安装规范步骤



- 安装杯体之前,先确认主机的下耦合器和杯体上耦合器干燥,没有沾水
- 按图示,将主机的下耦合器和杯体的上耦合器对齐
- 主机通电后,杯体安装到位时会听到“滴”一声,蜂鸣音

■海拔智能识别系统

- 首次使用前或者转移地区居住时,需按如下步骤操作:
- 在加热杯内加入清水至水位**1000-1200ml**之间,不需要加入任何食材。
 - 将杯体放置于主机上。
 - 连接市电电源,机器通电后长按“启动/停止”功能键不松手,大约5秒左右,直至数码管显示“hh”,此时松手,进入高原识别功能,加热杯的水会猛烈沸腾,在加热过程中切勿断电或关机,智能识别结束后会自动进入待机状态。
 - 智能识别结束后届时操作面板上的加热功能即可放心使用。
 - 更换居住地时,请按1-4步骤重新操作。

食谱

果汁系列	番茄蜜汁	材料:番茄(切块)500g,鲜葱10g,饮用水 做法: 1. 将食材洗净,放入杯中,再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“果蔬”功能,启动程序完成即可。 注:待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	西瓜汁	材料:西瓜去皮去籽(切块)550g,饮用水 做法: 1. 将食材放入杯中,再加饮用水至冷饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“果蔬”功能,启动程序完成即可。
	芒果汁	材料:芒果(去皮切块)550g,饮用水 做法: 1. 将食材洗净,放入杯中,再加水至冷饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“果蔬”功能,启动程序完成即可。
	草莓柚子汁	材料:草莓(去蒂切块)400g,柚子肉150g,饮用水 做法: 1. 将食材洗净,放入杯中,再加水至冷饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“果蔬”功能,启动程序完成即可。
	芝麻糊	材料:黑芝麻40g,大米20g,花生20g,饮用水 做法: 1. 将食材洗净,放入杯中,再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“粥粥”功能,启动程序完成即可。 注:待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	南瓜糊	材料:南瓜(切块)40g,小米30g,红枣(去核)8颗 做法: 1. 将食材洗净,放入杯中,再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“粥粥”功能,启动程序完成即可。 注:待食材制作完成后根据个人口味调味即可。

养生粥系列	贝贝粥	材料:玉米粒25g,山药丁30g,小米25g,饮用水 做法: 1. 将食材洗净,放入杯中,再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“粥粥”功能,启动程序完成即可。 注:待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	紫薯米糊	材料:紫薯(去皮切块)50g,大米30g,饮用水 做法: 1. 将食材洗净,放入杯中,再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“粥粥”功能,启动程序完成即可。 注:待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
豆浆系列	红豆花生豆浆	材料:黄豆35g,花生25g,红豆20g 做法: 1. 将食材洗净,放入杯中,再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“浓豆浆”功能,启动程序完成即可。 注:待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	燕麦花生豆浆	材料:黄豆35g,花生25g,燕麦20g 做法: 1. 将食材洗净,放入杯中,再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“浓豆浆”功能,启动程序完成即可。 注:待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	杏仁豆浆	材料:黄豆50g,杏仁30g 做法: 1. 将食材洗净,放入杯中,再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“浓豆浆”功能,启动程序完成即可。 注:待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	雪梨百合豆浆	材料:黄豆40g,干百合30g,雪梨2/4(去皮去核切块) 做法: 1. 将食材洗净,放入杯中,再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“浓豆浆”功能,启动程序完成即可。 注:待食材制作完成后根据个人口味调味即可。
	红枣豆浆	材料:黄豆45g,枸杞20g,红枣(去核)8颗 做法: 1. 将食材洗净,放入杯中,再加水至热饮上限水位。 2. 安装好机器,盖好盖子。 3. 选择“浓豆浆”功能,启动程序完成即可。 注:待食材制作完成后根据个人口味调味即可。

七、清洁与保养

- 清洗前务必关掉电源的开关,并拔下电源线,待杯体冷却后再清洁,慎防余热烫伤。
- 排空杯体内的食物或清洗杯体内时,务必注意锋利的刀片,小心划伤。
- 杯体、杯盖可使用中性洗涤剂清洗,不要使用洗擦品、研磨料或化学制品等清洗,对粘性较强的食物可选用软性毛刷清理后再清洗。
- 建议用“清洗”功能,加入洗涤剂再加入温水启动机器,工作完成后倒掉,再用清水冲洗即可。
- 当发热盘清洗不干净时,可用软刷子蘸取白醋以适度的力度顺其底部纹理旋转擦拭干净。
- 切勿用水直接冲洗或浸泡主机,不易擦拭时,可用中性洗涤剂擦拭后,再用干布擦干净即可。
- 器具不得浸入水中,主机外部可用湿布擦拭切勿将主机直接浸入水中或其它液体中清洗,防止电器部分进水发生短路现象。
- 切勿使用化学药品、钢丝球、硬刷子等刷洗产品表面。
- 在无人使用时和拆装时,要断开电源并拔下插头。

八、常见故障及排除方法

现象	原因	处理方法
不通电	电源线未插好	检查电源线并保证插好
食物未煮熟,提前报警	1、加水或食材过多或过少 2、盖安装不到位或搅拌时杯盖松脱	1、请正确加水到相应的水位线,按标准加入食材 2、重新盖好杯盖,再启动产品(使用加热功能时,必须先更换食材,否则会造成糊底)

食材打不碎	1、加水过多 2、电源电压过低 3、食材太多或太少 4、功能选择错误	1、请加水到正确的水位线 2、可用家用稳压装置 3、请按食谱配方操作 4、请按食谱选择正确的功能
加热不停止	产品温控故障	送维修站进行维修
溢出或者糊底	1、杯体内未清洗干净 2、食材加太多 3、按键功能键	1、请将杯体内清洗干净再使用 2、请按食谱配方操作 3、选择正确的功能键
异常哨声	1、产品磨合 2、食材比例过多	1、偶有哨声属于正常情况 2、减少食材比例
显示"E1"	机器故障,传感器短路	返厂维修
显示"E2"	传感器开路,盖子没盖好	盖好杯盖
显示"E3"	超温,糊底或干烧	清洗发热盘,将机身冷却后使用

注:上述为常见的故障种类,如果问题依然存在,或又出现其它问题,请与本公司售后服务中心联系,以取得更多帮助。

九、食品接触材质清单

“食品接触用”材料明细表

“食品接触用”材料明细,均符合GB4806.1系列标准要求		
部件名称	材料	执行标准
玻璃杯	高硼玻璃	GB4806.5-2016
刀组/NTC	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2023
杯盖/量杯/毛刷	PP聚丙烯	GB4806.7-2023
密封圈	硅橡胶	GB4806.11-2023
发热盘涂层	陶瓷油	GB4806.10-2025

十、环保成份材质清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多环芳烃(PH)	多环芳烃(PH)	多环芳烃(PH)
电机材料	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属刀片	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○
玻璃杯	○	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
传动组件	○	○	○	○	○	○
耦合器	×	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
加热器	○	○	○	○	○	○
控制板	×	○	○	○	○	○
主板	○	○	○	○	○	○
温度传感器	○	○	○	○	○	○
器具输入插座	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T11364的规定编制

○:表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T2627-2(IEC62321)规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T2627规定的限量要求。但是上表中打“X”的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

⑩在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。电子信息产品的环境保护使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外泄漏或出现突然变异,并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。

在环境保护期限内,请按使用说明书使用本产品。《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明:为了更好地及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

十一、售后服务与保修卡

- 本产品三包按照国家三包政策执行。
- 一般家庭使用的加热破壁机用户凭发票及保修凭证享有整机免费保修一年服务,非家庭使用的加热破壁机(如办公机和商用机),用户凭有效购机发票保修凭证享有整机半年的服务,样品机、处理打折机(等外品)整机包修一年外观不保修,不包退换,正常使用的情况下,非人为导致破裂和损坏,购买者可以带上保修卡、发票和损坏的产品到本公司小家电特约维修办理维修。
- 对下列情况我们实行有偿服务:用户自行改装或加装其它功能后出现故障的机器或经非本公司服务商维修拆卸后造成的损坏;用户自行运输、保管或未按说明书要求使用造成的损坏;保修卡涂改的;无保修凭证及有效发票或主要部件超过相应的保修期的;因不可抗力造成损坏的(如火灾、地震);已注明作降价处理的“等外品”和处理品的产品。
- 如需相关咨询和服务请拨打公司售后服务热线:400 8877 213

保修卡	
顾客姓名	联系电话
购买地点	购买日期
产品名称	产品型号
生产批号	
维修日期	

注:自购买之日起一年内为保修期,在正常使用的情况下,在保修期内及其出现故障,凭保修卡和发票到当地的维修部进行维修,超过保修期或因用户使用不当造成损坏的则收取零部件费用。



南宁多丽电器有限公司

合格证
QC PASS
检验: (检01)
日期: 见机身SN码

加热破壁机
使用说明书

产品型号:DL-17

- ◆非常感谢您选用多丽牌系列产品!
- ◆生产日期见机身SN码后5-10位数字(年/月/日)。
- ◆使用之前请仔细阅读此说明书,阅后请小心收藏,以便日后查阅。
- ◆若需电子产品说明书,请拨打机身铭牌上的二维码获取,或与本站网在当地的代理商或特约维修部联系。
- ◆图片仅供参考,请以实物为准,本说明如有更改,恕不另行通知。



南宁市多丽电器有限公司
地址:南宁市北环路20号 邮编:530011
咨询电话:0771-3172204 传真:0771-3150181
服务电话:0771-3152460 网址:www.duoli.cn



目 录

一、安全注意事项

二、产品简介

三、电气原理图

四、技术参数

五、产品示意图

六、产品操作说明

七、清洁与保养

八、常见故障及排除方法

九、食品接触材质清单

十、环保成份材质清单

十一、售后服务与保修卡

一、安全注意事项

- 该产品安全使用年限为5年,超过安全使用年限后继续使用,由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患,建议用户适时更换。
- 使用前,请仔细阅读说明书中各项说明,如有不清楚或不明确事项,可联系指定销售点或客服部门。
- 使用前请确认所使用电压与铭牌上额定电压是否一致。
- 如果电源线损坏,必须由制造商或其服务机构提供专用线缆或专用组件进行更换。
- 请在水平台面上操作本产品,避免在地毯、毛巾等织物上使用,并远离台面边缘,以防倾倒或跌落。
- 请勿将产品置于煤气炉、煮食炉等高温热源附近使用。
- 请勿将产品放置于易燃易爆物品附近使用。
- 应照顾好儿童,确保其不玩耍本器具。本器具不适合肢体、感官或精神能力缺陷者,或缺乏经验与知识的人员(包括儿童)使用,除非有负责其安全的人员进行监督和指导。
- 切勿使用非本公司提供的适用于该产品型号的配件(如杯盖等),以免发生危险。
- 切勿接触本机工作时温度较高的部位,仅允许接触温度较低的把手和操作面板。
- 在安装或拆卸部件进行清洗前,须先让产品充分冷却。
- 运行期间切勿移动产品,以防食材溢出引发烫伤或触电。
- 使用本产品时必须确保插座接触良好,禁止使用延长线。
- 工作完成后,待电机和刀片完全停止转动并确认断开电源后,方可打开杯盖倒出食物。
- 搅拌刀锋利,在排空加热杯和清洗过程中请勿用手直接接触搅拌刀。
- 在机器使用过程中,食材加水不得超过上限水位刻度线,并且不应低于水位下限,否则可能导致烧焦、煮不熟或液体溢出至连接器等问题。
- 本机采用高速电机,配备电源板智能变速控制功能,搅拌时出现间歇性忽快忽慢的声音属于正常现象。
- 由于杯体设有开盖保护装置,请勿在机器运行过程中打开杯盖,否则机器将自动停止工作。

- 产品工作过程中,严禁任何物体伸入其内部,接触刀片、电机等运动部件,以防人员受伤或设备损坏。
- 每次连续工作后,器具应停止运行不少于30分钟,防止因过热导致异常。
- 请注意机器的摆放位置,切勿置于不平衡的台面,并需与墙面或其他物品保持适当距离,确保外围通风良好,延长设备使用寿命。
- 自行拆卸或改装,容易造成装配不当,进而引发不可预知的故障或安全事故。
- 接通电源前,请确保杯盖已正确安装到位。
- 本产品仅限家庭日常使用,不适用于工业或者商业用途。
- 在无人看管、拆卸、安装或清洗前,必须断开产品的电源连接。
- 本产品不得浸入水中,请勿使用洗碗机,消毒柜清洗本产品。
- 搅拌杯仅在提供的底座上使用。
- 警告:本产品不按说明书要求,错误使用可能带来电气安全隐患。
- 使用过程中,请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好;
——当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座;
——人员离开现场时,请将电源断开;
- 运行期间出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源;
——不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器;
——延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值,不应超过原额定插座或线路的额定电流值;
——使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线、部件和保护装置;
——使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断器替换家用电器和电源的熔断器;
——使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

插、拔插头时,切勿直接拉拔电源线	工作中若有起火冒烟等异常,请立即拔掉电源插头
切勿与其它大功率电器共用一个插座	切勿在火源附近或高温(40℃以上)场所使用
清洗时,请小心慎防刀片划伤手指等。	杯盖拿开或放入主机前,请先取消当前功能或切断电源
切勿将产品置于冷藏柜中骤冷,储存前应清洗擦拭后自然风干。	
切勿使用已破损电源线,慎防触电!	切勿用湿的手接触电源线,以免漏电


二、产品简介

- 多功能选择,一机多用,24小时预约,一键自动清洗。
- 1.75L大容量,高硼玻璃杯,健康、环保。
- 干豆免泡直接打,无渣过滤,开盖自动保护。

■装箱明细

加热破壁机、百清布、量杯、食谱、说明书、保修卡

三、电气原理图

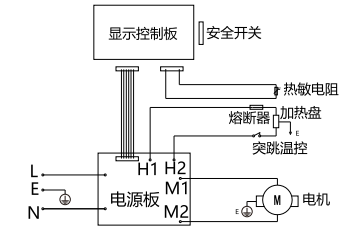

四、技术参数

产品名称	加热破壁机
产品型号	DL-17
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
加热功率	800W
电动功率	500W
执行标准	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.19-2024 GB/T4706.30-2024

五、产品示意图



六、产品操作说明



操作说明:

- ▶启动/停止:此按键用于开机,启动或停止功能。
- ▶功能:此键用于选择功能,比如需要打浓豆浆,开机后,点两下功能键,此时显示屏显示P2,再点击“启动停止”键,机器开始制作“浓豆浆”。
- ▶⊕ ⊖:此按键可用于自定义搅拌功能,开机后点击⊕,默认搅拌档位为档,可以点击⊕ ⊖“键调整搅拌档位,确认好搅拌档位后点击“启动停止”键机器开始搅拌,此功能不加热只搅拌,此按键还可用于预约调整时间,详情可看预约功能。
- ▶预约:1.点击“启动停止”键开机。
2.点击“功能”键选择需要预约的功能。
3.点击“预约”键,此时“显示屏默认预约时间为2小时。
4.若觉得默认预约时间短或者预约时间长了,可点击⊕ ⊖键。调整预约时间,每点击一次⊕ ⊖键,预约时间会增加或减少30分钟。
5.调整好预约时间后,点击“启动”键,完成预约操作,到达预约时间后,机器开始工作至功能完成。
- ▶清洗:该功能只搅拌不加热,清洗时加入800-1000ml的水,适用于清洗杯中的食物残渣。
- ▶点动:该功能适用于短暂搅拌,按“点动”键机器开始搅拌,松开停止搅拌。
- P1 快豆浆:该功能会自动加热至100度后,间隙搅拌,用时约23分钟,适用于制作各类豆浆。
P2 浓豆浆:该功能会自动加热至100度后,间隙搅拌,用时约26分钟,适用于制作各类豆浆。
P3 炖汤:该功能只加热,不搅拌,全自动加热100度后,小火煮90分钟。
P4 粥类:该功能全自动加热至100度后,间隙搅拌,用时约20分钟。
P5 鱼汤:该功能全自动加热至100度后,间隙搅拌,用时约26分钟。
P6 花茶:该功能加热到100度后,小功率煮10分钟,适用于各种花茶。
P7 烧水:水满时即可完成功能。
P8 保温:该功能将食物保温在60℃,并采用间隙搅拌方式,适用于保持已制作完成的食物温度。
P9 玉米汁:该功能会自动加热至100℃后进行间隙搅拌,全程用时约22分钟。
P10 绿豆沙:该功能会自动加热至100℃后,进行间隙搅拌,用时约22分钟。
P11 芝麻糊:该功能会自动加热至100℃后,进行间隙搅拌,用时约26分钟。
P12 蛋羹:该功能会自动加热至100℃后,进行间隙搅拌,用时约16分钟。
P13 奶昔:该功能不加热,仅通过间隙搅拌运行1分20秒。
P14 果酱:该功能不加热,进行间隙搅拌,持续3分钟。
P15 辅食:该功能全自动加热至100℃后,进行间隙搅拌,用时约16分钟。
P16 破壁:该功能不加热,进行间隙搅拌2分钟,同时执行高强度破壁粉碎。