




始于1954广西·南宁

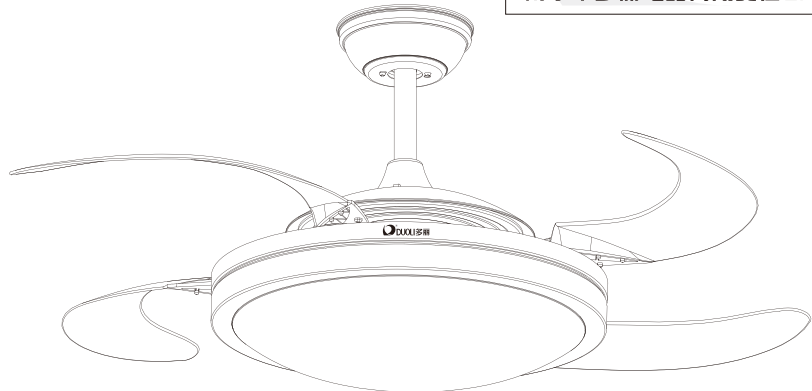

DL48-A130
DL48-D001

豪华装饰吊扇 使用说明书

- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）。
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 图片仅供参考，请以实物为准，本说明如有更改，恕不另行通知。




南宁市多丽电器有限公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn

目 录

一、吊扇安装应注意的安全事项	1
二、清点配件	2
三、安装吊架	3
四、安装吊杆、吊盅、及下饰盅	4
五、安装吊球于吊架	5
六、接电源线	5
七、灯盘安装	6
八、固定吊盅	7
九、安装灯罩和调试	7
十、遥控器使用说明	8
十一、灯具保养及维护	8

警告！

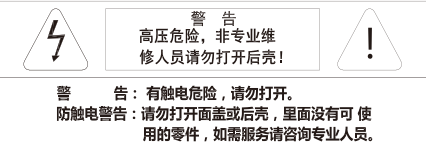

- ⚡ 本机内有未绝缘的“危险高压”，为了避免触电，非专业维修人员，请勿擅自拆卸盖子或后板。
- ⚠ 本机内有些标志安全部件，零部件更换时务必按原要求。机内无用户自行修理的元部件，需要修理时，请委托有资格的维修人员进行。

一、吊扇安装应注意的安全事项


- ⚠ 吊扇必须由制造厂认可或有专业资格的人员来安装，用户不得自行安装。

- 1、吊扇的安装、拆装前，请您把电源关掉，安装必须以接地线、零线、火线，顺序安装，拆装必须以火线、零线、接地线顺序拆装，以避免发生触电。
- 2、吊扇安装时，各部位的螺丝必须确保锁牢。
- 3、吊扇运转时，不可有任何物品碰触到叶片以避免危险。
- 4、吊扇不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

①

- 5、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 6、该产品安全使用年限为10年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

二、清点配件

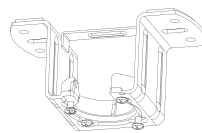

① 吊架一个




② 吊杆一个




③ 吊盅一个



④ 小上盅一个

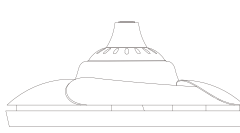

⑤ 电机主机一个

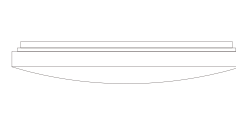

⑥ 灯罩一个



膨胀螺丝x2



平垫圈x4




木牙螺丝x4



平衡块x2



接线帽x3

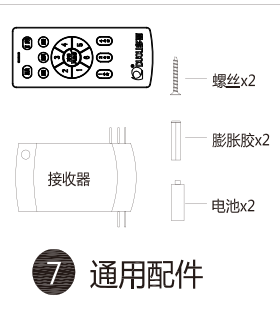

⑦ 通用配件




⑧ 中文说明书

- ⚠ 注：请对照配件清单清点产品实物，如有缺漏请联系客服或门店。


②

三、安装吊架


- 1) 安装于木质天花板时用木牙螺丝钻在木方或横梁上，将吊架固定紧。（木质天花板厚度不少于10mm）。

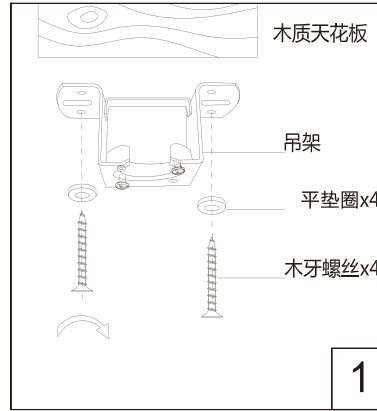


1

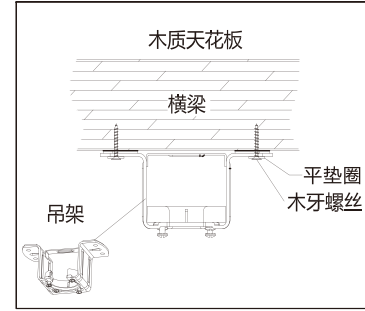

- 2) 安装于混凝土天花，先用8mm冲击钻钻孔50mm深度，再用随灯配件包中的膨胀螺丝将吊架固定在天花板上。

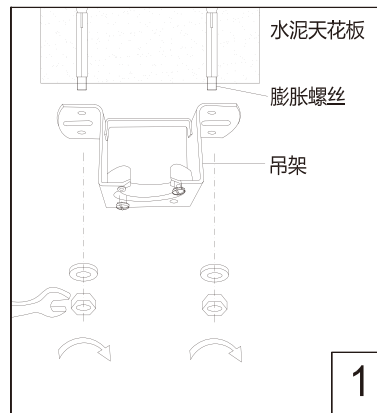

1

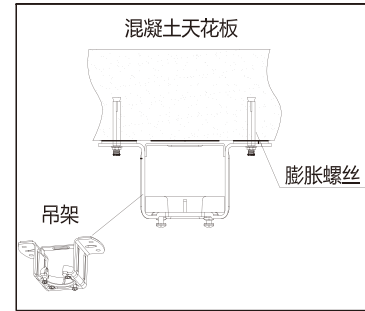

请先用φ8mm钻头钻孔后，再使用M6膨胀螺丝安装。

- ⚠ 注：
 - 1) 为了保证固定可靠，安装于不同材质天花板时请依照上述说明使用对应固定螺丝。
 - 2) 如使用木质天花板作为安装面，请保证安装位置木板厚度不底于10mm，且承重力不底于30Kg。（用手拉无明显变形）


③

四、安装吊杆、吊盅及下饰盅


※ 选用吊杆

- 1) 依天花板高度选用适当长度的吊杆；本吊扇配备吊杆长度为102mm，如不符合使用，请向本公司洽购其它尺寸的吊杆，更换吊杆，吊杆更换如步骤2、3 所示。


- ⚠ 注：为防止工作中扇叶对人体或其它物件造成损伤，请保证安装后扇叶末端离地面距离不低于2.3米。

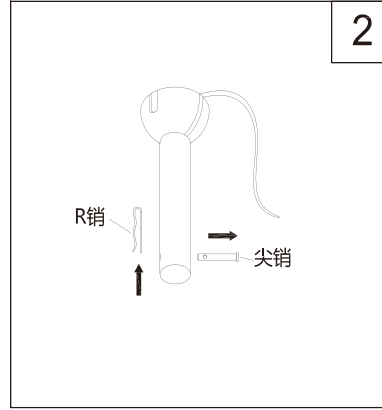


2

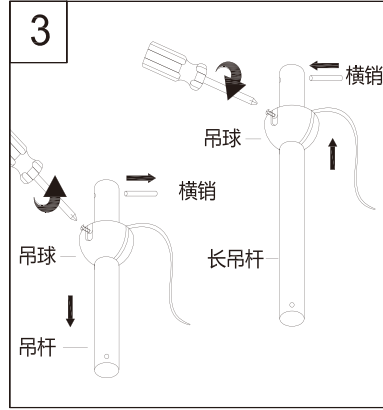

3

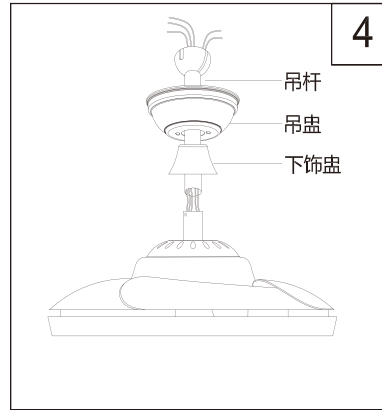

4

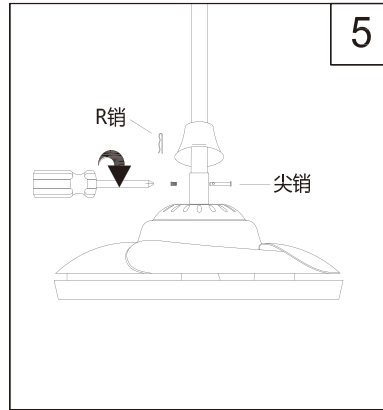

5

- 2) 先将电源线穿过下饰盅/吊盅/吊杆/如步骤4所示。
- 3) 将吊杆与电机吊头接合，尖销依次穿过电机吊头孔和吊杆孔，并插入R销，锁紧两颗电机吊头螺丝，然后放下饰盅盖住电机吊头，如步骤5所示。

④

售后服务

感谢您购买多丽豪华装饰吊扇，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

一、多丽豪华装饰吊扇自购买之日起，提供电机十年、其它配件两年的免费保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到到本公司特约维修中心办理维修。

二、下列情况之一者，不属于免费维修范围：

•由于没按说明书上要求操作而造成的故障；

•由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；

•对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司售服务部也会热情为您服务。保修期外终身维修，但用户需承担零件费和修理费。

三、用户应向出售商询问当地维修点。

四、无维修点地区的用户可向我公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。

本公司有改型的权利，产品设计如有更改，恕不另行通知！

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址				邮 编	
维修记录				维修员	日期
经销商盖章			联系电话		

五、安装吊球于吊架

1) 抬起风扇，将吊球从吊架开口位置放入，转动调整吊杆，使吊球上的凹槽与吊架上的凸耳啮合，此时吊球螺丝正好外露。




六、接电源线

1)吊扇螺丝包内有接线帽用于接线使用，请按照步骤6接线方式接线。

注：固定布线的供电线路应离安装点开距至少为3mm的全极断开装置，安装前必须关闭电源开关，以防触电！


※ 警告：安装时产品的火线、零线务必与市电火线、零线对应，否则会导致发光异常。

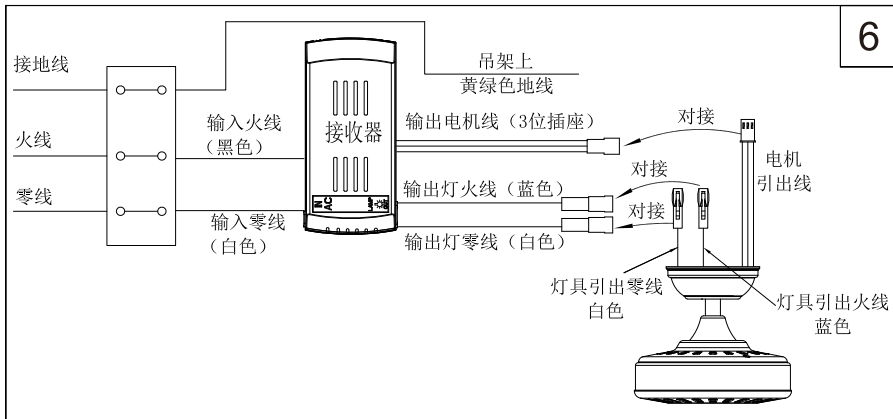


⑤

2) 接收器输入线和电源线连接，接收器器输出线和风扇引出线对接，如接线图6。

3) 把接收器按照如图7所示，安装到吊架内，并整理好接线。

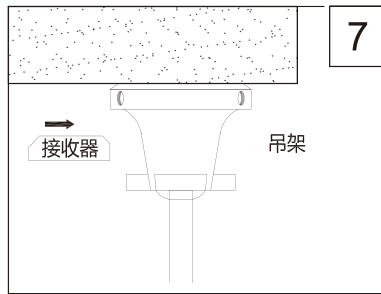


七、灯盘安装

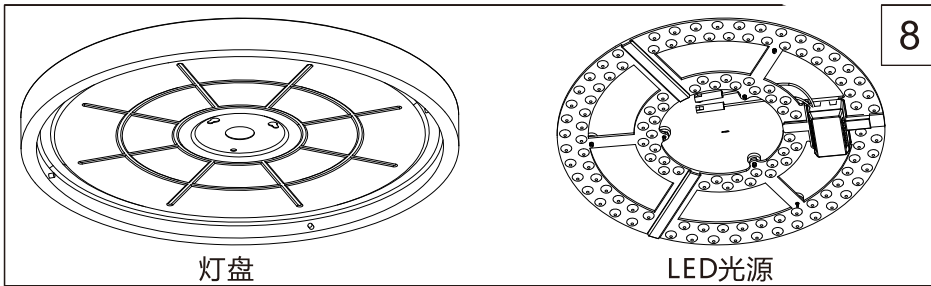

1) 拧下电机底部连接盖上面的1个螺钉，并且退松另外2颗螺钉3-5mm距离；如图9。

2) 电机底部电源线穿过灯盘中孔，灯盘的两个钥匙孔对齐连接盖上面的2颗螺钉，并且向上穿过螺钉头，逆时针旋转灯盘挂住在螺钉上，把之前拧下的螺钉穿过第3颗螺孔将灯盘和连接盖固定拧紧所有螺钉；如图10。

3) 将LED灯光源的两个电源线同电机底部电源线按照接线标贴指示对插，然后将LED光源居中磁吸在灯盘上，并把电源线整理压在LED光源底部，避免电源线影响光线；如图11。


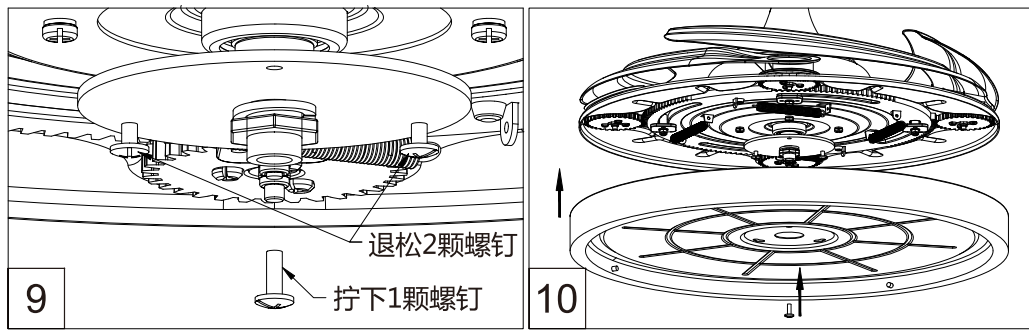


⑥

八、固定吊盅

1) 无将两颗吊架螺丝扭松，不需要完全退出；如图12所示。

2) 使吊盅缺口对准吊架上的螺丝，再将吊点向上移，使螺丝穿过吊点缺口再顺时针方向旋入，并用螺丝起子将吊点的两颗 螺丝固定紧即可；如图13所示。

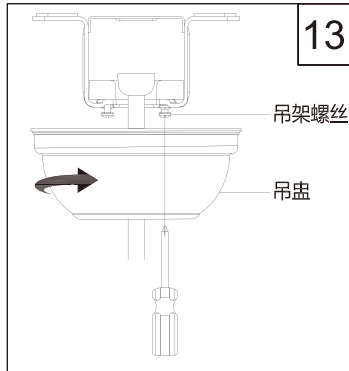
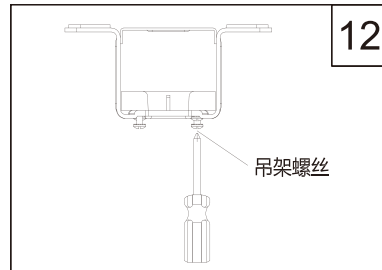


九、安装灯罩和调试

3) 按照如图14所示，把灯罩卡口对上灯盘卡扣位置套进，然后旋上扣紧。

4) 把电池安装到遥控器上，进行遥控调试如图15所示。


注:当主机通电后，接收器会发出“嘟”的一声表示已经接收到信号,风扇启动后扇叶会自行打开，开机时人要距离1.5米，以防扇叶展开伤害。

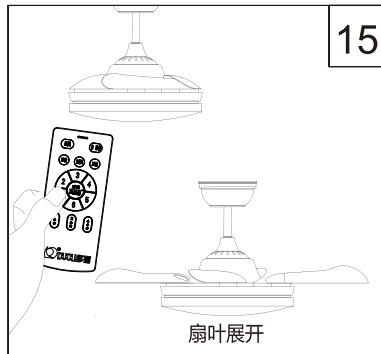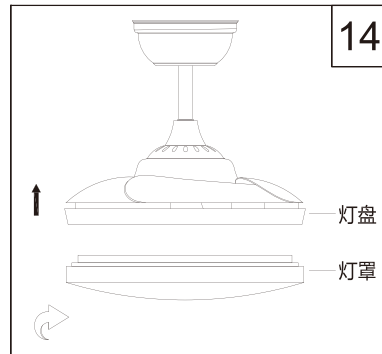

⑦

十、遥控器使用说明

1) 遥控器按键定义

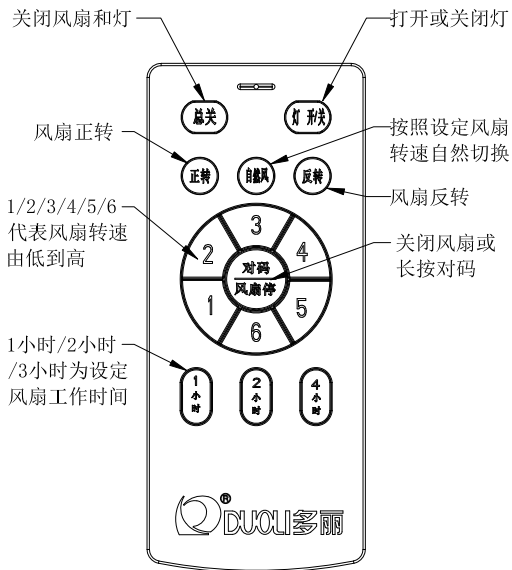


2) 基本功能

1、总关按键切断风扇和灯的所有电源；
2、灯开/关，短时间按键可以使灯关闭或打开，并调灯光色温；
3、正转键使风扇向下吹风，反转键使风扇向上吹风；
4、自然风键功能设定风扇转速高低自然切换；
5、1~6键功能代表风扇转速由低到高；
6、对码/风扇停键关闭风扇或者对码用；
7、1小时/2小时/3小时键设定风扇运行时间，到规定时间后停止运行；
8、工作指示灯：每按键一次会闪一次，且接收器上发出“嘀”声表示收到信号指令并执行。

※产品出厂是已经能直接遥控操作，如遇上更换接收器或发射器，须重新对码，请按照发射器背面的对码方式操作。

十一、灯具保养及维护

1) 按照如图16所示方向旋转拆下灯罩，即可清洁灯罩。

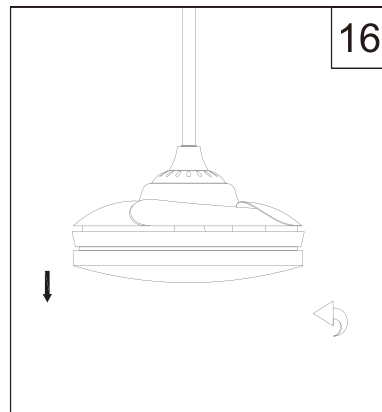

注意：接通电源后灯不亮时,请确认灯具安装和接线是否正确。此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换!

警告：触电危险！
为了安全高效使用本产品，请定期清洁、检查（半年一次）。清洁灯具时，请切断电源后，使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。不要用其它试剂 清洁，否则，会导致灯具变色或损坏。

注: 产品型号相同外观可能不同，但使用说明相同。(灯体外观以实物为准)

⑧