


电气原理图

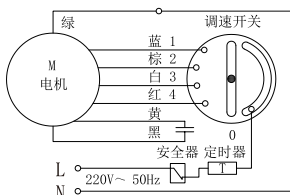

主要技术指标

规 格	250mm
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定输入功率	45W
标称风量	24m ³ /min
噪 声	61dB (A)
能效等级	3级
额定工作时间	连续
II类结构	☐

环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
扇叶	○	○	○	○	○	○
外壳塑料件	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电线	×	○	○	○	○	○
电容	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 有害物质说明：我公司产品所使用材质中有毒物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因目前行业技术水平的发展还无法实现有毒物质元素含量的替代，我公司将根据行业技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						

售后服务

感谢您购买多丽电风扇，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

一、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、说明书，本公司免费予以保修。

二、因未按说明书操作，使用不当，自行拆修及特殊情况下使用等人为损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担零件费和修理费。

三、用户应向出售商询问当地维修点。

四、无维修点地区的用户可向本公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。

产品保修卡


用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址		邮 编			
维修记录			维修员	日 期	
经销商盖章		联系电话			



生产日期见机身SN码后5-10位数字 (年/月/日)

DUOLI多丽

始于1954广西·南宁

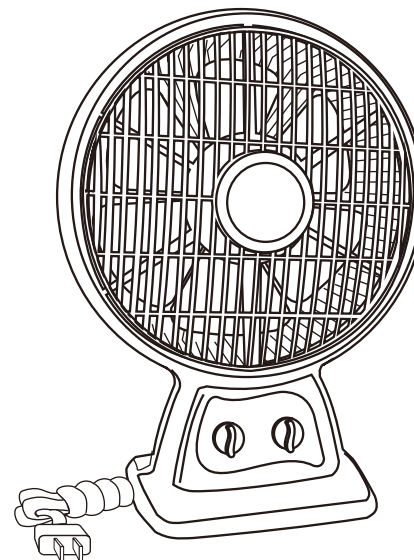

KYT1-25F

多丽·转页扇

使用说明书

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024
GB/T 13380-2018、GB 4343.1-2024
GB/T 19606-2024、GB 17625.1-2022
GB 12021.9-2021

- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 图片仅供参考，请以实物为准，本说明如有更改，恕不另行通知。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。




南宁市多丽电器有限责任公司
地址：南宁市北环路20号 邮编：530011
全国统一服务热线：400 8877 213

简介

多丽牌系列转页扇有普通型和豪华型两种款式。产品造型美观、风质优异、安全可靠，轻巧耐用。具有四档风量调节、60分钟定时，导风轮转速可调等功能，并设有翻倒自停安全装置，广泛用于家庭、办公室等场所。产品质量实行三包，欢迎惠顾。

结构

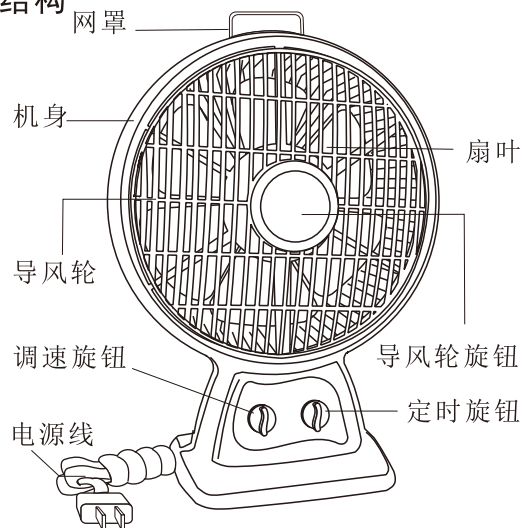


使用方法

风速调节

顺时针或逆时针旋转调速旋钮，可以开/停风扇：

0--停机 1--低速
2--中速 3--中速 4--高速

注意：当定时器旋钮指示在“0”（断开）位置时，风扇不能起动，这时可把定时旋钮指示设在“开”（接通）的位置上。

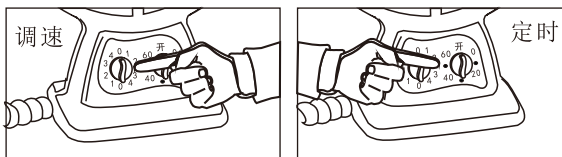


定时调节

在需要定时关停风扇时，可将定时器旋钮旋到需定时的时间位置上，时间一到，风扇便会自动关停。不使用定时时，把旋钮转在“开”的位置上。（注意：旋钮转到“开”的位置后，切不可再往逆时针方向旋转。否则将会损坏定时器。）


导风轮调节

风扇运转时，用手旋动导风轮旋钮，可以调节导风轮的转速，逆时针方向旋动，导风轮转速加快；顺时针方向旋动，导风轮转速变慢，直至导风轮停转。

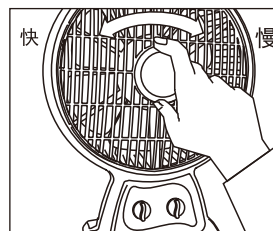

安全保护


风扇内装有翻倒自停安全装置，当风扇意外翻倒时，安全装置自动断电，风扇停止转动；风扇恢复正常位置后，安全装置自动接通电源，风扇继续运转。

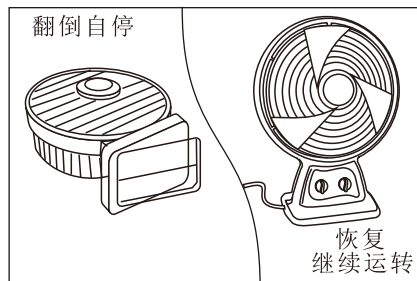

维护保养方法及注意事项

进行维护保养前，必须拔下电源插头。

1、风扇应保持干燥、清洁，经常用干净软布加中性清洗剂擦洗产品外露部位的污渍，并抹干。切忌使用挥发性溶剂洗擦产品。

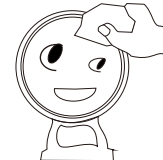

2、使用中若出现异常现象，如异常噪音，冒烟、异味等情况，应立即拔下插头，切断电源，待修复后才能使用。



3、切勿将风扇放置在靠近明火或高温烘烤的地方使用。



4、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

5、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

6、该产品安全使用年限为10年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

7、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。