序 言

我们非常感谢您选购多丽全新系列电磁炉。本系列电磁炉炉身设计美观大方，拥有多项自动功能，一炉多用，满足多种烹调习惯，令烹饪工作变得轻松简便。为使您能更好地享用本电磁炉优越的性能，也为了使用安全，请在使用前仔细阅读本说明书并妥善保持以备日后参考之用。

各部件名称

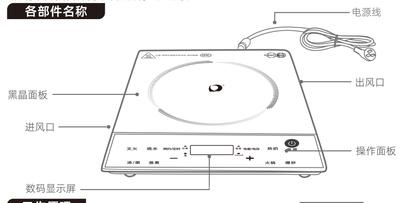

工作原理

电磁炉是采用磁场感应涡流加热原理。它利用高频电流通过线圈产生磁场，当磁场内磁力线通过铁质锅的底部时，即会产生无数小涡流，使锅体本身自行高速发热，然后加热锅内食物。



■ 警告 ⚠

▲ 严禁将产品浸入水中清洗或用水冲洗炉面、控制面板。

▲ 避免撞击和碰裂黑晶玻璃面板，万一破裂，应送维修中心或其他专业维修点处理。

警 告：如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。

安全保护

1. **电源电压失常保护：**电源电压过低或过高时，电磁炉将自动补偿电压，调整功率输出，并低于100±5V时操作无反应；高于270±5V时不工作。
2. **小件物品保护：**对一些小件的铁质金属制品，电磁炉将无功率输出，防止不当加热。
3. **无锅或锅的材质不符合保护：**当炉面没有放置器皿，或器皿放置太偏，或器皿材质不适合时电磁炉都不会有功率输出，且发出“BI”声报警，直至炉面放置合适的器皿并正确放置时，才会恢复正常工作。
4. **过热保护：**当电磁炉炉面温度过高时，电磁炉会自动停止功率输出，直至炉面温度恢复正常。
5. **延时散热保护：**工作过程中，散热风扇运转；关机后直至内部温度降低到一定值时，风扇才停止转动。

使用注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：1. 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
2. 幼儿玩耍器具的情况。

产品正常工作海拔高度范围为 0 米-2000 米，请勿在海拔超过 2000 米的地区使用。

器具打算被用于家用和类似用途，例如:

— 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域；

— 农场住所；

— 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；

— 仅提供床位和早餐的类似环境。

本产品不能在外接定时器或独立遥控控制系统的方式下运行。

警告：如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。

金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。

使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。

当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。

产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。

延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。

本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。

使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。

从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。

使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

使用前注意事项:

▲ 确认所使用电源的电压、频率与本电磁炉铭牌所标示的规格是否一致，请单独使用额定电流 ≥10A 的电源插座。使用完毕，散热风扇停止工作后，将电源线插头拔离插座。器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

▲ 加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。

▲ 切勿将电磁炉直接置于金属台面上使用。以避免电磁炉对金属台面加热而发生危险。

▲ 请不要让炉面板承受大力冲击或重压以及锐器刮划。

▲ 切勿在容易受潮，其它高温环境或靠近易燃易爆物品的地方使用电磁炉。

▲ 切勿在装载器具的状况下搬运电磁炉。

▲ 本产品是家庭厨具产品，不得用于工业、医疗等其它场所上使用，以免事故发生。

▲ 请勿在地毯或台布上使用电磁炉，以免阻塞出风口或进风口，影响散热，如在其上面使用时，请在电磁炉下面垫上硬纸卡。

▲ 出风口与进风口请勿插入铁丝等异物，避免触电。

使用中注意事项:

▲ 切勿让异物堵塞电磁炉进风口、出风口，以避免炉体过热而影响使用。保持出风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙壁保持 ≥10cm距离，以保证散热通畅。（图1）

▲ 切勿让儿童单独操作电磁炉（避免发生意外）。（图2）

▲ 在使用本机“煎炒”档功能并选择高于150℃以上的温度档位前，应确保锅具底部平坦，以免因锅底不平导致实际温度过高，而造成锅内物体过温或起火。

▲ 切勿将密封容器或密封食品（如罐头等）直接置于电磁炉上加热，以免受热膨胀发生意外。（图3）

▲ 金属物体刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面，因为它们可能变热，避免因高温而产生危险。（图4）

▲ 加热时，黑晶面板上切勿放置纸张、铝箔纸、布匹等无关物品。（图5）

▲ 水沸腾时要小心，特别是应盖好上盖，以防被沸水或蒸汽烫伤。

▲ 为避免电磁炉发生干烧或引起其它安全事故，无人在场时不能使用本电磁炉。

注意：高温表面，产品使用过程中面板会变烫，请勿触摸，小心烫伤！（图六）

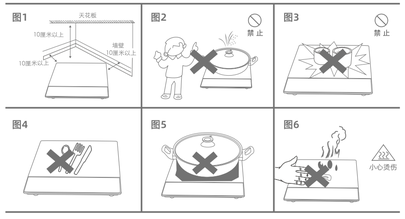

使用后注意事项:

注意：高温表面，炉面板使用后还会有高温，请勿触摸，以免高温烫伤！

▲ 如果电源软线损坏，为了避免危险。必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

▲ 电磁炉进/出风口切勿用水冲洗，防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。

使用器皿

1. 适用锅具类型：锅具材质含有铁质导磁性材料，底部平坦，直径不大于加热区，以免使用性能受影响。

2. 锅具的最大承载重量为4KG，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免发生危险。

3. 不锈钢把手的锅具，请注意防烫。

适用的锅类、容器

不适用的锅类、容器

使用方法

电磁炉开机/关机

① 接通电源，电源灯常亮，按下“电源”键，进入待机状态。

② 待机状态：数码屏显示“----”，散热风扇转动。30秒内若无按键自动返回关机状态。

③ 在待机或工作状态下，按下“电源”键，所有工作状态取消，返回关机状态。



文火功能

① 开机状态下，按下“文火”键，进入该功能，“文火”、“功率”指示灯亮，数码屏显示该功能设定功率400W。

② 在文火功能下，默认工作2小时后自动关机。按“预约/定时”键，进入文火定时功能，按“+”、“-”键调节定时时间。

③ 在文火功能下，不可调节温度和功率。

烧水功能

① 开机状态下，按下“烧水”键，进入该功能，“烧水”指示灯亮，数码屏显示“A1”。

② 在烧水功能下，不能调节温度、功率、定时功能。水烧开后转入保温状态，烧水指示灯闪烁，约10分钟后自动关机。

③ 为保证自动功能的正常使用，请在锅内加入约2Kg的水。

汤/粥功能

① 开机状态下，按下“汤/粥”键，进入该功能，“汤/粥”、“小时/分钟”指示灯亮，数码屏显示“2:00”，表示该功能默认工作时间为2小时，工作时间结束后转入保温状态，数码屏显示“END”，保温2小时后自动关机。

② 在汤/粥功能下，按“预约/定时”键，进入汤/粥定时功能，按“+”、“-”键调节定时时间。

③ 在汤/粥功能下，不可调节温度和功率。



蒸煮功能

① 开机状态下，按下“蒸煮”键，进入该功能，“蒸煮”、“小时/分钟”指示灯亮，数码屏显示“0:30”，表示该功能默认工作时间为30分钟，工作时间结束，自动进入关机状态。

② 在蒸煮功能下，按“预约/定时”键，进入蒸煮定时功能，按“+”以分钟为单位递增，按“-”键只能从1小时减至10分钟。

③ 在蒸煮功能下，不可调节温度和功率。

④ 为保证自动功能的正常使用，请在锅内加入不多于1Kg的水。

热奶功能

① 开机状态下，按下“热奶”键，进入该功能，“热奶”、“小时/分钟”指示灯亮，数码屏显示“0:20”，表示该功能默认工作时间为20分钟。

② 在热奶功能下，按“预约/定时”键，进入热奶定时功能，按“+”、“-”键调节定时时间。

③ 在热奶功能下，不可调节温度和功率。

火锅功能

① 开机状态下，按下“火锅”键，进入该功能，“火锅”、“功率”指示灯亮，数码屏显示该功能设定功率。

② 在火锅功能下，按“+”可调高功率，按“-”可调低功率。

③ 在火锅功能下，按“预约/定时”键，进入火锅定时功能，按“+”、“-”键调节定时时间。

爆炒功能

① 开机状态下，按下“爆炒”键，进入该功能，“爆炒”、“温度”指示灯亮，数码屏显示该功能设定温度。

② 在爆炒功能下，按“+”可调高温度，按“-”可调低温度。

③ 在爆炒功能下，按“预约/定时”键，数码屏显示“00:00”，按“+”、“-”键调节定时时间。

预约 / 定时功能

① 在关机状态下，按“定时 / 预约”键进入预约开机工作设定状态，数码屏显示“0:00”，按“+”、“-”键调节预约时间，按下功能键选定预约功能，数码屏闪烁显示预约倒计时时间。

② 在各功能状态下(烧水功能除外)，按“定时/预约”键进入定时停止当前功能设定状态，数码屏显示默认定时时间，按“+”、“-”键可调节定时时间。调整时间完成后，5 秒内无操作自动进入定时停止功能工作状态。

③ 调节预约/定时时间，按“+”键调分钟(最大显示59分钟，最小显示0分钟)，按“-”键调小时(最大显示23小时，最小显示0小时)。



电量/电压查询

① 在工作状态下按一下“电量/电压”键，“度”指示灯亮，数码屏显示本次工作耗电量。

② 在工作状态下按两下“电量/电压”键，“度”指示灯亮，数码屏显示当前电压输入值。

清洁保养

▲ 确认电源线插头拔离插座，待电磁炉黑晶板不烫手后进行。(图1)

▲ 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。

▲ 请勿使用坚硬的刷子刷洗。本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。(图2)

▲ **黑晶板油污清洁：**用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。清洁黑晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。（图3）

▲ **进/出风口清洁：**以柔软干布轻拭。出风口及进风口灰尘，用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。（图4）

▲ **机体、控制面板清洁：**用柔软的湿布擦拭，不易擦拭的油污，可用中性洗洁剂擦拭后，再用柔软的湿布拭之不留残渣。（图5）

▲ 切勿直接用水冲洗或浸入水中刷洗，注意勿将水、汤溅入电磁炉内部，以免发生危险。（图6）

环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中

电器电子产品名称：电磁炉

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬Cr(VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
PCB板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线盘组件	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○
风扇	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
上下盖	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
玻璃板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装、贴纸类	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属板	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
其他（赠品等）										

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注意：我公司生产的产品其材料尽可能使用无毒无害以上含有有害物质材料，物质或元素的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代，如遇技术及物质材料升级，恕不另行通知。

简易故障检查方法

在出现类似以下的情形时，并不完全是表示机器故障，请在送去检修之前，先自行检查一下。

现 象	检查方法
在插电源插头时未听到（BI）一声，按电源键指示灯不亮。	● 插头是否脱落 ● 保险丝或断路器是否已跳开 ● 是否已停电
连续发出短促（BI）一声警告10 秒钟左右停机。	●使用的锅具是否合适 ●锅具是否置于面板的正中央 ●锅具底面直径是否大于12CM以上
使用时突然停止加热	● 四周环境温度是否过高 ● 进、出风口是否被堵塞？风扇是否转动？ ● 保温状态时，表示已达到所设定温度 ● 机器的过热保护作用，请等至20 秒钟再确认。
(保温) 使用中温度无法控制	● 所使用的锅底是否凹凸不平，或中心部位凹陷？
故障代码表	● E1 电压过低 ● E2 电压过高 ● E3 IGBT热敏电阻开路、短路 ● E4 炉面热敏电阻失效 ● E5 炉面热敏电阻开路、短路 ● E6 炉面干烧引起的超温保护

※ 当出现以上情况时，可插拔电源插头重新启动一次，让电磁炉进行自复位。

※ 经过以上检查后仍不能排除故障，请马上与本公司特约维修点联系，切勿自行拆机。以免发生危险或对电磁炉造成损害。

※ 在清洗或维修电磁炉之前，必须将电源插头从插座中拔出。

规格型号

型号	额定功率	额定电压	额定频率	能效等级
C21B（28）	2100W	220V~	50Hz	3级
C21B(33)	2100W	220V~	50Hz	3级
C21A(53)	2100W	220V~	50Hz	3级

注：除了凹面电磁炉外，火锅功能下的最大功率为机器的最大功率档

维修服务

1. 本产品仅供室内使用，如用于户外或实验室等特殊用途，不在免费保修服务之列。
2. 本产品自购买之日起一年内在正常使用情况下，实施免费保修服务。
3. 超过上述所规定期限如需配换零件，则酌收检修和主要零件费用。
4. 在保修期内，若有下列之情形恕不免费维修:

a. 未能出示购机发票者（购买时请务必注明经销商名称和购买日期）;

b. 用法错误或自行修理改装导致损坏者；

C. 由于跌落、碰撞、电压不符等使用不当所造成之故障者;

如有故障，可送往指定的维修点或专业维修点修理，不要自行修理，避免危险或对电磁炉造成损害。

如各维修点无法解决的问题可直接与我司技术服务中心联系。

保修记录

保修一年　　填表日期:

顾客姓名		联系电话	邮编	
用户住址				
产品名称				
经销商 (签字并盖章)		型 号		
生效日期 (即购买日期)		生产日期 (见壶底喷码)		
维修记录				

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）

始于1954广西·南宁

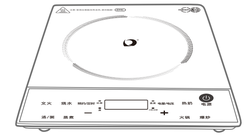

电磁炉
使用说明书

◆ 非常感谢您选购多丽牌系列产品！

◆本产品已通过中国国家强制性CCC认证。

◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。

◆若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。

◆ 产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.14-2024、GB 21456-2024。

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知；本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

使用本产品前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅！

本说明书中部分图片为示意图仅供参考，以实物为准。

南宁市多丽电器有限责任公司
地址：南宁市北际路20号　邮编：530011
商务电话：0771-3172704　传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460　网址：www.duoli.cn

南宁市多丽电器有限责任公司