

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024
GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022



生产日期见机身SN码后5-10位数(年/月/日)

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明,并尽量确保说明书的内容正确无误,同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利,产品结构如有变动,届时恕不另行通知,本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图,仅供参考,以实物为准。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 3161978 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 3162178 网址：www.duoli.cn



始于1954广西·南宁



电饭锅 使用说明书


- ◆非常感谢您购买本公司产品！
- ◆使用前请仔细阅读本说明书,阅后请小心收藏,以便日后查阅。
- ◆若需要电子说明书,请扫描机身铭牌上的二维码获取,或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆图片仅供参考,请以实物为准。

南宁市多丽电器有限责任公司



安全注意事项

- 1、煮饭米和水的比例一般为1:1.5为宜（即量米一杯，放一杯半的水），因米质及地区性差异，此比例仅供参考。煮饭煮粥可根据米质情况或个人的口味调节水量。但无论煮饭、煮粥或煮其他食物，其加水量不要超过内胆最高刻度线的水位。
- 2、不宜用内锅直接淘米洗米，内锅经精密加工，与发热盘接触良好,请对内锅要认真爱护好,做到轻拿轻放,避免摔凹磕碰变形与发热盘接触不良，造成煮饭不熟、烧坏保险管不通电，严重的还会烧坏发热盘等故障。
- 3、内锅切勿放在其它热源上加热，不能移至其它燃气灶具上使用,否则容易因高温而变形，同时不允许使用其它容器代替内锅放在发热盘上使用。另外、内锅都有一层特殊涂层，方便清洗和防止煮饭粘锅，在清洗内锅时要特别注意，不能用钢质的清洁球来清洗，以免损伤涂层。
- 4、必须带接地线的墙式插座来使用，要注意插紧，切勿用万能插座或转换插头与其它电器同时使用，以免电流过大引起火灾。使用之前，应检查电源是否符合220V交流电，380V交流电不能接入电饭锅。否则会将电饭锅烧坏。
- 5、内锅放置不能倾斜,内锅底面以及发热盘表面保持干净整洁，不能附有异物，否则会造成内胆和发热盘接触不良，在煮饭时发生故障,甚至烧坏电器部件。(如图一)
- 6、请不要将内锅单独放置,尤其是大规格的内锅,其内锅装满食物时,一旦离开锅体,容易造成变形,会在下一次使用时，造成与发热盘接触不良发生故障。
- 7、电饭锅严禁整个浸入水中或用水淋洗,沾污时可用柔软温布（拧干水）抹净，内锅可用水洗涤。
- 8、电饭锅不宜煮酸、碱类食物。不要放在有腐蚀性气体及潮湿的地方。

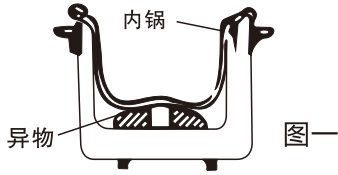

售后服务

本说明书附有保修卡，产品自售出之日起一年内，如因生产制造质量问题引起的故障，用户凭购买发票，可到购货商店或当地特约维修部给予免费维修。

用户使用不当引起的故障或无购买发票，不属于免费保修范围，但本公司仍竭诚为您服务，酌情收回材料费。

保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址			邮 编		
维修记录				维修员	日 期
	经销商盖章			联系电话	

有害物质含有信息表表

依据中华人民共和国工业和信息化部《电器电子产品有害物质限制使用标识要求》规定，对电器电子产品中有有害物质含有信息标注于以下表格中。										
产品中有害物质的名称及含有信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二 异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2- 乙基)己酯 (DEHP)
PCB板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
钢盖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳涂层	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热盘	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金件镀层	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
包装、贴纸	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
泡沫包材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
开关、温控器	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注意：本公司生产的产品尽可能使用无毒无害材料，以上含有有害物质材料，物质或元素的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代，如遇技术及物质材料升级，恕不另行通知。										

“食品接触用”材料信息表

本产品与食品接触材料均符合国家GB4806.1-2016的要求

食品接触材料及其执行标准的符合性信息说明如下：				
部件名称	材质（牌号/成分）	执行标准	检测结果	备注
锅盖	410不锈钢	GB4806.9-2023	符合标准要求	
螺钉	304不锈钢	GB4806.9-2023	符合标准要求	
蒸笼	410不锈钢	GB4806.9-2023	符合标准要求	
锅胆	铝	GB4806.9-2023	符合标准要求	
不粘锅涂层	聚四氟乙烯	GB4806.10-2025	符合标准要求	使用温度 不高于250℃
饭勺	PP	GB4806.7-2023	符合标准要求	
量杯	PP	GB4806.7-2023	符合标准要求	

注：1.特殊使用说明：请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品。
2.本产品食品接触用部件包含在上表中，部分机型可能不含个别材料，以实物为准。

9、内锅放好后再接上电源，拿出内锅时先把电源插头拔出，这样更安全。

10、如果电饭锅的电器部件损坏，为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的职在人员来更换。

11、使用电饭锅过程中或使用刚结束,不要接触发热的表面,因余热温度尚高，以免烫伤。

12、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。


13、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

14、该产品安全使用年限为5年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

主要技术参数

型 号	功 率	额定电压/频率	容 量	煮 米 量	适合用量(人)	能 效
CFXB30-3H	500W	220V~50Hz	3L	1.8斤米内	1-5人	3级
CFXB40-4H	700W	220V~50Hz	4L	2斤米内	2-6人	3级
CFXB50-5H	900W	220V~50Hz	5L	3斤米内	3-9人	3级
CFXB60-6H	1000W	220V~50Hz	6L	4斤米内	4-12人	3级
CFXB80-8H	1300W	220V~50Hz	8L	5斤米内	5-15人	3级
CFXB100-10H	1600W	220V~50Hz	10L	6斤米内	6-18人	3级
CFXB130-13H	2000W	220V~50Hz	13L	7斤米内	9-21人	3级
CFXB180-18H	2500W	220V~50Hz	18L	8斤米内	9-25人	
CFXB230-23H	3000W	220V~50Hz	23L	10斤米内	12-30人	
CFXB280-28H	3500W	220V~50Hz	28L	12斤米内	12-36人	
CFXB360-36H	4000W	220V~50Hz	36L	14斤米内	16-40人	
CFXB420-42H	4350W	220V~50Hz	42L	15斤米内	16-50人	

各部件名称

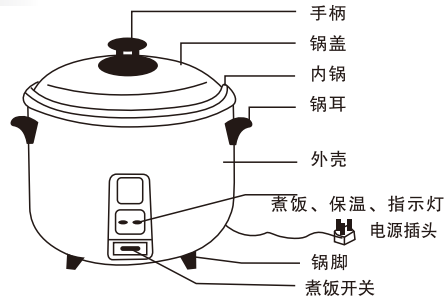

使用方法

- 1、量取所需的米放在其它容器内，将米淘洗干净。勿用内锅直接淘米，以免刮伤内锅表面，或使锅底变形，导致与发热盘接触不良降低热效率或引起其它故障。
- 2、将淘洗干净的米放入锅内，并将米摊平加入适量的水，如果米局部超出水面，会造成夹生饭，一般米与水的比例为1:1.5为宜，因米质及地区性差异，此比例仅供参考，煮饭煮粥可根据米质情况或者个人的口味调节水量。但不论煮饭或煮粥，其加水量不要超过最高水位。
- 3、将内锅表面，特别是内锅底部的水珠及发热盘抹干净后置入锅内，内锅与发热盘间不可有异物混入，然后轻轻地将内锅向左或向右旋动，使内锅底部与发热盘接触良好。（如图一）
- 4、接通电源，煮饭指示灯亮，再按下煮饭开关，电饭锅自动开始煮饭，当饭熟跳闸后电饭锅开始自动保温，待饭保温闷10-15分钟后再打开锅盖，饭则更熟透，更加松软可口，特别设计的锅底使米饭呈微黄，喷香浓厚。
- 5、煮粥时应注意水开后，应该把锅盖打开，直到煮好后用手挑起开关按键，进入保温状态，盖好锅盖或断开电源，否则粥会大量溢出。
- 6、蒸煮食物时，应先在锅内放入适量的水，再把要蒸的食物放入蒸笼盖上锅盖，然后按下开关按键。待食物蒸好后，挑起开关按键。



图一

故障现象及排除

故障现象	故障问题	故障原因	排除建议
煮饭不熟	米饭夹生	①米与水的比例不合适，米多水少②米煮多超出电饭锅最大煮米斤数③内胆摔凹磕碰变形④内胆与发热盘之间有杂物造成接触不良	①调整米与水的比例②参考说明书的最大煮米斤数调整米量③更换内胆④清理干净发热盘表面和内胆底部的杂物积碳及污垢
	锅里的水未煮干就跳保温灯	①内胆摔凹磕碰变形②内胆与发热盘之间有杂物造成接触不良③米煮多超出电饭锅最大煮米斤数④放油和饭煮导致超温⑤使用硅胶防焦垫垫着米煮饭⑥煮糯米饭⑦连续煮两锅饭⑧米没有淘洗⑨磁钢异常	1更换内胆2清理干净发热盘表面和内胆底面的杂物积碳及污垢3参考说明书的最大煮米斤数调整米量4不要放油一起煮5不要使用硅胶垫煮饭(6不能煮糯米饭(7等发热盘的温度凉了再煮第二锅饭8把米淘洗两遍(9更换磁钢芯
不通电，指示灯不亮	烧坏热熔断体(保险管)	①内胆摔凹磕碰变形②内胆与发热盘之间有杂物造成接触不良	①更换热熔断体(保险管)②内胆摔凹变形更换内胆③内胆没摔凹变形清理干净发热盘表面和内胆底部的杂物积碳及污垢
	插座插头接触不良	①插座松动与插头接触不良②插座与插头不匹配	①更换插座②检查插座与插头是否匹配
不保温	保温状态下,过一段时间食物凉了，没有温度	温控器异常	更换温控器
煮糊饭	煮熟饭之后,一直是煮饭的状态,不跳回保温灯，把饭煮黑糊	温控器异常 铜片触点不开，一直都是闭合的状态	更换温控器 调试铜片触点,让其在没有按下开关的情况下是分开状态
外壳漏电	有手麻的感觉	①电饭锅进水、潮湿②带电导线与机壳相碰	①晾干或吹干②挑开带电导线与机壳相碰的导线
	点试外壳电笔灯会亮	个别电源线的地线带有感应静电	正常现象

电气原理图

