

DUOLI

DUOLI

DUOLI


DUOLI

 DUOLI多丽

DUOLI

DUOLI

始于1954广西·南宁

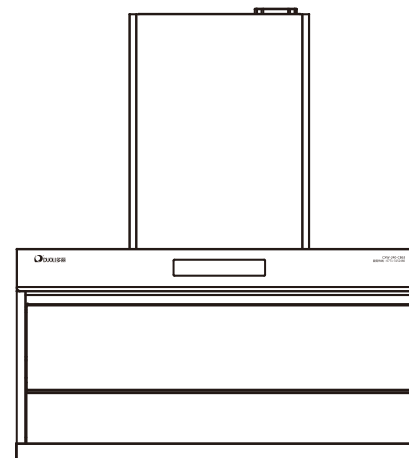

# 吸油烟机

CXW-240-CB63  
CXW-180-CB68

## 使用说明书

### 特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知；本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图，仅供参考，以实物为准。

- ◆ 非常感谢您购买多丽系列产品！
- ◆ 生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）。
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.28-2024、GB 29539-2013。



扫描二维码  
即可获取更多信息

### 南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011  
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181  
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn

## 南宁市多丽电器有限责任公司



# 目 录

|                  |    |
|------------------|----|
| 重要信息 .....       | 1  |
| 产品介绍             |    |
| 安装前注意事项 .....    | 1  |
| 特别注意事项 .....     | 1  |
| 主要零部件名称 .....    | 2  |
| 外形尺寸 .....       | 2  |
| 主要技术参数 .....     | 3  |
| 安装说明             |    |
| 吸油烟机安装示意图 .....  | 4  |
| 吸油烟机安装步骤 .....   | 5  |
| 安装后确认 .....      | 5  |
| 使用方法             |    |
| 吸油烟机使用方法 .....   | 6  |
| 常见故障的诊断与处理 ..... | 8  |
| 保养与维护            |    |
| 保养与维护注意事项 .....  | 8  |
| 部件的清洗与维护 .....   | 8  |
| 环保清单 .....       | 9  |
| 售后服务 .....       | 10 |
| 产品保修卡 .....      | 11 |
| 附件清单 .....       | 12 |

## □ 附件清单

吸油烟机备有下列随机附件, 请您在开箱时清点验收。

| 序号                             | 名称   | 数量 | 序号 | 名称             | 数量 |
|--------------------------------|------|----|----|----------------|----|
| 1                              | 主机   | 1台 | 6  | 防脱支架           | 1个 |
| 2                              | 出风口座 | 1套 | 7  | 十字大扁头螺钉ST4×12  | 2个 |
| 3                              | 伸缩风管 | 1条 | 8  | 十字大扁头木螺钉ST5×50 | 5个 |
| 4                              | 挂板   | 1个 | 9  | φ10塑料胀管        | 5个 |
| 5                              | 油杯   | 1个 | 10 | 海绵条            | 1条 |
| ※ CXW-180-C2602H-DL产品另自带2套油网组件 |      |    |    |                |    |

## □ 功能与特点


- 强劲吸力:**  
优秀的空气动力系统, 形成强劲吸力, 确保吸油烟机运行更平稳, 有效吸排油烟。
- 新颖的外观设计:**  
经典结构, 时尚大方, 纹理线条细腻流畅。
- 安全可靠:**  
采用高品质触摸感应开关、交流电机, 搭配可复位的电机保护装置, 使用安全可靠。
- 智能照明系统:**  
采用直流12V安全特低电压、功率 ≤6W的照明灯, 光线明亮, 且发热量较低, 使用更放心、更节能。

## 产品介绍

### □ 安装前注意事项

- 如果您的厨房正处于装修时期, 请勿将吸油烟机暴露在外, 因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们所挥发的气体, 会腐蚀吸油烟机表面, 从而使吸油烟机表面失去光泽, 因此建议您在装修吸油烟机。
- 请将吸油烟机安装在有足够的支撑强度、能承受吸油烟机3倍以上自身重量且不可燃的墙面上, 器具不采用胶黏方式固定。
- 安装吸油烟机时, 木螺钉不要与建筑物内的钢筋接触。
- 如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方, 炉灶上烹调器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离应为650mm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离, 则对此应予考虑。
- 使用灶具的宽度不宜大于吸油烟机的宽度。
- 产品必须由我公司授权的安装、维修服务商进行安装、维修, 否则对因安装、维修而导致的安全事故, 我公司概不负责。

### □ 特别注意事项

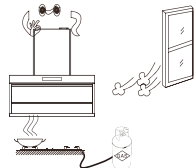
|                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 吸油烟机的电源插座必须有可靠的接地线。</li> </ul>                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 炉火在不使用时应及时熄灭, 禁止炉火直接烘烤吸油烟机, 而使其受热发生危险。</li> </ul>                      |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时, 房间必须通风良好。</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 在烹饪时如油锅起火, 在盖上锅盖灭火的同时应该立即关闭吸油烟机并切断电源。如不关闭吸油烟机, 会助燃火势, 十分危险!</li> </ul> |  |

请同时特别注意以下事项:


- 如果电源线损坏了, 为了避免危险, 必须由制造商其服务机构或类似专业人员更换。
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 本吸油烟机属家用电器, 不适用于工业、商业用途, 避免在特殊环境下使用。
- 若遇到燃气泄漏时, 切勿使用吸油烟机, 否则会有引起火灾的危险。
- 长时间不使用吸油烟机时, 请拔掉电源插头或关闭插座上的开关。
- 必须遵守排放气体的相关法规。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行器具使用有关监督和指导。
- 应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器具。
- 该产品安全使用年限为8年, 超过安全使用年限后仍然使用, 由于年老化可能出现漏电、起火等安全隐患, 建议用户适时更换。

### □ 主要零部件名称

● CXW-240-CB63

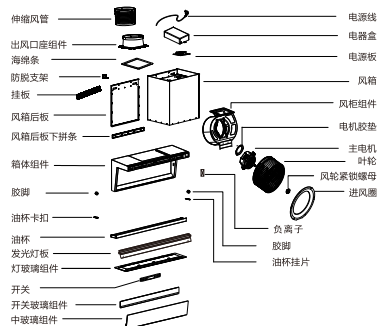


● CXW-180-CB68

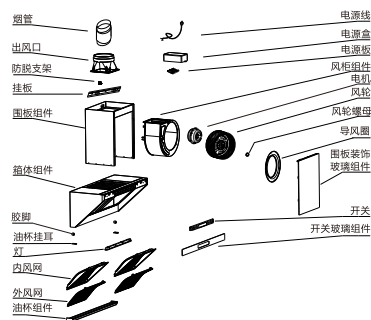


### □ 外形尺寸

● CXW-240-CB63

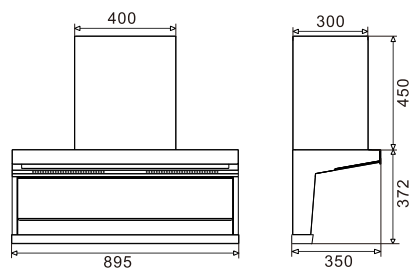

● CXW-180-CB68

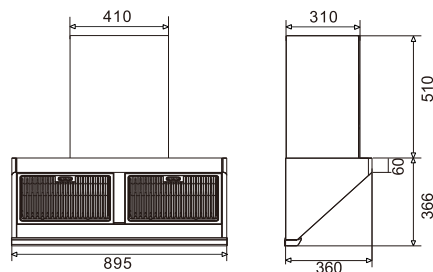

## 产品保修卡

|      |  |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 用户姓名 |  | 联系电话                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装地址 |  |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 |  | 购买商场                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  | 安装单位                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发票号码 |  | 服务电话                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买日期 |  | 条形码编号（填写）：<br><table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装日期 |  |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**警示！** 为了您的使用安全，请确认您的安装条件符合以下要求：

- ▲ 应采用安装位置固定的专用三眼电源插座,而且相线、零线、地线连接正确。
- ▲ 吸油烟机排出的气体,不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾所使用的热烟道中。
- ▲ 吸油烟机在使用时,请务必保证排烟管畅通。
- ▲ 如果不按规定的操作指引进行清洗的,吸油烟机有起火的危险。
- ▲ 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ▲ 吸油烟机清洗时必须断电操作,并防止电机和电器元器件进水。
- ▲ 如非本公司专业服务人员提供的安装和维修服务,由此产生的一切后果由用户自行承担。

**安装调试确认：**

安装人员已向用户讲解安全使用产品的知识,并按国家有关标准及产品《使用说明书》的要求进行安装调试,产品运行正常。

用户签名: \_\_\_\_\_ 安装人员签名: \_\_\_\_\_

### 维修记录表

| 维修日期 | 故障原因 | 更换配件名称 | 收费金额 | 维修员 |
|------|------|--------|------|-----|
|      |      |        |      |     |
|      |      |        |      |     |
|      |      |        |      |     |
|      |      |        |      |     |

## 售后服务

当您的吸油烟机出现异常时,请先参考《异常情况识别及处理》。如果您无法排除故障,那么请拔出电源插头,并联系当地经销商或总公司全国免费服务热线。(总公司联系方式见封底)

一,保修说明:依据中华人民共和国《部分商品修理更换退货责任规定》,本机作为家用电器,自购买之日起,整机保修一年,电机保修五年,三包有效期自安装完工之日起算,用户应妥善保存产品保修卡和购机发票,如用户遗失发票,将按照出厂日期推算三包有效期。

二.保修范围:


(1) 产品及产品部件确实存在质量问题。

(2) 确属本公司安装指导人员或专业人员安装造成的。

三,下列情况不属于免费保修范围,但我公司仍为用户提供收费维修服务:

- 1、用户搬运、安装、使用、维护、保管不当和自行拆修而损坏的;
- 2、三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的;
- 3、无三包凭证及有效发票的;
- 4、非承担三包修理者拆动造成损坏的;
- 5、因不可抗力造成损坏的;
- 6、超过保修期或无相关有效购买及检测资料;
- 7、由于产品使用环境,如电源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素引起的;
- 8、因用于烧烤、空烧而损坏的。

附:电气原理图(线路如有更改,恕不另行通知!)

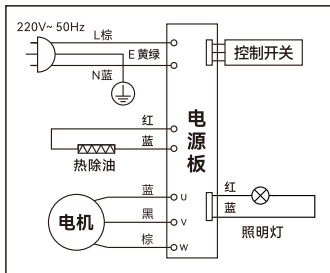

| 产品型号 | CXW-240-CB63     | CXW-180-CB68      |
|------|------------------|-------------------|
| 灯型号  | LED              | LED               |
| 最大功率 | ≤6W              | ≤4W               |
| 额定功率 | ≤6W              | ≤4W               |
| 电压范围 | DC12V            | DC12V             |
| 尺 寸  | 长780×宽15×高7 (mm) | 长500×宽26×高22 (mm) |
| 外观图  |                  |                   |


## □主要技术参数

| 产品名称        | 吸油烟机             |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 产品型号        | CXW-240-CB63     | CXW-180-CB68     |
| 额定电压        | 220V~            | 220V~            |
| 额定频率        | 50Hz             | 50Hz             |
| 热清洗功率       | 60W              | 60W              |
| 最大照明功率      | 6W               | 4W               |
| 额定功率        | 240W             | 180W             |
| 最大风量 ※      | 22m³/min         | 20m³/min         |
| 工作风量 ※      | 12m³/min         | 12m³/min         |
| 爆炒档最大风量     | 27m³/min         | 23m³/min         |
| 最大静压 ※      | 1300Pa           | 1300Pa           |
| 半消声室噪音 ※    | 69dB(A)          | 69dB(A)          |
| 工作噪音 ※      | 71dB(A)          | 71dB(A)          |
| 常态气味降低度 ※   | 95%              | 95%              |
| 瞬态气味降低度 ※   | 60%              | 60%              |
| 油脂分离度 ※     | 85%              | 85%              |
| 待机功率        | 2.0              | 2.0              |
| 关机功率        | 1.0              | 1.0              |
| 全压效率        | 23%              | 23%              |
| 能效等级        | 1级               | 1级               |
| 净 重         | 23kg             | 26kg             |
| 毛 重         | 28kg             | 31kg             |
| 产品外形尺寸 (mm) | 895×350×822 (mm) | 895×360×876 (mm) |
| 外形包装尺寸 (mm) | 970×415×960 (mm) | 940×465×940 (mm) |


注:带“※”数据为实验室数据,参数如有变更,恕不另行通知!

## □空气性能特征曲线及阻力曲线

### CXW-240-CB63

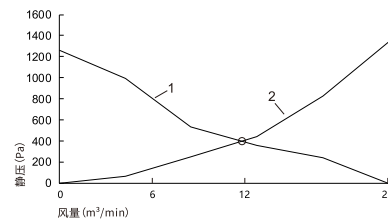

### CXW-180-CB68

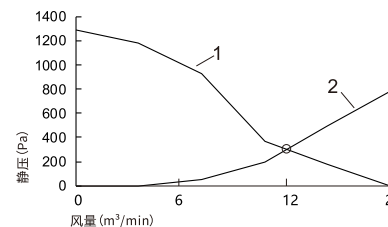

标引序号说明: 1—空气性能特性曲线;  
2—排烟阻力曲线;  
○—工作点;


注:空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

## 安装说明

## □ 吸油烟机安装示意图

吸油烟机的出风口到墙上排气孔的距离不应太长，以小于1.5m为宜。如与橱柜配合，其按示意图如下图所示。

CXW-240-CB63

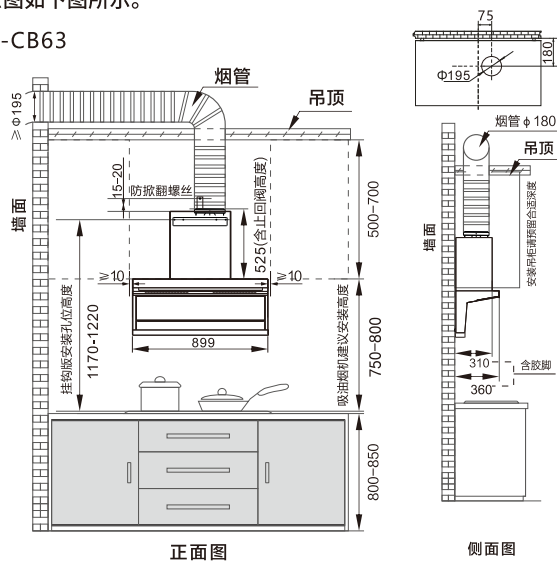


正面图

侧面图

此安装高度仅适用于电灶

CXW-180-CB68

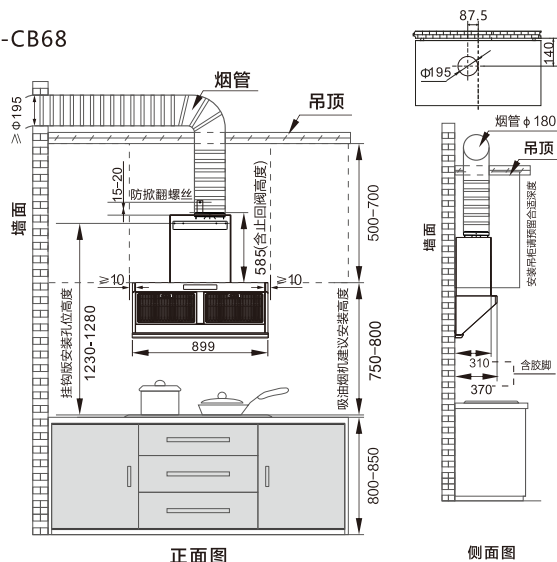

正面图

侧面图

此安装高度仅适用于电灶

## 环保清单

## 电器电子产品中有毒物质的名称及含有信息表

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电



| 电器电子产品名称：吸油烟机 |           |        |        |                         |             |               |                 |                  |                |                        |
|---------------|-----------|--------|--------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|
| 部件名称          | 有毒有害物质或元素 |        |        |                         |             |               |                 |                  |                |                        |
|               | 铅 (Pb)    | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴二苯醚 (PBDEs) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) |
| 涂敷层金属件        | ○         | ○      | ○      | ○                       | ○           | ○             | ○               | ○                | ○              | ○                      |
| 无涂敷层金属件       | ○         | ○      | ○      | ○                       | ○           | ○             | ○               | ○                | ○              | ○                      |
| 五金紧固件         | ○         | ○      | ○      | ×                       | ○           | ○             | ○               | ○                | ○              | ○                      |
| 塑料件           | ×         | ○      | ○      | ○                       | ○           | ○             | ○               | ○                | ○              | ○                      |
| 橡胶件           | ×         | ○      | ○      | ○                       | ○           | ○             | ○               | ○                | ○              | ○                      |
| 包装件           | ○         | ○      | ○      | ○                       | ○           | ○             | ○               | ○                | ○              | ○                      |
| 印刷件           | ○         | ○      | ○      | ○                       | ○           | ○             | ○               | ○                | ○              | ○                      |
| 涂敷层玻璃件        | ○         | ○      | ○      | ○                       | ○           | ○             | ○               | ○                | ○              | ○                      |
| 灯组件           | ×         | ○      | ○      | ○                       | ○           | ○             | ○               | ○                | ○              | ○                      |
| 电子电器件         | ×         | ○      | ○      | ×                       | ○           | ○             | ○               | ○                | ○              | ○                      |
| 电机            | ○         | ○      | ○      | ×                       | ○           | ○             | ○               | ○                | ○              | ○                      |
| 电源线及内部连接线     | ×         | ×      | ○      | ○                       | ○           | ○             | ○               | ○                | ○              | ○                      |

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因目前行业技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据行业技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技

## 常见故障的诊断与处理

| 常见故障         | 故障原因            | 处理方法          |
|--------------|-----------------|---------------|
| 灯不亮, 电机不转动   | 插头与插座的接触不良      | 修理或更换         |
|              | 电源线断路           | 更换电源线         |
|              | 熔断器熔断           | 更换熔断器         |
|              | 家中无供电           | 等待家中供电正常后再试   |
| 灯不亮, 电机转动    | 照明灯已坏           | 更换照明灯         |
|              | 电源板、操作面板故障      | 修理或更换         |
| 灯亮, 电机不转动    | 电机超温保护动作        | 稍候片刻再启动       |
|              | 电机烧坏            | 更换电机          |
| 机体剧烈振动, 噪声增大 | 电源板、操作面板故障      | 修理或更换         |
|              | 查看吸油烟机悬挂是否牢固    | 挂牢吸油烟机        |
|              | 连接件固定螺钉是否松脱     | 拧紧螺钉          |
|              | 风柜固定螺钉是否松动      | 拧紧螺钉          |
|              | 电机固定螺钉是否松脱      | 拧紧螺钉          |
|              | 风轮安装是否到位        | 安装到位          |
|              | 风轮受损或丢失平衡块      | 更换风轮          |
| 吸力不强         | 风轮上油污过多         | 清除风轮上的油污      |
|              | 安装高度过高          | 调整至合适高度       |
|              | 厨房空气对流太大或密封太严   | 减少空气对流或适度开门、窗 |
|              | 烟管过长, 转弯 太多     | 按说明书要求安装      |
| 手摸外壳感        | 室外风力太大          | 非技术故障         |
|              | 室内较潮湿再加上外壳没良好接地 | 确保插座接地良好      |

## 保养与维护

⚠ 为发挥本机最佳性能, 延长其使用寿命, 应注意经常保养维护, 且保养维护应由专业人士进行。


## □ 保养与维护注意事项

- 保养维护前, 务必拔掉电源插头, 确保安全。
- 保养维护前, 请戴上防护手套, 以免在清洁时划伤手指。
- 清洁时应防止电机、各控制开关等电气部件进水。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 应定期清除油网、导风圈、风轮、油杯的油污, 至少每半年应清除风轮与风柜等部件上的油污和积垢, 使吸油烟机保持良好的排烟效果。
- 每次使用后请用干布或沾有中性清洁剂的抹布擦拭吸油烟机外表面, 以保持清洁。
- 导风圈的清洁以一周一次为宜, 每次使用后应立即清洁集烟罩表面。
- 清洁时使用非中性洗涤剂, 会破坏吸油烟机表面的涂覆层。
- 注意及时倒掉油杯内的油污, 清洁后装回原位。
- 如果不按说明书规定方法清洗, 吸油烟机有起火的危险。


## □ 部件的清洗维护

- 部件清洗时请使用中性洗涤剂, 禁止使用强酸、强碱溶剂;
- 请浸泡30分钟后清洗, 清洗时应避免部件变形或损伤;
- 部件清洁后, 用清水冲洗, 并用软布擦干;
- 电气部件请用干软布、软刷清扫, 严禁用水或洗涤剂清洗;
- 清洗维护后, 请按拆卸的相反步骤装好各部件。

## □ 吸油烟机安装步骤

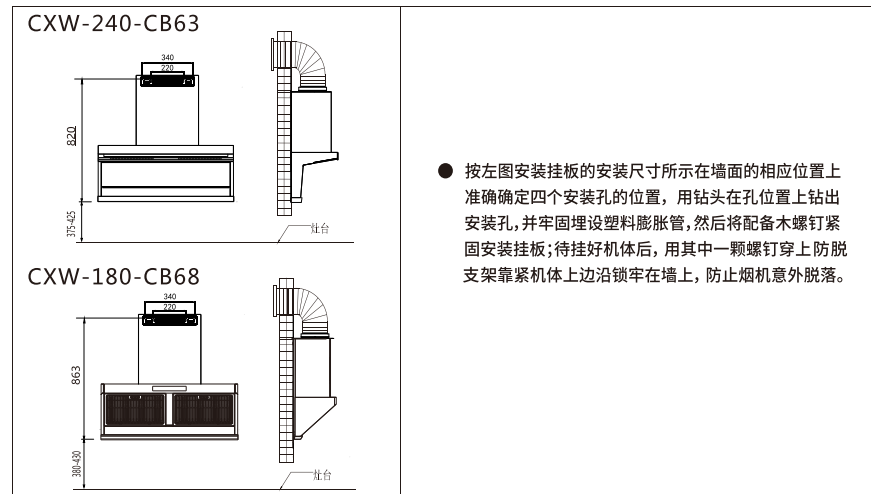

- 按左图安装挂板的安装尺寸所示在墙面的相应位置上准确确定四个安装孔的位置, 用钻头在孔位置上钻出安装孔, 并牢固埋设塑料膨胀管, 然后将配备木螺钉紧固安装挂板; 待挂好机体后, 用其中一颗螺钉穿上防脱支架靠紧机体上边沿锁牢在墙上, 防止烟机意外脱落。

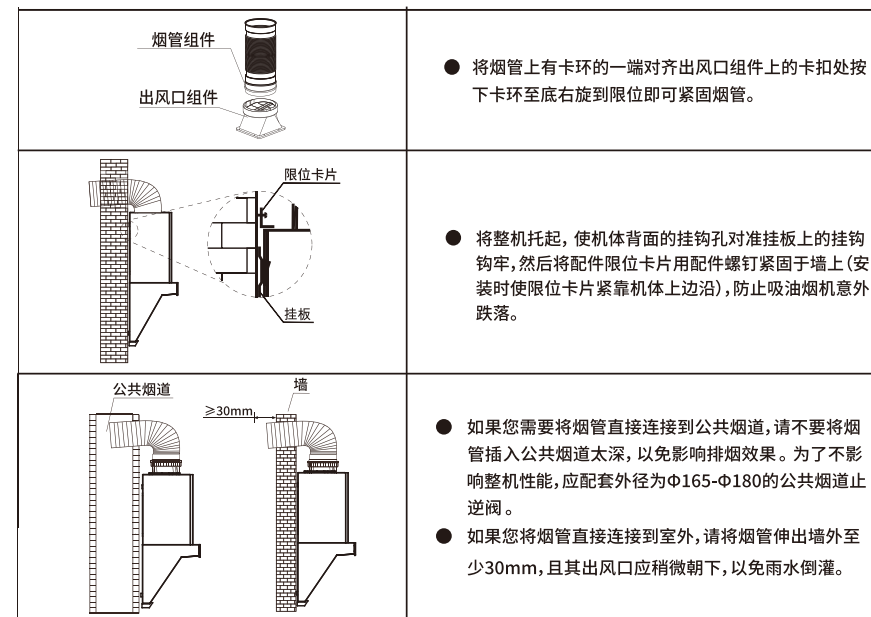

- 将烟管上有卡环的一端对齐出风口组件上的卡扣处按下卡环至底右旋到限位即可紧固烟管。
- 将整机托起, 使机体背面的挂钩孔对准挂板上的挂钩钩牢, 然后将配件限位卡片用配件螺钉紧固于墙上 (安装时使限位卡片紧靠机体上边沿), 防止吸油烟机意外跌落。
- 如果您需要将烟管直接连接到公共烟道, 请不要将烟管插入公共烟道太深, 以免影响排烟效果。为了不影响整机性能, 应配套外径为 $\Phi 165$ - $\Phi 180$ 的公共烟道止逆阀。
- 如果您将烟管直接连接到室外, 请将烟管伸出墙外至少30mm, 且其出风口应稍微朝下, 以免雨水倒灌。

## □ 安装后确认

安装完毕后, 检查吸油烟机是否牢固, 接通电源进行吸油烟机的试运行, 检查吸油烟机的各功能是否正常及机体是否有异常振动, 确认无误后方可使用。

## 使用方法

## □吸油烟机使用方法

CXW-240-CB63



- 1.电源键:在关机状态下,按“电源”键进入待机状态,所有按键指示灯亮,数码管显示12:00;在待机状态下,按“电源”键返回关机状态。在待机状态下,1分钟不操作,进入关机状态。关机状态按任意键,电源键亮,再按电源键正常操作。
- 2.照明键:在待机状态,按“照明”键,启动照明功能,照明指示灯快闪3次;再按一次可关闭照明。
- 3.加档键:在待机状态下,依次按“加档”键,四位8字依次显“F5-F6.....F8”,电机启动相应的档位。长按连续加,加大最大不能再加。
- 4.减档键:在待机状态下,依次按“减档”键,四位8字依次显“F5-F4.....F2-F1-F0”,电机启动相应的档位。
- 5.爆炒键:在待机状态下,按爆炒键,启动F9档位爆炒,运行3分钟回到F8档。
- 6.延时功能:在风机工作状态,按“电源”键,进入1分钟延时机功能,电源指示灯闪烁,切换风速档位时清除延时;在延时状态下,按“电源”键进入关机状态。
- 7.体感功能:在关机状态,由左向右挥去,烟机启动F5档、照明功能,再次F8,再次F1,依次循环:F5-F8-F1-F5.....。在开机工作状态,由右向左挥去,进入延时,再次右向左挥去烟机关闭所有功能,进入关机状态。  
上电默认有体感功能,关机长按“电源”键3秒,可关闭此功能,开关指示灯闪烁3次,表示关闭。反之,长按“电源”键3秒,可开启此功能,开关指示灯常亮3秒,表示打开。
- 8.除油键:在待机状态,长按“清洗”键3秒进入工作,指示灯闪烁,开始15分钟倒计时;或在电机工作状态下,长按“清洗”键3秒进入工作,退出电机功能;在清洗工作状态下,按电源键或长按清洗键3秒退出清洗功能。工作过程:前14分钟,启动清洗加热,最后1分钟停止清洗加热, F9甩干1分钟,全程工作15分钟。
- 9.时间设置:在待机状态,长按“照明”键3秒进入时钟设置,四位数码显示“12:00”,小时位闪烁,此时“加档”键定义为增大,“减档”键定义为减小,长按连续调节,设置范围“0-23”,设定小时,再按“照明”键进入分钟设定,设置范围“0-59”,设定分钟后,按“照明”键或无按键5秒后确认时间,四位数码开始计时。

CXW-180-CB68



- 1.电源键:按一下系统开机,数码管显示AU,巡航增压指示灯全亮,风机巡航增压档位启动,电源键指示灯全亮,其它按键半亮;再按一下电源键,1分钟延时机功能启动,延时指示灯闪烁,数码管显示1分钟(以秒显示)倒计时,倒计时1分钟结束时机器自动关闭,所有正在执行的功能停止,进入待机状态,电源指示灯熄灭。
- 2.照明键:启动照明灯,再次按,关闭照明灯。
- 3.巡航增压键:开机状态下,短按此键,巡航增压档位开启。
- 4.爆炒键:开机状态下,短按爆炒键,风机爆炒档运行,显示F9,2分55秒后跳转到F8档,短按巡航增压按键或风速键,关闭爆炒档,切换到对应的档位。
- 5.风速键:开机状态下,按此键,风机档位切换,显示F5,二次触摸,显示F6,触摸风速键依次递增,增加到F8档时,再次触摸风速键,切换到F1档,F1~F8依次循环。
- 6.延时键:在开机状态下,短按此键,进入1~3分钟延时设置状态,延时指示灯全亮,数码管显示对应设置的时间,单位为分钟,如显示1,再次短按此键,显示2,1~3分钟循环设置,3秒钟不按此键,进入延时机状态,延时指示灯闪烁,数码管显示剩余时间,最后一分钟以秒显示,延时机状态下再次短按此键,退出延时机,延时指示灯半亮。
- 7.体感功能:在待机状态下,长按电源键3秒可切换手势开关功能,手势开启后,手在感应区内,从左挥至右或从右挥至左控制板开机启动巡航增压档开启风机,再次挥手(不分方向)进入3分钟延时机,再次挥手(不分方向)进入待机状态,关闭所有输出。