

环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。						
电器电子产品名称：吊扇						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	○	○	○	○	○	○
电子元器件	×	○	×	○	×	×
控制器类	×	○	×	○	○	○
五金件类	×	○	○	×	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						

产品保修卡

保修说明：


- 一、请用户妥善保存本卡与购机发票，自本机出售之日起一年内如因产品质量问题而引起不能正常使用的。凭卡与发票到本公司特约维修部进行免费维修。
- 二、超过保修期限需要维修的，本公司只收成本费。
- 三、凡因不正常使用、自行拆损零件及特殊环境使用等人为损坏的，均不在保修之列，其修理费与零件费由用户自理。

维 修 卡

用户姓名			发票号		购买日期	
型 号			货 号		产品编码	
地 址				邮 编		
维修记录					维修员	日 期
经销商盖章				联系电话		



始于1954广西·南宁

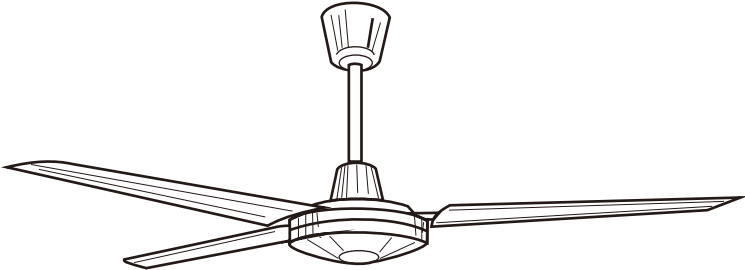

合格证

检验结论：合格

检验员号：检验员01

检验日期：见机身SN码

南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）

吊扇使用说明书

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024
GB/T 13380-2018、GB 4343.1-2024
GB 17625.1-2022、GB/T 19606-2024

- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 图片仅供参考，请以实物为准，本说明如有更改，恕不另行通知。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011

全国统一服务热线：400 8877 213



简介

多丽牌吊扇是集中了国内外各种品牌吊扇的优点而精心设计制造的。产品具有款式新、外形美、性能优、耗电少、安全可靠等优点；产品质量实行“三包”。

注意事项

- 1、运输、安装及贮藏时，注意不要碰撞和挤压风扇，特别是扇叶务必妥善保管，不得使其变形，以免影响风扇的性能。
- 2、接地线是黄/绿双色线，必须牢靠地连接在接地螺帽（钉）处。
- 3、在电源线的固定布线中应安装上触点开距至少为3mm的全极断开装置。
- 4、本公司吊扇须配本公司调速器，才能得到理想的调速性能。
- 5、长期运行后，外壳温度略有升高，属正常现象。
- 6、使用中如出现异常噪音，气味，烟雾等现象应立刻切断电源，请专业人员检查。
- 7、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 8、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。


! 郑重警告：

- 1.因机件磨损和老化,吊扇的正常使用寿命为10年。如果超期限使用,可能会产生危险,建议用户适时更换。
- 2.每年必须定期由专业人员对吊扇进行检查。
 - (1)检查吊扇的运转情况,如发现吊扇运转时有比较大的晃动,必须请专业人员进行修理,解决晃动问题后,吊扇才能继续使用。如果修理后仍无法消除吊扇的晃动问题,该吊扇应作报废处理。
 - (2)检查吊扇的接线,如发现吊扇有松动现象,必须重新拧紧。
 - (3)检查吊扇的悬挂机构,如发现吊扇电机与吊杆连接的螺母松动,必须重新拧紧螺母;如发现吊杆上连接片有裂纹,或者吊杆连接螺栓和橡胶环安装销轴磨损,则必须更换吊杆连接片、螺栓街;如发现吊钩松动,必须对吊钩进行紧固。
- 3、不用时，应切断电源，拆下扇叶及扇头，清洁后分别放入纸盒，置于干爽通风处贮藏，避免碰撞及堆压。


主要技术参数

产品型号	规格	额定电压	额定频率	额定输入功率	标称风量	能效等级
FC6-20(B)	1200mm	220V~	50Hz	100W	215m³/min	3级
FC6-30(B)	1400mm				270m³/min	
FC8-30						

电气原理图：

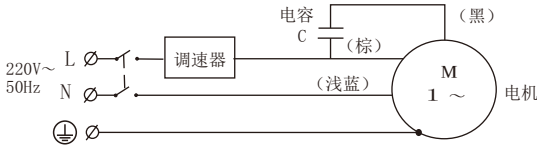

结构装配图

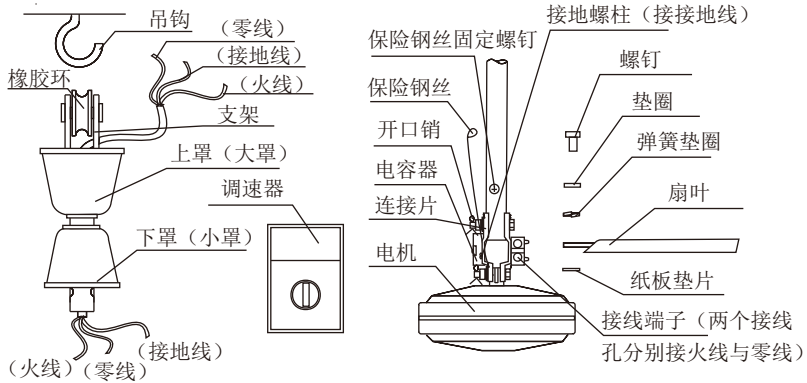

安装和说明

- 1、检查：
购买吊扇拆包装后，首先检查各种配件是否齐全，然后查看铭牌上的电压和频率是否适合当地电源情况，以及电机转动是否灵活。
- 2、安装和接线
 - 1）悬挂吊扇的吊钩应牢固地固定在天花板上，应选用直径10毫米的优质圆钢，弯成吊钩形状，并能承受10倍以上风扇的重量，使吊钩与吊杆上橡胶垫环紧密配合。
 - 2）吊扇悬挂高度，以扇叶离地面高度在2.5米以上为宜。
 - 3）将上、下塑料罩套入吊杆，并把电源线穿入吊杆，从吊杆下端出线孔中穿出，再将吊杆套入吊扇轴内，对准孔分别穿入一枚连接螺栓，加上平面垫圈及弹簧垫圈，拧紧螺母，并用开口销锁牢。将电机轴上的保险钢丝用螺钉固定到吊杆指定的位置上。（见结构装配图）
 - 4）按接线图接线。“接地线”接至电容支架上的接地螺帽（钉）处。取下调速器面盖，将调速器串接于电源相线至吊扇的电路中，接好线后应检查线路是否正确。
 - 5）将下罩罩住电容支架，上罩罩住吊钩并拧紧螺钉。（注意：下罩不能压到电机端盖面上，应留有至少5mm间隙。）
 - 6）将扇叶凹面向下，纸板垫片置于扇头与扇叶之间，拧紧螺钉，逐叶装好。
 - 7）调速开关“0”表示断开电源，“1—5”表示最慢—最快档。
 - 8）经再次检查线路无误后，方可合上电源开关，使风扇运行。

维护和保养

- 1、每年要检查一次吊扇的连接部位，确保连接部件（吊杆连接片和连接螺栓）无松动或磨损后方可继续使用，以保证吊扇的安全可靠。
- 2、为保持外表的整洁美观，可用软布加中性清洗剂擦拭污渍，再用干布抹净。切勿用酒精、天那水、汽油等溶液洗擦。