




始于1954广西·南宁

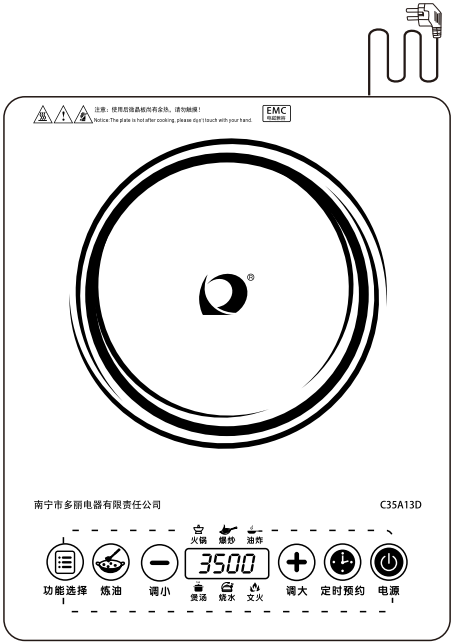

电磁炉 使用说明书

- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 图片仅供参考，请以实物为准，本说明如有更改，恕不另行通知。

**合格证**

检验结论：合格

检验员号：检验员01

检验日期：见机身SN码

南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011

商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181

服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn

南宁市多丽电器有限责任公司



目 录

注意事项 安全保护 使用器皿.....	1
工作原理 规格型号	2
各部件名称 操作面板示意图.....	3
使用方法	4
简易故障检查方法	6
电磁炉的保养 环保清单	7
售后服务	8

产品保修卡

保修说明：

一、请用户妥善保存本卡与购机发票，自本机出售之日起一年内如因产品质量问题而引起不能正常使用的。凭卡与发票到本公司特约维修部进行免费修理。

二、超过保修期限需要维修的，本公司只收成本费。

三、凡因不正常使用、自行拆损零件及特殊环境使用等人为损坏的，均不在保修之列，其修理费与零件费由用户自理。

维 修 卡

用户姓名		地 址	
机 型		购机日期	
购机商店			
维修日期	维 修 记 录		维修员

注意事项 安全保护 使用器皿

●电磁炉使用注意事项

- 为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。

——幼儿玩耍器具的情况。

- 1.请单独使用10A以上的大功率优质插座，不要使用劣质插座。不要与空调、电炉等大功率电器共用一个插座。以免出现电流过大引起火灾。
- 2.电磁炉专用炊具只能放在电磁炉上使用，炊具不能在电磁炉和燃气灶上混合使用。
- 3.电磁炉使用过程中和使用完成后，请注意保持清洁，做好炉体的防虫、防尘、防潮保护，避免蟑螂进入电磁炉内部造成电路板短路；长期不使用时，建议清洁后套上塑料袋收存。
- 4.电磁炉的微晶板的承重是有限的，不要放太重的东西在微晶板上，否则会导致损坏塑料面盖及微晶玻璃板。
- 5.使用完后将电源线插头拔离插座，避免长时间通电引起电子元器件损坏，甚至起火。
- 6.切勿空锅干烧，以免影响产品使用性能，甚至发生危险。使用中，请勿长时间离开，若需离开，请确保锅具内的水量。
- 7.高压类、罐头类等密封容器或密封食品不能放在电磁炉上加热，避免受热膨胀而产生爆炸危险。
- 8.请勿用锋利器具接触或用力冲击面板，以免板面开裂等损坏，如果该表面有裂纹，关掉电磁炉电源以避免可能出现的触电。
- 9.经常进行电磁炉的清洁，避免杂物等进入风扇内，影响电磁炉的正常工作。
- 10.金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面，因为它们可能变热。
- 11.器具工作时及锅体移开后一段时间，烹饪区域留有余温，请勿触摸，小心高温烫伤。
- 12.请勿将电磁炉摆放在靠近瓦斯炉、煤油炉、燃气灶等有明火或高温环境中使用。
- 13.使用时，电磁炉应水平放置，侧面、背面与墙要有10cm以上的距离。请勿将电磁炉放在狭窄的空间内使用，不要被异物挡住吸排风口防止影响散热。
- 14.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 15.请勿将电磁炉放置在燃气灶上使用（磁力线会将燃气灶的铁质金属件加热），以免发生意外。
- 16.不能插入铁丝等异物或堵塞排气口及吸气口，以免发生危险请勿将铁片放在微晶板上加热避免因高温而产生危险。
- 17.请勿以纸张、铝箔纸、布等无关物品垫在微晶板上间接加热，以免产生意外。
- 18.请勿让儿童单独操作，以免烫伤等危险发生。
- 19.避免将电磁炉放置在地毯、台布、席纸上使用，以免堵塞吸气或排气口，影响炉腔散热。
- 20.请勿将电磁炉放在任何金属（铁质、不锈钢、铝质等）台上使用，包括在其上垫厚度小于10cm的非金属垫。
- 21.在使用本机“爆炒”档功能并选择高于150℃以上的温度档位前，应确保锅具底部平坦，以免因锅底不平导致实际温度过高，而造成锅内物体过温或起火。
- 22.请勿用水直接冲洗电磁炉，注意勿将水、汤溅入电磁炉内部，以免发生危险。
- 23.使用心脏起搏器者，请与专业医生研究确认无影响后方可使用本产品。
- 24.请勿在浴室、煤气炉等受潮或靠近易燃易爆物品的地方使用电磁炉。
- 25.请勿将本产品用于工业、医疗等其他非家庭场所，以免事故发生。
- 26.该产品安全使用年限为8年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现短路、漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

安全保护

- 1.电源电压过低，过高保护：电源电压过低或过高时，电磁炉将自动补偿电压，调整功率输出，并低于 $88 \pm 5V$ 时操作无反应；高于 $280 \pm 5V$ 不工作。
- 2.小件物品保护：对一些小件的铁质金属制品，电磁炉将无功率输出，防止不当加热。
- 3.无锅或锅的材质不符合保护：当炉面没有放置器皿，或器皿放置太偏，或器皿材质不适合时电磁炉都不会有功率输出，且发出“BI”声报警，直至炉面放置正确的器皿时，才会恢复正常工作。
- 4.当电磁炉炉面温度过高时，电磁炉会自动停止功率输出，直至炉面温度恢复正常。

使用器皿

适用的锅类、容器

铁系(珐琅、铸铁、不锈钢)或磁感应材料复底锅，底部直径12cm以上，22cm以下并且平坦的锅具。




使用时请尽量采用本机赠送的锅具，因为不同的锅具，会造成火力大小的不同，对电磁炉的使用质量及使用寿命有很大的影响。
炒锅的最大承载重量为4kg，使用时所容纳的食物不要超过此重量，以免发生危险。

工作原理 规格型号

工作原理

电磁炉是采用磁场感应涡流加热原理。它利用高频电流通过线圈产生磁场，当磁场内磁力线通过铁质锅的底部时，即会产生无数小涡流，使锅体本身自行高速发热，然后加热锅内食物。

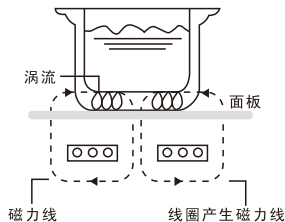

本公司采用国际先进技术、先进工艺及完善的品质管理体系，生产出本系列优质电磁炉。该产品由微电脑控制，无明火、安全省时，让传统烹调隐患一去不返。本系列电磁炉各项性能指标均达到国家标准要求，整个炉身设计美观大方。配以不同的自动功能，一炉多用，满足多种烹调习惯，令厨艺工作变得轻松简便。

规格型号

产品名称	型号	额定功率	额定电压	额定频率	能效等级
电磁炉	C35A10D	3500W	220V	50Hz	3级能效
电磁炉	C35A13D	3500W	220V	50Hz	3级能效
电磁炉	C35A15D	3500W	220V	50Hz	3级能效
电磁炉	L35A2D	3500W	220V	50Hz	3级能效

特别声明：

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，本公司保留解释权，若产品有技术上改进，会编进新版说明书，恕不另行通知，产品外观颜色如有改动，以实物为准。

电磁炉的保养

- 保养前请先把电源线拔离插座，待电磁炉黑晶板不烫手后进行。
- 黑晶板脏时，请用湿布擦拭，也可用去污粉或洁而亮擦拭后，再用湿抹布擦拭，不能直接用水擦拭。
- 机体、控制面板以柔软的湿布擦拭，不易擦拭之油污，可用中性洗洁剂擦拭后，再以柔软的湿布拭之不留残渣。
- 切勿直接用水冲洗或浸入水中刷洗，注意勿将水、汤溅入电磁炉内部，以免发生危险。
- 经常保持整个炉的清洁，以免蟑螂等爬入机体内，导致机体失灵。
- 吸气/排气孔位表面可用棉花棒将尘埃除去，如油污，可用牙刷加少许不损器皿的清洁剂小心清除。
- 电磁炉使用一段时间后，面板如出现发黄的情况，属正常现象，不影响电磁炉的正常使用。
- 长期不使用时，建议清洁后套上塑料袋收存。

售后服务

本机如发生故障，请与本公司售后服务中心联络，本公司当竭诚为您服务，保修项目的有关事宜请详阅保修卡。

环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中						
电器电子产品名称：智能电磁炉						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板组件	×	○	○	○	○	○
线盘组件	×	○	○	○	○	×
风扇	○	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○
上下盖	○	○	○	○	○	×
玻璃板	○	○	○	○	○	○
包装、贴纸类	×	○	○	○	○	○
金属板	○	○	○	×	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○
其他（赠品等）						
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
注意：我公司生产的产品其材料尽可能使用无毒无害以上含有有害物质材料，物质或元素的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代，如遇技术及物质材料升级，恕不另行通知。						

简易故障检查方法

● 简易故障检查方法


在出现类似以下的情形时，并不完全是表示机器故障，请在送去检修之前，先自行检查一下。

现象	检查方法
在插电源插头时未听到(BI)一声，按开关指示灯不亮。	● 插头是否脱落？ ● 保险丝或断路器是否已跳开？ ● 是否已停电？
连续发出短促(BI)一声警告10秒钟左右停机。	● 使用的锅具是否合适？ ● 锅具是否置于面板的正中央？ ● 锅具底面直径是否大于12CM以上？
使用时突然停止加热	● 四周环境温度是否过高？ ● 进、出风口是否被堵塞？风扇是否转动？ ● 保温状态时，表示已达到所设定温度。 ● 可能机器的保护装置作用，请等数秒至20秒钟再确认。
(保温)使用中温度无法控制	● 所使用的锅底是否凹凸不平，或中心部位凹陷？ ● 加热功能指示灯是否亮？
故障代码表	● E1 电压过低 ● E2 电压过高 ● E3 炉面传感器开路、短路 ● E4 炉面传感器失效 ● E6 IGBT传感器开路 ● E7 IGBT传感器短路

- ※ 当出现以上情形时请重新插拔电源启动一次，让电磁炉进行自复位。
- ※ 经过以上检查后仍不能排除故障，请马上与本公司特约维修点联系，切勿自行拆机。否则，我公司将不负任何责任。
- ※ 在清洗或维修电磁炉之前必须将电源插头从插座中拔出。
- ※ 警告：如果器具表面有裂纹，关掉器具以避免出现的电击。

各部件名称 操作面板示意图

● 各部件名称

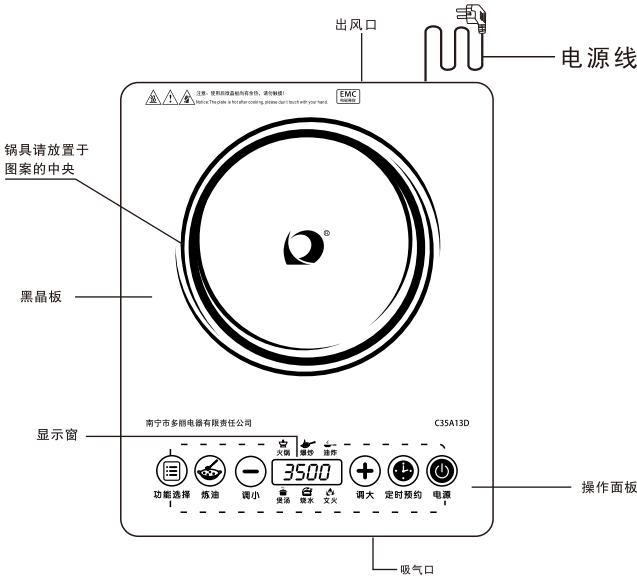

● 操作面板示意图



实际面板以产品为准。

使用方法

● 电磁炉电源


1. 开机
按下“电源”键，启动开机进入待机状态。
2. 关机
在工作状态下，按下“电源”键关机。



● 烹饪功能选择

1. 功能选择
根据烹饪需求选择对应的加热模式

- ① 功能选择
例如：以“火锅”为例，按下“功能选择”键，对应火锅灯亮，开始加热。根据不同的食材选择对应的功能。

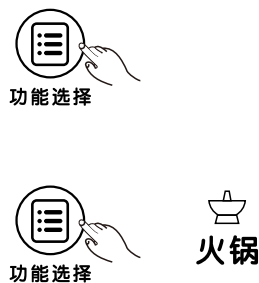

● 烹饪步骤

1. 调节火力
按加减键相应的位置均可调节火力大小。



使用方法

● 定时操作

1. 定时功能：火锅、炼油、爆炒、油炸。
2. 在对应功能工作状态下，按定时/预约键，进入定时状态，按加、减键设置工作关机时间，无任何操作5S后定时时间确定，进入时间倒计时，定时时间结束后自动关机。



定时预约

● 预约操作

1. 预约功能：烧水、煲汤、文火。
2. 在对应功能工作状态下，按定时/预约键，进入预约状态，按加、减键设置预约开机时间，无任何操作5S后定时时间确定，进入时间倒计时，预约时间结束后自动开机。

● 电量

关机后数码窗口会显示10秒当前用电量PX.XX.