

260x185mm 20.3.26



生产日期见机身SN码后5-10位数字 (年/月/日)

#### 特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知；本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图仅供参考，以实物为准。



始于1954广西·南宁

## 冷风扇系列 使用说明书



- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 图片仅供参考，请以实物为准，本说明如有更改，恕不另行通知。
- ◆ 产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024、GB/T 13380-2018、GB/T 19606-2024、GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022。



### 南宁市多丽电器有限公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011  
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181  
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn

#### 注意事项

- 1、非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 2、严禁用湿手进行操作，以免电击造成伤害。
- 3、如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部及类似的专职人员来更换。
- 4、不得带电清洗、维护和移动本机，拆下防护外壳前，必须确保与电源断开。
- 5、长时间不使用本机，请拔掉电源插头。
- 6、请不要在空气进、出口处插入异物，因机内装有高速转动的风叶，防止意外伤害或造成机器损坏。
- 7、严禁在有易燃易爆性气体的环境中使用本机，并避免阳光长期直射本机。
- 8、请勿把本机放置在倾斜或其它不平衡的地方，以免机器倾倒，造成对机体或机内部件的损坏。
- 9、本机适用于室内，请勿在户外使用。
- 10、任何时候水箱水位均不可超过“MAX”（最高）指示刻度，冷风时，应控制水箱的总水位不可低于“MIN”（最低）指示刻度。
- 11、水箱内加水后，放置或移动本机时不要倾斜或碰撞，要移动机体时，请从侧面慢慢推动，以免水溢出。
- 12、使用本机严禁翻倒以防造成事故。若本机不慎倾倒，且机内有水，则应立即拔掉电源插头，等24小时晾干后方可开机。
- 13、请勿在本机上摆放物品，严禁遮盖出风口。
- 14、清洗本机外表时，应用湿布（或加少量清洗剂）抹擦，勿用有腐蚀性的清洗剂或溶剂类清洗。严禁用水冲（淋）洗本机。
- 15、请勿将本机进、出风口靠近墙壁、窗帘等实物，否则可能会堵塞气流，影响送风效果。
- 16、本机具有较强的加湿效果，请勿在密闭的环境下使用，如果在密闭的环境下使用，请关闭冷风功能。
- 17、本机使用温度范围为5~43℃。夏天水箱中的水易变质产生异味，请注意换水，冬天使用本机加湿，若室内温度低于零度，最好使用温水加湿。
- 18、禁止将本机直接置于电源插座下面。
- 19、在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本机。
- 20、禁止无水打开冷风功能，避免水泵烧坏，当水位低于最低水位线时，请及时加水。
- 21、本机在运转工作时，禁止向出风口内触摸或插入其它物件，以免发生事故。
- 22、产品维修必须在指定维修点进行。
- 23、使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好；
- 24、当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；
- 25、人员离开现场时，请将电源断开；（适用于人照看器具，室内加热器不适用）
- 26、产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源；
- 27、如果家用电器中充注了可燃制冷剂，出现异常情况时，关闭开关前应先采取自然通风措施，避免出现可燃制冷剂聚集的情况。
- 28、不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器；
- 29、延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值；

1

#### 售后服务

感谢您购买多丽冷风扇，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

- 一、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、说明书，本公司免费予以保修。
- 二、因未按说明书操作，使用不当，自行拆修及特殊情况下使用等人为损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担零件费和修理费。
- 三、用户应向出售商询问当地维修点。
- 四、无维修点地区的用户可向我公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。

#### 产品保修卡

|       |  |     |  |      |    |
|-------|--|-----|--|------|----|
| 用户姓名  |  | 发票号 |  | 购买日期 |    |
| 型号    |  | 货号  |  | 产品编码 |    |
| 地址    |  |     |  | 邮编   |    |
| 维修记录  |  |     |  | 维修员  | 日期 |
|       |  |     |  |      |    |
|       |  |     |  |      |    |
|       |  |     |  |      |    |
|       |  |     |  |      |    |
|       |  |     |  |      |    |
|       |  |     |  |      |    |
|       |  |     |  |      |    |
|       |  |     |  |      |    |
|       |  |     |  |      |    |
| 经销商盖章 |  |     |  | 联系电话 |    |

6

#### 存储与保养

- 1、不使用时，首先请关闭电源，拔出插头。
- 2、清洗和保养时，必须先拔掉电源插头，断电操作。
- 3、请确保水箱内没有水，并且是干燥的，若湿帘上有水，请先晾干。
- 4、保养清洁后，请按原包装顺序将各部件装入包装箱。
- 5、请放置在不阳光直射和湿气较少的地方，妥善保管。
- 6、请不要将机器置于火源或易燃物旁。
- 7、需清洗时，请用软布浸温水或厨房用洗洁剂擦拭，然后用软的干布擦净，切忌使用酒精、碱性洗洁精、去污粉、甲苯或化学抹布等清洗，以防止冷风扇变色及腐蚀。
- 8、首次使用时，如有轻微异响或异味，属正常现象，请放心使用。

#### 产品中有害物质的名称及含量

##### 规格表

##### 产品有害物质含量状态说明

本产品超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品处理的规范。

附：产品中有害物质的名称及含量

| 部分名称                   | 有害物质   |        |        |              |             |               |
|------------------------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------------|
|                        | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴二苯醚 (PBDEs) |
| 塑料件（含按钮）               | 0      | 0      | 0      | 0            | X           | X             |
| 金属附件（含螺母）              | 0      | 0      | 0      | 0            | X           | 0             |
| 电路板附件                  | 0      | 0      | 0      | X            | X           | X             |
| 其他材料（线材、线芯、铝壳、绝缘、密封胶等） | 0      | 0      | 0      | 0            | 0           | 0             |

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 GB/T26572 规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。  
上表中打 X 的部件：由于技术原因目前无法实现替代，今后随着技术进步，将实现替代或改进。



本产品在正常使用情况下，环保使用期限为 10 年

5

- 30、本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用；
- 31、使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；
- 32、从插座上拔下插头时，不应电源线施加拉力；
- 33、使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器电源和电源的熔断体；
- 34、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 35、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 36、应照看好儿童，确保他们不玩要本器具。
- 37、该产品安全使用年限为10年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

#### 工作原理

冷风扇是通过水蒸发使空气温度降低。热风经过冷风扇中的制冷湿帘时，湿帘中液态水变成气态水，这一蒸发作用带走了空气中的热量，使冷风吹出来的风的风度下降，因此产生制冷效果。

#### 功能特点

**增加空气湿度，青春美容：**冬季空气湿度低，人体皮肤水分蒸发过快，嘴唇皮肤容易变得粗糙开裂。本机采用的空气加湿技术，可迅速提高空气的相对湿度，防止皮肤开裂。


**水洗空气，空气更清新：**具有独特的水帘空气水洗功能，可有效清除新装修居室内的油漆、粘合剂、胶合板等发出来的大量甲醛、氨等刺激性气体，吹出洁净空气。空气水洗装置，可以对空气中香烟含有的尼古丁等有害物质进行过滤、清洗、令空气清新、润泽，呵护全家人的健康。

**强力水泵，分散式喷淋技术，加湿更均匀：**采用独特水泵带动水循环，并且采用分散或喷淋技术将水带入湿膜滤芯上，让加湿更均匀，更彻底。

**可拆卸纸帘，清洗方便：**可拆卸纸帘，直接用软毛刷清洗干净。

**广角送风，静音柔风设计：**广角送风，并设低风、中风、高风三档风速选择。


#### 电气原理图

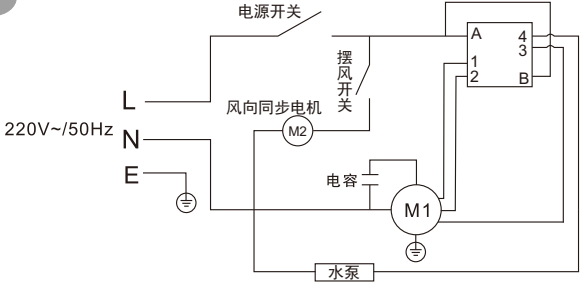

以上线路图仅供参考，如有变动，恕不另行通知。

2

#### 结构简图

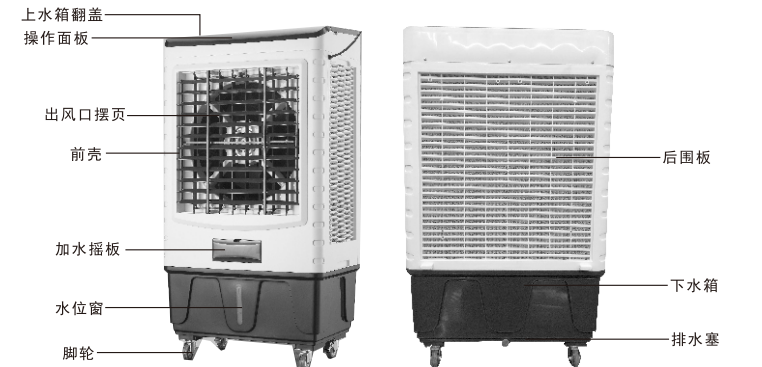

#### 技术参数表

| 产品型号    | 额定电压  | 额定频率 | 额定功率 | 防触电类型 | 类型   |
|---------|-------|------|------|-------|------|
| LZ40-25 | 220V~ | 50Hz | 280W | I类    | 机械单冷 |
| LZ45-26 | 220V~ | 50Hz | 380W | I类    | 机械单冷 |

#### 装箱单

| 产品型号    | 整机 | 说明书 | 包装件 | 脚轮 |
|---------|----|-----|-----|----|
| LZ40-25 | 1台 | 1本  | 1套  | 4个 |
| LZ45-26 | 1台 | 1本  | 1套  | 4个 |

3

#### 操作面板使用说明

##### 机械式面板使用说明：


- 1、电源：将电源开关按键向下按启，本机处于待机状态，将电源开关按键向上按启，整机关闭。
- 2、摆风：将摆风开关按键向下按启，摆页开始左右摆动，摆风开关按键向上按启，摆页停止左右摆动（注：上下摆页为手动调节控制风向）。
- 3、调速及冷风：顺时针旋转档位开关依次为【1（低风）—2（中风）—3（高风）—0（停机）—冷风低速—冷风中速—冷风高速—0（停机）】。

**注：本机冷风功能禁止无水使用，开启冷风功能前应先对本机加水。**

#### 安装及使用方法

- 1、打开包装取出冷风扇，将其放在水平地面。（附有脚轮，需要可以安装）
- 2、检查包装箱内零件是否与说明书内装箱单相符。
- 3、本机应水平放置，注意使用时不得倾斜，使用前检查插座电源是否与本机铭牌上的参数相一致。
- 4、本机器不可置于超高温或低温处使用，炎夏时节水箱中的水容易变质，产生异味滋生细菌，请注意及时更换水箱内的水。
- 5、加水：打开机器的加水插板，从加水插板处直接向下水箱加水，也可以把机器顶部的上水箱翻盖打开，在上水箱处慢慢进行加水，加水时通过下水箱的水位面观察水位情况，控制加水量，为了您及您家人的安全健康，加水时请注意以下几点：

- 加水前必须拔下电源插头，切断电源；
- 加水必须使用洁净的自来水；
- 从水箱加水时，应缓慢进行，并确保水位低于溢水孔；
- 加水至水位窗最高水位线即可，否则水会从机中溢出。

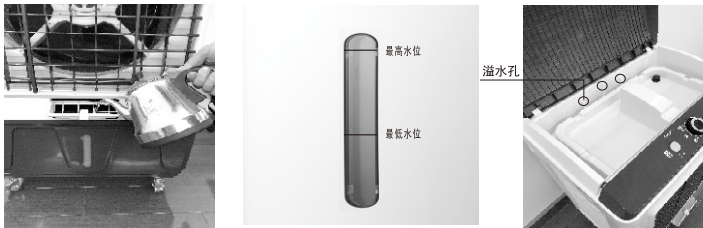

- 6、当需包装储存或运输时，应排水后再将常温送风一段时间，使机体内的湿帘完全干透后再包装，以防因潮湿而出现异味，储有时整机用塑料套套上，装箱放好以备再用。
- 7、清洗：本机长时间运行后，进风口因灰尘杂物阻塞而影响风量和制冷效果，建议将进风口半月清洗一次。

4