



生产日期见机身SN码后5-10位数(年/月/日)

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明,并尽量确保说明书的内容正确无误,同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利,产品结构如有变动,届时恕不另行通知;本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图仅供参考,以实物为准。




扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址:南宁市北际路20号 邮编:530011
商务电话:0771-3172704 传真:0771-3150181
服务电话:0771-3152460 网址:www.duoli.cn



始于1954广西·南宁

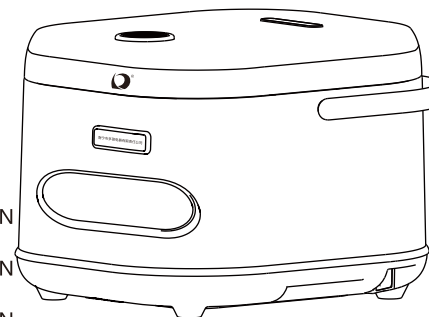

CFXB30-M30
CFXB30-M30N
CFXB40-M30
CFXB40-M30N
CFXB50-M30
CFXB50-M30N

多功能电饭煲 使用说明书

- ◆产品执行标准:GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024
GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022、GB 21456-2024。
- ◆非常感谢您选用多丽牌系列产品;为了您正确使用本产品,敬请使用之前详细阅读此使用说明书;阅后请小心收藏,以便日后查阅。
- ◆若需要电子说明书,请扫描机身铭牌上的二维码获取,或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。

南宁市多丽电器有限责任公司



尊敬的用户

首先,感谢您使用本公司产品,为了使您正确的使用和维护本产品,请您在使用本产品前仔细阅读本说明书!本说明书中所有内容仅供用户使用和维护时参考,具体以实物为准。如果您在使用上仍有疑问,请向本公司经销商或客服中心咨询,我们将及时为您提供满意的服务。

注:产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知;产品外观,颜色如有改动,以实物为准。

目 录

一、安全注意事项	1
二、产品简介	3
三、使用说明	9
四、维修服务	10
五、环保清单和食品接触材料清单	11
六、售后服务	12

六、售后服务

感谢您购买多丽电饭煲，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

一、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、说明书，本公司免费予以保修。

二、因未按说明书操作，使用不当，自行拆修及特殊情况下使用等人为损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担零件费和修理费。

三、用户应向出售商询问当地维修点。

四、无维修点地区的用户可向我公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址			邮 编		
维 修 记 录				维修员	日期
经销商盖章			联系电话		

* 温馨提示：保修卡涂改作废、遗失不补。

一、安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

⊗禁止：绝对禁止操作项

如果违反可能导致电饭煲损坏、产品异常等。

△注意：日常操作注意事项

日常维护可延长产品的寿命，以及防止损坏。

△警告：可能造成人员伤亡的事项

遇到相关情况，必须按照文中描述去处理，否则可能造成火灾、漏电、对人体造成伤害等危险。

- 在内锅未放入煲体前，请勿放任何食物或水在煲体内。
- 有故障发生时，对照异常现象自检表后若还是无法解决问题，切勿继续使用，请与公司售后服务人员联系，切勿自行拆卸维修。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器混合用插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 禁止在产品内部或缝隙中插入金属、铁丝、针类等异物，否则会引发触电或工作异常。在内锅未放入煲体中或内锅为空的时候，请勿启动操作。
- 产品工作时请勿移开内锅，以免发生危险。
- 在内锅未放入煲体中或内锅为空的时候，请勿启动操作。
- 工作时请勿强行开盖，以免发生危险。
- 产品工作时请勿将抹布及其它物品覆盖在排气孔上，以免造成上盖变形或产品故障。清洁本产品时，不可将产品浸入水中或在水龙头下清洗。
- 如果发现电源线或插头破损，断裂的情况，必须用专用软线或从其制造商或指定维修部购买的专用组件更换。
- 产品不要放在不平稳、潮湿或靠近其他火源、热源的地方以免意外引起火灾或产品损坏。
- 要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 除专业技术人员外，其他人不得分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 工作时，请勿移动或晃动电饭煲，以避免烫伤、或者产品发生故障。
- 该产品安全使用年限为5年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

△日常操作注意事项

- 产品仅作为家庭使用，不适用于其它场所。
- 初次使用时可能会出现几分钟异味，属于正常现象。
- 使用时产品会产生高温和蒸汽。请将手和脸部远离蒸汽孔，以防烫伤。
- 内锅放入煲体前请先确认内锅底部及发热盘上是否有米粒或其它菜渣粘着，如有请务必先清除后再放入内锅，否则会因发热盘与内锅接触不良而烧坏元器件。
- 内锅若有破损或变形时，请勿继续使用，应与本公司售后服务人员联系，购买新的内锅。
- 在盛出食物时小心内锅高温，以免烫伤。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘及水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。
- 长时间不使用产品时，应将插头从插座上拔出，并置于通风干燥处收藏。
- 本产品的非压力功能正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 产品只能使用原配内胆，以免造成产品异常或损坏。
- 长期不使用时，请将电饭煲清洗干净，待其干燥后收藏。

△警告事项

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用、除非有负责他们安全的人对他们与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本器具仅用于室内家用使用，不能用于：
 - 一商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
 - 一农场住所；
 - 一在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
 - 一仅提供床位和早餐的类似环境。
- 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其它突出尖锐物或表面高热的物品接触，这可能引起漏电，造成触电或火灾。
- 插头插到插座时，必须插到底，否则会因接触不良而导致元件过热烧坏。
- 产品开始工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。
- 清洁本产品前，将电源插头从电源插座中拔出，并待其完全冷却后再清洁本产品，防止烫伤。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理以免造成火灾、触电。
- 不要用湿手插拔插头，以免触电，产品在不使用时，请拔下电源插头。
- 使用时请勿将抹布及其它物品覆盖在蒸汽孔上，以免造成上盖变形及产品故障。
- 禁止将电饭煲浸入水中清洗，否则会引起触电、短路、火灾。

五、环保清单

产品中有害物质的名称及含有信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二 正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二 异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸二 基卡酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯(DEHP)
五金坚固件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金结构件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注塑件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
硅胶件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	X	○	X	○	○	○	○	○	○
电气元件	X	X	○	X	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	X	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	X	○	○	○	○	X	X	X	X
注1：○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2：以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

■食品接触材料信息表

请根据说明书要求正常使用本产品

本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1的相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料	用途	执行标准	备注
金属	不锈钢06Cr19Ni10 内锅、锅盖、可拆盖（板）、蒸笼（架）、 热敏电阻管、压板、蒸汽杯、螺钉、铆钉、 垫片、锅口圈圈、装饰片、弹簧等	GB4806.9	不锈钢SUS304
	不锈钢10Cr17 蒸笼(格)、锅盖、盘等	GB4806.9	不锈钢SUS430
	铝合金1050基材 内锅	GB4806.9	
	铝合金3003、3103A基材 内锅	GB4806.9	
	铝合金1100基材 内锅	GB4806.9	
	铝合金1003、 3103A基材 内锅、锅盖包边等	GB4806.9	不能直接接触酸性食物
	铝合金1050基材 锅口等	GB4806.9	不能直接接触酸性食物
	铝合金6061 排汽阀芯等	GB4806.9	不能直接接触酸性食物
	铝合金S805 铆钉、螺钉等	GB4806.9	不能直接接触酸性食物
	铝合金1050A 可拆盖板、保温板、锅盖 蒸层、测温座等	GB4806.9	不能直接接触酸性食物
	冷板DC03铁基材 内锅	GB4806.9	不能直接接触酸性食物
	聚四氟乙烯涂层 铝合金1050基材 内锅	GB4806.10	
涂层	聚四氟乙烯涂层 铝合金3003、 3103A基材 内锅	GB4806.10	
	聚甲基硅氧烷涂层 铝合金3003、 3103A基材 内锅	GB4806.10	如涂层脱落，建议更换内胆
	聚四氟乙烯涂层 铝合金1100基材 内锅	GB4806.10	
	聚四氟乙烯涂层 搪瓷基材 内锅	GB4806.10	
	珐琅釉涂层(陶瓷涂料) 冷板DC03铁基材 内锅	GB4806.10	
	PP 微压组件、蒸笼、饭勺、 汤勺、量杯等	GB4806.7	
塑料	PC 蒸架等	GB4806.7	
	硅橡胶 密封圈(条)、垫圈等	GB4806.16	

注：产品不宜作为容器长期储存食物；

本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

四、维修服务

■ 日常检查

为了安全而长久地使用，平时请进行日常检查

故障现象	处理方法
电源线软线和插头有膨胀、变形、变色、损伤。	停止使用 联系指定 维修点维 修
电源线软线的一部分或插头比平时热。	
如使电源线摆动，有通电和断电现象	
电饭煲经常异常发热，有焦糊味。	
在通电中，有异常声音或震动	清理干净
插头或插座堆积有灰尘或垃圾	

■ 传感器故障代码

E1	底部传感器开路
E2	底部传感器短路
E3	顶部传感器开路
E4	顶部传感器短路

如出现以上故障代码，经重新上电后任无法排除，请送当地售后服务维修

■ 常见现象自检

故障现象 原因分析	指示灯 不亮	发热盘 不加热	米饭夹生 过稀过硬	饭煮焦	漏气	塑料味
电源没有接通	●					
指示灯故障	●					
发热盘故障		●				
熔断器烧断	●	●				
烹调量过多或过少			●		●	
米水比例进多或过			●		●	
内锅未放好			●	●		
发热盘有异物		●	●	●		
内锅变形			●	●		
密封圈老化					●	
初次使用属正常现象						●


注：以上情况检查完成后，如还是无法解决问题，或者屏幕显示错误代码，请与客服联系。

二、产品简介

■ 产品规格


型 号	额定功率	煮饭容量	额定电压	额定频率	额定容量
CFXB30-M30 CFXB30-M30N	500W	米饭：1-6杯 粥：0.25-1杯	220V~	50Hz	3.0L
CFXB40-M30 CFXB40-M30N	860W	米饭：1-8杯 粥：0.5-1.5杯	220V~	50Hz	4.0L
CFXB50-M30 CFXB50-M30N	860W	米饭：1-10杯 粥：0.5-2杯	220V~	50Hz	5.0L
执行标准	GB4343.1-2024 GB17625.1-2022 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024				

■ 电路简图和内胆水位参考信息

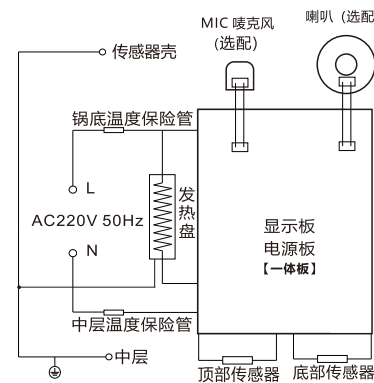

● 本资料内容经过仔细核对，如有印刷错漏，本公司保留最终解释权。


电饭煲内胆水位参考信息，单独以中文或英文标识均是相同信息，以实物为准！

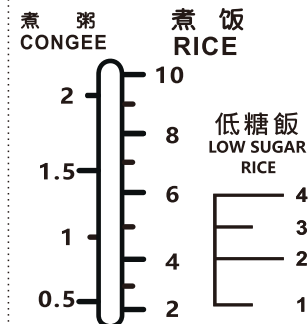

现以5L内胆为例，其它容量的基本类同。数字0.5-10代表用多少杯米量。

■ 零部件说明

* 初次使用时, 请清洗内锅、内盖、破泡器。其它请见以下附件。

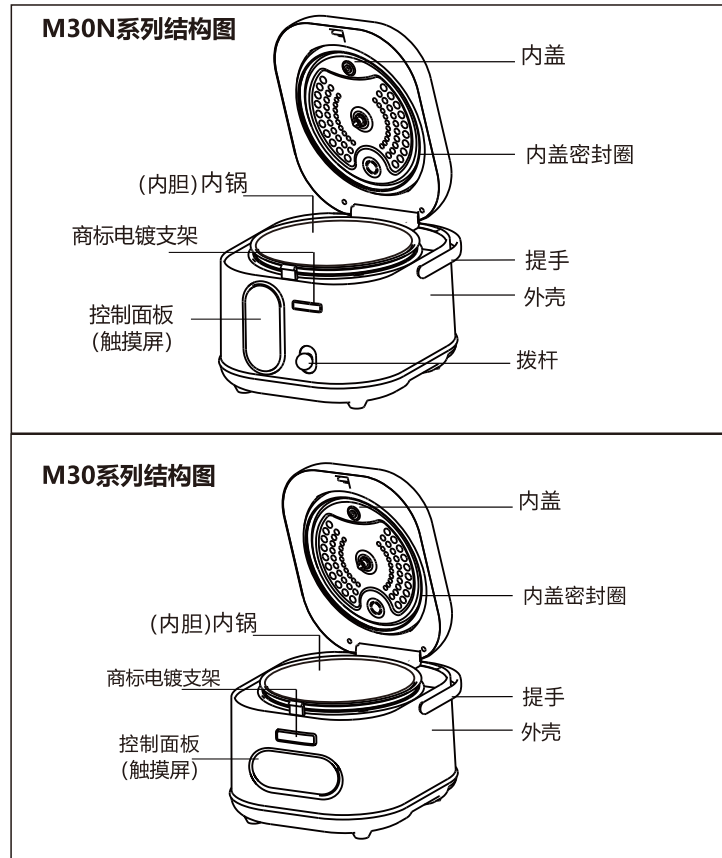


注意: 产品结构图和操作面板图, 仅供参考, 因技术变更或微调, 实物与图片不符时, 请以实物为准。

三、使用说明

■ 内盖拆装

- 拆: 按右图所示, 用手抓住中间硅胶, 用力向外拉即卸内盖, 可清洗。
- 装: 按右图所示, 抓住中间定位1硅胶, 将内盖定位孔2对准, 务必对准二个定位孔后, 再向内推。即可复位。

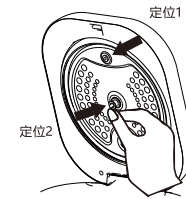

■ 内锅清洁保养方法

- 1、从产品中取出内锅, 用家庭用清洁剂将其清洗干净, 然后用干软布擦干;
- 2、在不使用时, 请擦干机体, 包装好后放置于干燥处保存。

■ 预约功能的方法

- 1、按下“功能”键, 选择所需使用的功能模式。
- 2、按下“预约”键后, 预约灯亮起, 预约时间每按一次以30分钟时间增加, 数码窗显示相应预约时间。
 - 本机预约时间为即将进入烹饪功能的倒计时时间, 时间自动倒计时显示, 待时间完成就自动进入烹饪功能进行工作。
- 3、预约功能开始, 相应的指示灯、功能模式文字等常亮。
- 4、预约时间设定不宜过长, 建议不要超过12小时, 以免食物变质有异味, 请根据天气状况和食物的变质速度, 调节合适的预约时间。

■ 用户须知

- 当米饭的量是内锅容量的一半以下时, 较宜进行热饭。如果米饭的量太多, 则再加热的效果较差。【请不要进行两次以上的加热, 否则, 可能引起焦黄和异味】
- 对比较硬的米饭进行热饭时, 应该加较多水, 以利于米饭均匀加热。加水量可以根据米饭多少及软硬适当增减即可。
- 如果想煮更软更稀的粥时, 请减少米量或增加水量。但是, 加水量不要超过内锅上粥的最高水位刻度。
- 煮粥时, 一定要选择“煮粥”的功能模式。如果选择其他功能模式, 则会导致米汤外溢、飞溅或造成烫伤。


附件：



各型号操作面板基本功能示意图

CFXB50-M30N

CFXB40-M30N 功能面板

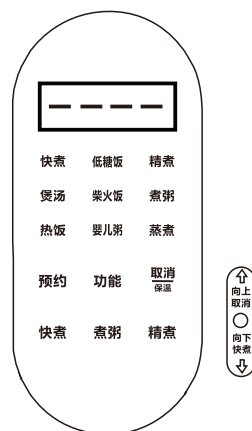

CFXB30-M30N 功能面板



■ 使用前的准备

准备基本步骤（煮饭，煮粥参考）

- 用附带的量杯装平一杯米大约为160ml(图一)。

1.开始淘米，直到米水比较清澈。

- 淘米时，轻轻搅拌后，将水倒掉。
- 然后重复进行淘米，直到米水比较清澈为止。

2.根据所需的菜单指定水位刻度来调节米量（图二）。

- 请将米表面弄成平坦状，并在水平的地方调节水量。
- 根据菜单及米的杯数来决定加水量。此时也要考虑米的种类及个人爱好来进行调节。
常用大米：水的比例为1: 1.2，同时根据个人口感需求可适量的加多水量或减少水量，经使用几次后，达到最佳比例效果即可。）

- 煮粥时，加水量不要超过内锅上刻度线的最高位（图二）

3.将内锅放入机体中，关闭上盖。（图三）

- 请把内锅外表面、发热盘中间的传感器、上盖温度传感器等附着的水滴及异物擦拭干净。
- 请务必确认内盖与蒸汽口是否已经安装好。尤其是内盖，如果没有安装好或者漏装，且烹调会导致漏气。






4.连接电源线（图四）。

- 将电源线按①机体一侧到②电源插座一侧的顺序插入。请确认电源插头确实地插好到位。


5.通电即“BI”一声,显示屏灯亮。（图五）

- 显示屏灯亮“---”，操作按键灯常亮，“预约，功能，快煮，煮粥，精煮，保温/取消”，其中“功能键”在待机时闪烁提示。

注意：请使用220V~ 50Hz电源。

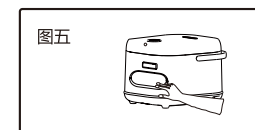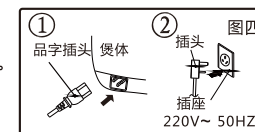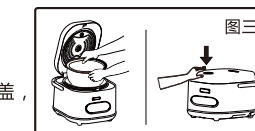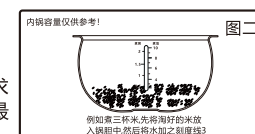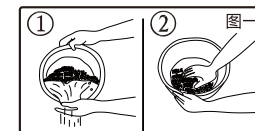

CFXB50-M30、CFXB40-M30 功能面板

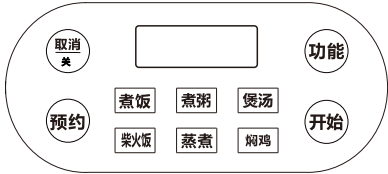

CFXB30-M30 功能面板



各烹饪功能模式下的参考时间表:

基本功能	基本功能介绍	大致工作时间
煮饭	实现正常的煮饭功能，根据米量多少不同，工作时间会有差异	约55分钟以内
快煮	实现正常的煮饭功能，比正常煮饭会快一些，根据米量多少不同，工作时间会有差异	约50分钟以内
精煮	实现正常的煮饭功能，为保证口感泡米和焖煮时间会加长，根据米量多少不同，工作时间会有差异	约60分钟以内
低糖饭	实现降糖的米饭功能，根据米量多少不同，工作时间会有差异	约50分钟以内
柴火饭	实现火力更强的米饭功能，接近柴火煮饭效果，根据米量多少不同，工作时间会有差异	约50分钟以内
煲仔饭	实现香脆的锅巴饭功能，根据米量多少不同，工作时间会有差异	默认90分钟
煲汤	实现煲汤功能，接近微火慢炖效果	默认90分钟
煮粥	实现煲粥功能，接近微火慢煮效果，粥不溢锅	默认60分钟
婴儿粥	实现绵粥功能，接近微火炖煮效果，粥更绵稠	默认90分钟
蒸煮	放入合适蒸笼到内胆中，锅中需加入清水可实现蒸煮食物功能	默认60分钟
焖鸡	将腌制好的鸡块或整鸡，放入内胆，内胆底部需放入姜片进行隔离后，即可实现焖鸡功能	约50分钟
热饭（再加热）	实现冷饭加热或食物再加热功能	约20分钟
保温	实现食物烹饪完成后，维持保温在60C左右	建议保温时间，不超过6小时
预约	实现预约食物多少时间后完成烹饪	建议预约时间，不超过12小时
取消	所有功能使用中，需中断或停止时使用，以及待机状态下需再启动时使用。	
拨钮（向上）	机械式，取消键功能（通用取消键）	
拨钮（向下）	为方便老人使用，待机时，实现一键快煮饭或煮饭功能	同快煮或煮饭时间