


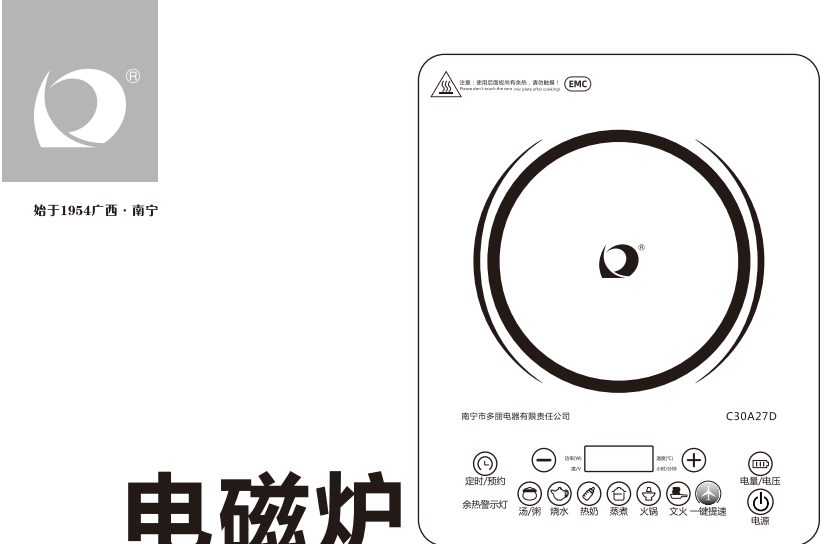

电磁炉 使用说明书 (一键通)


- ◆非常感谢您选购多丽牌系列产品！
- ◆本产品已通过中国国家强制性CCC认证。
- ◆使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.14-2024、GB 21456-2024。

南宁市多丽电器有限责任公司

工作原理 规格型号

●工作原理

电磁炉是采用磁场感应涡流加热原理。它利用高频电流通过线圈产生磁场，当磁场内磁力线通过铁质锅的底部时，即会产生无数小涡流，使锅体本身自行高速发热，然后加热锅内食物。

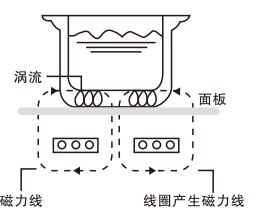

该产品由微电脑控制，无明火、安全省时。本系列电磁炉各项性能指标均达到国家标准要求，整个炉身设计美观大方。配以不同的自动功能，一炉多用，满足多种烹调习惯，令厨艺工作变得轻松简便。

●规格型号

型号	额定功率	额定电压	额定频率	能效等级
C30A27D	3000W	220V~	50Hz	3级

注：火锅功能下的最大功率为机器的最大功率档。

●特别声明：

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，本公司保留解释权，若产品有技术上改进，会编进新版说明书，恕不另行通知，产品外观颜色如有改动，以实物为准。

注意事项 安全保护 使用器皿

●电磁炉使用注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：1.无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
2.幼儿玩耍器具的情况。

注意：高温表面，产品使用过程中面板会变烫，请勿触摸，小心烫伤！

1. 勿对空锅加热或加热过度。
2. 请使用优质专用插座，容量不得低于13A。
3. 切勿在装载器具的状况下搬运电磁炉。
4. 请勿让儿童单独操作，以免烫伤等危险发生。
5. 切勿在浴室、煤气炉等受潮或靠近易燃易爆物品的地方使用电磁炉。
6. 金属物体刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面，因为它们可能变热。
7. 使用时电磁炉应水平放置，不可紧贴墙面或物件，周边间隙至少10cm以上。
8. 请勿以纸张，布等物品垫在面板上间接加热，以免锅底温度过高引致燃烧。
9. 请勿加热罐头等密封容器盛装的食品，否则会因容器内受热膨胀而引致爆炸。
10. 请勿以铝箔纸直接或间接加热的方式使用，以免将铝箔纸烧红，而引致危险。
11. 本产品是家庭厨具产品，不得用于工业、医疗等其它场所上使用，以免事故发生。
12. 使用完后将电源线插头拔出插座，避免长时间通电引起电子元器件损坏，甚至起火。
13. 烹调结束后，锅具产生的高温热量会传导至电磁炉黑晶板，切勿立即触摸该黑晶板。
14. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督和指导。
15. 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
16. 该产品安全使用年限为8年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年老老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。
17. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
18. 产品正常工作海拔高度范围为0米-2000米，请勿在海拔超过2000米的地区使用。
19. 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
—商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域。
—农场住所。
—在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用。
—仅提供床位和早餐的类似环境。
20. 本产品不能在外接定时器或独立遥控控制系统的方式下运行。
21. 切勿将电磁炉放置在铁质、不锈钢、铝质等金属面板上使用，因磁力线作用会导致其发热而烧坏电磁炉炉底。
22. 电磁炉的黑晶板的承重是有限的，不要放太重的东西在黑晶板上，否则会导致损坏塑料面盖及黑晶板。
23. 请勿用硬物碰撞黑晶板或用锋利器具接触黑晶板，以免黑晶板开裂等损坏。如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
24. 请勿在地毯或台布上使用电磁炉，以免阻塞吸气口或排气口，影响散热，要使用时，请在电磁炉下面加上硬纸卡。
25. 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
26. 当需要使用时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
27. 人员离开现场时，请将电源断开。
28. 产品出现异常响声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源；
29. 如果家用电器中充注了可燃制冷剂，出现异常情况时，关闭开关前应先采取自然通风措施，避免出现可燃制冷剂聚集的情况。
30. 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
31. 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
32. 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
33. 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
34. 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
35. 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
36. 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

●安全保护

- 1.电源电压过低，过高保护：电源电压过低或过高时，电磁炉将自动补偿电压，调整功率输出，并低于100±5V时操作无反应；高于270±5V不工作。
- 2.小件物品保护：对一些小件的铁质金属制品，电磁炉将无功功率输出，防止不当加热。
- 3.当出现以下情况时，电磁炉会发出“BI”声报警，且电磁炉都不会有功率输出，无器皿、器皿的材质不符合、炉面没有放置器皿和器皿放置太偏。直至炉面放置正确的器皿时，才会恢复正常工作。
- 4.当电磁炉炉面温度过高时，电磁炉会自动停止功率输出，直至炉面温度恢复正常。

●使用器皿


适用的锅类、容器
铁系(铁质、铸铁、不锈钢)或磁感应材料复底锅，底部直径12cm以上，22cm以下并且平坦的锅具。




此款电磁炉不配备专用锅具，请消费者尽量选用优质的电磁炉专用锅具。因为不同的锅具，会造成火力大小的不同，对电磁炉的使用质量及使用寿命有很大的影响。使用炒锅时,食物重量应不超过4kg,以免发生危险。

各部件名称 操作面板示意图

●各部件名称

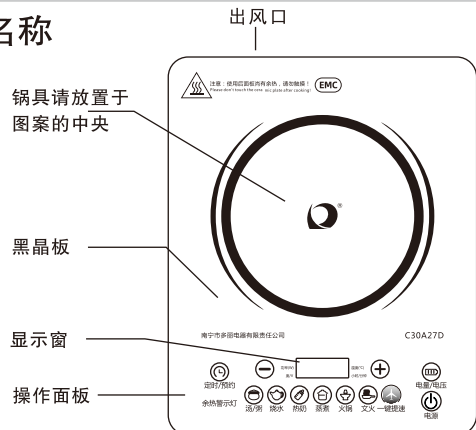

●操作面板示意图

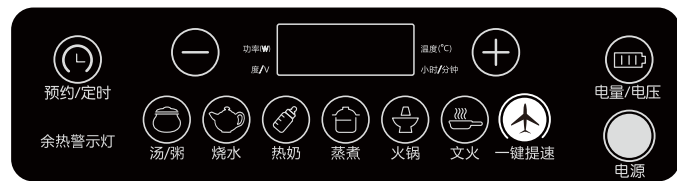

本系列含有多种机型，上述只列出部分操作面板，实际面板以产品为准。

使用方法

●电磁炉的开机、关机

- ①在炉面中央放置适用容器，插上电源，电源指示灯亮。
- ②在关机状态下，电源灯常亮，按一下电源键，进入待机状态数码管显示“0000”电源灯常亮。1秒钟无按键自动返回关机状态。1秒钟内按各功能键进入相应功能，整机处于开机状态。
- ③在待机状态或工作状态下，按“电源”键，所有工作状态取消，恢复到关机状态。

●电量/电压查询

- ①在工作状态下按一下“电量/电压”键，“度”指示灯亮，进入电量查询状态。
- ②窗口显示三位数字（从左往右第一位为个位，第二、三位为小数点后数值），表示由开机起到目前为止总用电量（单位为度）。
- ③在工作状态下按两次“电量/电压”键，窗口显示“U”及三位数字，表示电磁炉当前工作的电压值，单位为V。

●一键提速的使用方法

- ①开机后，按“一键提速”键，电磁炉进入智能提速状态，“一键提速”、“温度”指示灯亮，窗口显示“设定值”，单位为℃。
- ②按“+”键可调大温度，按“-”键可调小温度。
- ③按“预约/定时”键，进入提速定时功能，按“+”或“-”键可修改定时时间。

●火锅的使用方法

- ①开机后，按“火锅”键，进入火锅状态，“火锅”、“功率”指示灯亮，窗口显示“设定值”，单位为W。
- ②按“+”键可调大火力，按“-”键可调小火力，不可调节温度。
- ③按“预约/定时”键，进入火锅定时功能，按“+”或“-”可修改定时时间。

●热奶的使用方法

- ①开机后，按“热奶”键，进入智能热奶状态，“热奶”、“小时/分钟”指示灯亮，窗口显示“0:20”，热奶功能默认工作时间为20分钟，工作结束后自动进入关机状态。
- ②按“预约/定时”键，进入热奶定时功能，按“+”或“-”可修改定时时间。
- ③在热奶的状态下不可调节火力和温度。

与食品接触部件符合国家标准的目的录

部件名称	材质	执行的国家标准	检测结果
炒锅	基材：铸造生铁Z18	GB4806.9-2023	符合标准要求
	涂层：聚四氟乙烯	GB4806.10-2025 GB9685-2016	符合标准要求
炒锅钢钉	不锈钢(12Cr17Mn6Ni5N)	GB4806.9-2023	符合标准要求
	纯铝A00	GB4806.9-2023	符合标准要求
汤锅	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2023	符合标准要求
汤锅钢钉	纯铝A00	GB4806.9-2023	符合标准要求
玻璃盖铝螺丝	纯铝A00	GB4806.9-2023	符合标准要求
锅盖玻璃	浮法玻璃	GB4806.1-2016 GB4806.5-2016	符合标准要求
玻璃盖透气孔、包边等	不锈钢10Cr17	GB4806.9-2023	符合标准要求

●电磁炉的保养

- 保养前请先把电源线拔出插座，待电磁炉黑晶板不烫手后进行。
- 黑晶板脏时，请用湿布擦拭，也可去污粉或洁而亮擦拭后，再用湿抹布擦拭，不能直接用抹布擦拭。
- 机体、控制面板柔软的湿布擦拭，不易擦拭油污，可用中性洗洁剂擦拭后，再柔软的湿布拭之不留残渣。
- 切勿直接用水冲洗或浸入水中刷洗，注意勿将水、汤溅入电磁炉内部，以免发生危险。
- 经常保持整个炉的清洁，以免蟑螂等爬入体内，导致机器失灵。
- 吸气排气孔位表面可用棉花棒将尘埃除去，如油污，可用牙刷加少许不损器皿的清洁剂小心清除。
- 电磁炉使用一段时间后，面板如出现发黄的情况，属正常现象，不影响电磁炉的正常使用。
- 长期不使用时，建议清洁后套上塑料袋存貯。

●售后服务

本机如发生故障，请与本公司售后服务中心联络，本公司当竭诚为您服务，保修项目的有关事宜请参阅保修卡。

●特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知；本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

使用本产品前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅！

本说明书中部分图片为示意图仅供参考，以实物为准。



扫描二维码即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北环路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn

●烧水的使用方法

- ①开机后，按“烧水”键进入智能烧水状态，“烧水”指示灯亮，窗口显示“水”。
- ②不可调节火力、温度及定时时间，约13分钟后自动关机。
- ③为保证自动功能的正常使用，请在锅内加入约2Kg的水。
注：使用非专用锅具时，启用烧水功能后约13分钟自动进入保温状态，保温约10分钟后自动关机。



按“烧水”键，电磁炉进入烧水工作状态。

●蒸煮的使用方法

- ①开机后，按“蒸煮”键，进入智能蒸煮状态，“蒸煮”、“小时/分钟”指示灯亮，窗口显示“0:30”，蒸煮功能默认工作时间为30分钟，当工作时间结束，自动进入关机状态。
- ②按“预约/定时”键，进入蒸煮定时功能，按“+”以每分钟递增，按“-”只能从1小时直接减到10分钟。
- ③在蒸煮状态下不可调节火力和温度。
- ④使用本功能时请在锅内加入不多于1kg的水，以保证自动功能正常使用。



按“蒸煮”键，电磁炉进入蒸煮工作状态。

●汤粥的使用方法

- ①开机后，按“汤粥”键进入智能煲汤或煮粥状态，“汤粥”、“小时/分钟”指示灯亮，窗口显示“2:00”，汤粥功能默认工作时间为2小时，当工作时间结束后窗口显示“End”，自动转到保温状态。
- ②保温2小时后自动关机。
- ③在“汤粥”状态下不可调节火力和温度。
- ④按“预约/定时”键，进入汤粥定时功能，按“+”或“-”可修改定时时间。



按“汤粥”键，电磁炉进入汤粥工作状态。

●文火的使用方法

- ①开机后，按“文火”键，进入智能文火状态，“文火”、“功率”指示灯亮，默认2个小时关机，窗口显示“200”，单位为W。
- ②在“文火”状态下不可调节火力及温度。
- ③按“预约/定时”键，进入文火定时功能，按“+”或“-”可修改定时时间。



按“文火”键，电磁炉进入文火工作状态。

●预约/定时的使用方法

- ①在待机状态下，按“预约/定时”键，窗口显示“0:01”，按“+”或“-”键可修改时间，再按功能键选择功能，可设置进入该功能工作与目前时间的距离，实行预约功能。
- ②除“烧水”功能外，在其它功能工作过程中按“预约/定时”键，实行定时，窗口显示设定时间，可设置停止该功能工作到目前时间的距离。
- ③按“+”、“-”键可调节时间，最大显示24:00，最小显示0:01。
- ④在定时设定状态下，如果5秒内没有操作则自动退出设定状态，回到原来的操作功能状态。



按“预约/定时”键，电磁炉进入预约/定时功能，按“+”或“-”键可修改时间。

备注：①汤粥、烧水请选用专用复底锅具，以保证有关自动功能正常使用。
②当“余热警示灯”闪烁时，表示炉面温度较高，请勿用手触摸，以免烫手（部分机型无此功能）。
③部分机型“>”或“<”按键使用“+”或“-”按键代替。

简易故障检查方法

●简易故障检查方法

在出现类似以下的情形时，并不完全是表示机器故障，请在送去检修之前，先自行检查一下。

现象	检查方法
在插电源插头时未听到(BI)一声，按开关键指示灯不亮。	● 插头是否脱落 ● 保险丝或断路器是否已跳开 ● 是否已停电
连续发出短促(BI)一声警告10秒钟左右停机。	● 使用的锅具是否合适 ● 锅具是否置于面板的正中央 ● 锅具底面直径是否大于12CM以上
使用时突然停止加热	● 四周环境温度是否过高 ● 进、出风口是否被堵塞？风扇是否转动 ● 保温状态时，表示已达到所设定温度。 ● 机器的过热保护作用，请等至20秒钟再确认。
(保温使用中温度无法控制)	● 所使用的锅底是否凹凸不平，或中心部位凹陷？
故障代码表	● E-01温度过高 ● E-02无锅具 ● E-03电压异常 ● E-04电压异常 ● E-05温度过高 ● E-06温度传感器高温报警 ● E-07温度过高 ● E-08温度传感器故障 ● E-09温度传感器故障 ● E-10温度传感器故障 ● E-11温度传感器故障 ● E-12温度传感器故障

产品保修卡

感谢您购买多丽电磁炉，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

- 一、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、说明书，本公司免费予以保修。
- 二、因未按说明书操作，使用不当，自行拆修及特殊情况下使用等人损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担零件费和修理费。
- 三、用户应向出售商询问当地维修点。
- 四、无维修点地区的用户可向我公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。

用户姓名		地 址	
机 型		购机日期	
购机商店			
维修日期	维 修 记 录		维修员

全国服务热线 400 8877 213

环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中可能含有的有毒有害物质或元素名称含量于以下表格中											
电器电子产品名称：电磁炉											
部件名称	有毒有害物质或元素										
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)(DEHP)	邻苯二甲酸二(2-丙基己基)(DBP)	邻苯二甲酸二(2-丁基己基)(DBP)	邻苯二甲酸二(2-正丁基己基)(DBP)	邻苯二甲酸二(2-正辛基己基)(DBP)
PCB板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线盘组件	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
风扇	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
上下盖	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
玻璃板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装、贴纸类	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属板	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
其他（赠品等）											

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求。

注意：我公司生产的产品其材料尽可能使用无毒害以上含有有害物质材料，物质或元素的部分皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代，如该技术及物质材料升级，恕不另行通知。