

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024
GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022



生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知，本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图，仅供参考，以实物为准。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn



始于1954广西·南宁



电饭煲 西施煲系列 使用说明书


非常感谢您选用多丽牌系列产品！

- ◆为了您正确使用本产品，使用前请详细阅读本使用说明书；阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。

南宁市多丽电器有限责任公司



产品结构

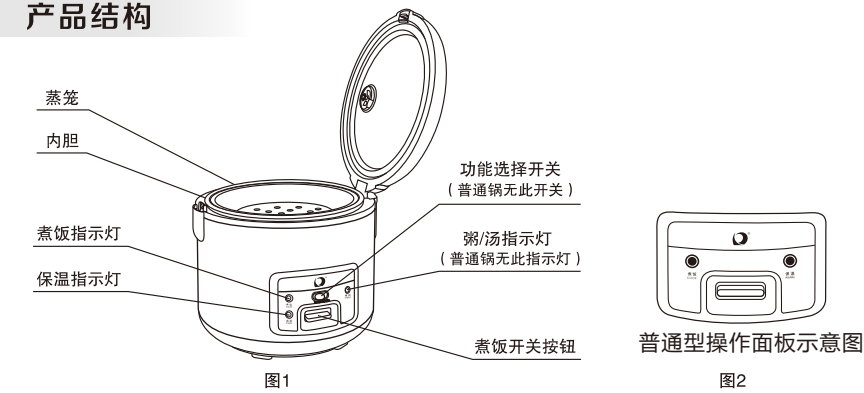

安全注意事项

- 1、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督指导。
- 2、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 3、本产品仅适用海拔高度200m以下使用。
- 4、器具被用于家用和类似用途，例如：
 - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
 - 农场住所；
 - 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
 - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 5、器具不得浸入水中，严禁将产品浸入水中或淋水，以免损坏电器部件绝缘性能。
- 6、为防止电器短路或损坏，请确保液体不要溢出至设备的连接器或电源接口；使用时应保持设备干燥，避免液体接触电器部件。
- 7、清洗锅胆时请用海绵清洗，禁用钢丝类工具擦拭机器，以免刮花外观。
- 8、错误使用可能引起的潜在伤害。
- 9、本产品断电后，加热元件及周边金属部件仍有高温,直接接触可能导致严重烫伤，在使用本电器完毕后加热元件表面仍有余热时禁止触摸，关机后至少30分钟内，严禁用手或身体任何部位接触加热盘区域，将电饭锅置于儿童无法触及的位置。
- 10、本产品属于I类电器。为保证使用安全，要求用户的电源插座有良好的接地装置，电源线插头是专用插头，不得擅自更改。
 - ①如果器具的电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。(Y连接)
 - ②如果器具的电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。(X连接)

售后服务

本说明书附有保修卡，产品自售出之日起一年内，如因生产制造质量问题引起的故障，用户凭购买发票，可到购货商店或当地特约维修部给予免费维修。

用户使用不当引起的故障或无购买发票，不属于免费保修范围，但本公司仍竭诚为您服务，酌情收回材料费。

保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址			邮 编		
维修记录				维修员	日 期
经销商盖章			联系电话		

环保清单

电器电子产品中有有害物质含有信息表

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用要求》规定，对电器电子产品中有有害物质含有信息标注于以下表格中。											
产品中有有害物质的名称及含有的信息表											
部件名称	有害物质										
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2- 乙基)己酯 (DEHP)	
电线组件	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	
发热盘	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
保温片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
限温器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
热熔断体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
内部线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
金属件	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	
塑料件	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。											
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。											
注意：本公司生产的产品尽可能使用无毒无害材料，以上含有有害物质材料，物质或元素的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代，如遇技术及物质材料升级，恕不另行通知。											

食品接触用材料清单

部件名称	材质	国家标准
排气阀/锅盖	PP	GB 4806.7-2023
排气阀硅胶	硅胶	GB 4806.11-2023
锅盖铝板	铝 1100B	GB 4806.9-2023
量杯	PP	GB 4806.7-2023
内胆涂层	聚四氟乙烯	GB 4806.10-2025
内胆基材	铝合金 3003A	GB 4806.9-2023
饭勺	PP	GB 4806.7-2023
锅盖硅胶	硅胶	GB 4806.11-2023
锅盖	不锈钢 12Cr13	GB 4806.9-2023
铆钉	铝 A00	GB 4806.9-2023
蒸笼	铝 1100B	GB 4806.9-2023
内胆	铝合金 5052A	GB 4806.9-2023

注:此表为我公司电饭煲 产品所有与食品接触部件，具体型号中接触部件以实物为准。

- 11、使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 12、当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座，延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不得超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 13、产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 14、不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器；
- 15、本产品不得在易燃易爆物品附近或类似环境中使用，不要放在不平稳、潮湿、或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离最好是30cm以上，否则会受到损坏或发生事故，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- 16、使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；
- 17、从插座上拔下插头时，不应应对电源线施加拉力。
- 18、使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体；
- 19、在操作过程中，确保容器平稳放置，避免过度填充液体，使用完毕后，及时清洁设备表面，确保连接器区域干燥。
- 20、食物及水只能放在内锅(锅胆)中烹饪，请选择正确的功能和对应水位，水量高于最高水位线，会导致溢出甚至烫伤，严禁将内锅置于明火或电磁炉上加热，必须使用原配内锅，否则会导致异常，若内锅不慎发生明显变形，必须更换。
- 21、禁止合盖烹饪可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（如紫菜、白菜）或者带状食物。(如海带)，碎片状食物(如玉米渣),豆类(如绿豆),以免引起事故或者造成电饭煲损坏。
- 22、请勿拉动内盖密封圈，以防止损坏密封圈，影响正常使用。
- 23、请勿手提电饭煲晃动，摆动，否则一旦上盖松脱，可能会造成饭外溢，造成烫伤事故。
- 24、在移动电饭煲之前请将电源断开。
- 25、在操作过程中，确保容器平稳放置，避免过度填充液体，使用完毕后，及时清洁设备表面，确保连接器区域干燥。
- 26、人员离开现场时，请将电源断开。
- 27、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 28、非专业人员切勿拆卸和修理本产品。
- 29、经常检查此电器及电源软线是否损坏,如有任何损坏,不能再使用。
- 30、勿在外接定时器或遥控器控制系统方式下运行。
- 31、应经常保持电源插头，插座的干燥，禁止用湿手插拔电源插头以防止触电。
- 32、产品工作时会冒出蒸汽，切勿将脸或手靠近蒸汽口，以免烫伤（怕蒸汽的物体不要置于本产品上方）,切勿将抹布或类似物品覆盖在蒸汽口上，以免引发意外或导致产品故障。
- 33、本产品仅限于室内使用。
- 34、产品不得接触酸性食品。
- 35、该产品安全使用年限为5年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

煮饭

1. 用配置专用量杯量好米，在其它容器淘米洗干净，再将洗好的米倒入内胆，根据米量适当加水，建议水与米的比例至少为：1：1（1杯米加1杯水），可根据个人口味适当调节水量。见（图10）
- 不要用内胆直接淘米，因为这样会给内胆的不粘涂层造成擦伤。
2. 将内胆放入电饭煲内，轻轻将内胆左右转动2-3次，使其内胆底部与发热盘表面充分接触、紧密贴附，再合上上盖。见（图11）

■ 使用前请先拭干内胆外围及底部,若外围及底部潮湿,煮饭时会成为产生噪音的原因,严重时导致电饭煲发生故障。

3. 盖上上盖,确认上盖与锅体闭合,听到“咔嚓”的声音,说明已完全闭合。见(图12)

■ 如果上盖没闭合到位,将会影响煮饭效果。

■ 煮饭过程中请勿频繁打开上盖以免影响到煮饭效果。

4. 将电源线尾端插入电饭锅耦合器内,才能接通电源。见(图13)

■ 在煮饭工作未准备好之前,请勿接通电源。

5. 如果您使用节能电饭煲,煮饭和粥、汤按钮选择,用户需要按功能来拨动开关选择(普通电饭煲没此功能)。选好功能后,按下煮饭开关,电饭煲开始加热烹煮食物。见(图14)

■ 若是普通电饭煲,只需按下煮饭开关,煮饭指示灯亮,表示煮饭开始。

6. 当饭煮好,煮饭开关受磁钢温控的作用自动跳起,保温指示灯亮,表示电饭煲已进入保温功能。见(图15)

■ 煮饭转到保温状态后再焖十分钟食用效果最佳。

■ 保温功能将持续到拨开电源插头,断开电源为止。

7. 盛饭时,请用配备的饭勺或木铲。见(图16)

■ 为了防止损伤内胆的不粘涂层,请勿用尖锐硬器具盛饭。

8. 无需保温或不使用电饭煲时,请断开电饭煲电源。见(图17)



图10



图11



图12

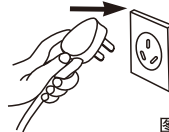


图13

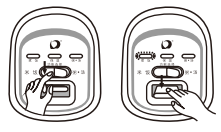


图14

具体操作,请按实物为准




图15



图16




图17

粥/汤

节能型系列使用

1. 洗米、放置内胆,接电源的操作按煮饭的1、2、3、4来操作。

■ 未做好煮粥、汤的准备前,请勿接通电源。

2. 煮汤、粥的水量按需要而定。

3. 功能选择拨到粥、汤一边,按下煮饭开关按钮,粥、汤指示灯亮,表示电饭煲开始工作。见(图18)

■ 电饭煲煮粥、汤时,锅底温度比煮饭低,温控器不能自动弹开,当煮好粥、汤时,均要手动将煮饭开关拨起,避免煮糊。

4. 使用完毕,请拨下电源插头。见(图19)

■ 粥煮好后,逐渐会变成糊状,尽量不要保温。



图18




图19

米量参考数

功率	升数	稻米量(g)	市斤
400W	2L	500	1.0
500W	3L	750	1.5
700W	4L	1000	2.0
900W	5L	1250	2.5


功率	升数	稻米量(g)	市斤
1000W	6L	1500	3.0
1200W	7L	1750	3.5

技术参数

型 号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容积	热效率%	保温能耗	能效等级
CFXB20-B	220V~	50Hz	400W	2.0L	76	40	3
CFXB20-L(2R2)	220V~	50Hz	400W	2.0L	76	40	3
CFXB30-L(3R2)	220V~	50Hz	500W	3.0L	77	50	3
CFXB40-L(4R2)	220V~	50Hz	700W	4.0L	78	68	3
CFXB50-L(5R2)	220V~	50Hz	900W	5.0L	78	68	3
CFXB60-L(6R2)	220V~	50Hz	1000W	6.0L	78	68	3
CFXB30-F	220V~	50Hz	500W	3.0L	77	50	3
CFXB40-F	220V~	50Hz	700W	4.0L	78	68	3
CFXB50-F	220V~	50Hz	900W	5.0L	78	68	3
CFXB60-F1	220V~	50Hz	1000W	6.0L	78	68	3

电气原理图


普通型电饭煲

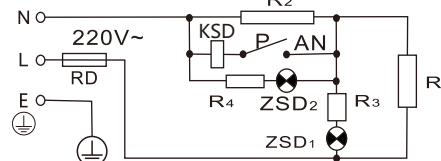

(本原理图如有更改恕不另行通知,不便之处敬请谅解)

R1 发热盘
R2 保温板
R3. R4 电阻
RD 热熔断器
ZSD1 煮饭指示灯
ZSD2 保温指示灯
KSD 温控器
AN 煮饭开关

电子型电饭煲

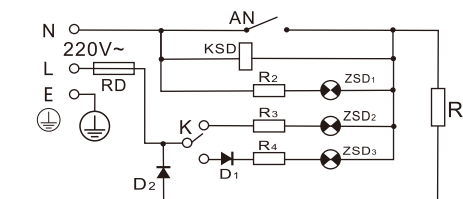

(本原理图如有更改恕不另行通知,不便之处敬请谅解)

R1 发热盘
R2 R3 R4 电阻
D1. D2. 二极管
AN 煮饭开关
KSD 限温器
RD 热熔断器
ZSD1 保温指示灯
ZSD2 粥、汤指示灯
ZSD3 煮饭指示灯
K 功能选择开关