


主要技术指标

型 号	KB4-40 KB5-40 KB6-40 (A)	KB4-45A KB5-45A
规 格	400mm	450mm
额定电压	220V~	
额定频率	50Hz	
额定功率	55W	65W
标称风量	60m ³ /min	70m ³ /min
能效等级	3级	
噪声限值	67dB (A)	68dB (A)
遥控距离	≤8m	

电气原理图

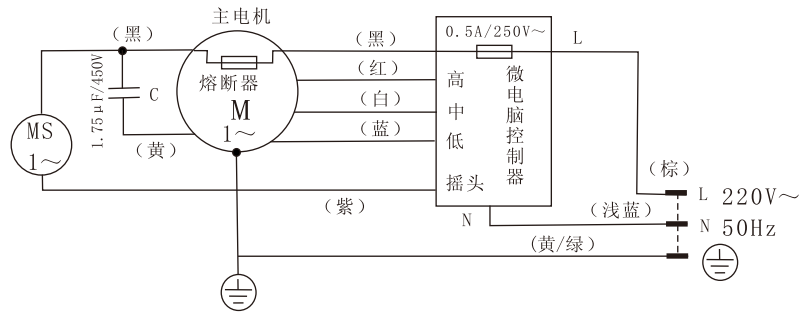

环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。						
	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
扇叶	○	○	○	○	○	○
扇叶螺母	○	○	○	○	○	○
外壳塑料件	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	×	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
电容	○	○	○	○	○	○
机头	○	○	○	×	○	○
其它	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。						
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展和材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址		邮 编			
维修记录			维修员	日 期	
经销商盖章		联系电话			



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司


地 址：南宁市北际路20号 传 真：（0771）3150181 邮 编：530011
商务电话：（0771）3172704 服务电话：（0771）3152460 网 址：www.duoli.cn



始于1954广西·南宁



生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）

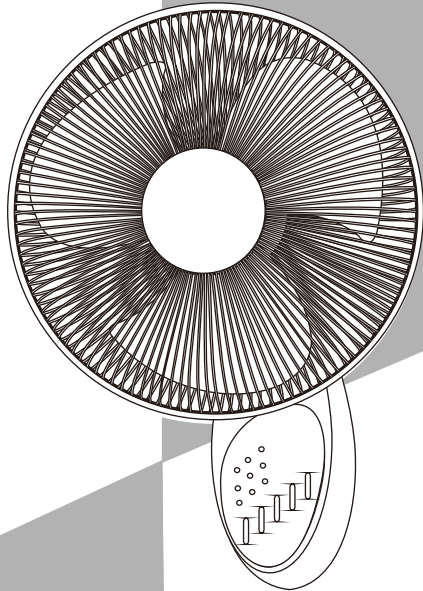

- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 图片仅供参考，请以实物为准，本说明如有更改，恕不另行通知。

多丽遥控型系列壁扇
使用说明书


南宁市多丽电器有限责任公司

简介

多丽牌系列遥控壁扇是采用风扇专用电脑芯片控制，功能齐全,性能优异。该系列产品设计新新颖，造型美观，工艺精致；具有使用方便、安全耐用等特点，适用于家庭居室、宾馆、酒楼、办公室等场所；产品质量实行“三包”，欢迎惠顾。


产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024、GB/T 13380-2018 GB 4343.1-2024、GB/T 19606-2024、GB 17625.1-2022、GB 12021.9-2021。

结构

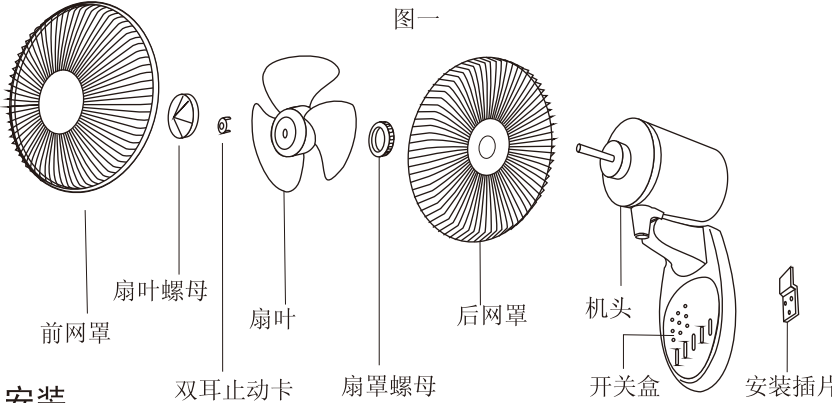

安装

- 1、壁扇要求安装于较高位置上使用，其叶片应高于地面2.3m以上。
- 2、用扇罩螺母先将后网罩紧固在机头上。
- 3、300mm:将双耳止动卡的双脚插入扇叶的限位孔内，然后将扇叶插装到电机轴上。
400mm:将扇叶插装到电机轴上，注意使电机轴上的销卡入扇叶的安装槽内且到位。
- 4、逆时针方向旋紧扇叶螺母将扇叶紧固。
- 5、装上前网罩，上紧螺钉，将前、后网罩固定。
- 6、用带膨胀管的自攻螺钉将安装插片牢固的安装在墙壁上，然后将控制盒背面的挂孔插入安装插片上。图二
- 7、供电插座必须严格安装接地线。图三

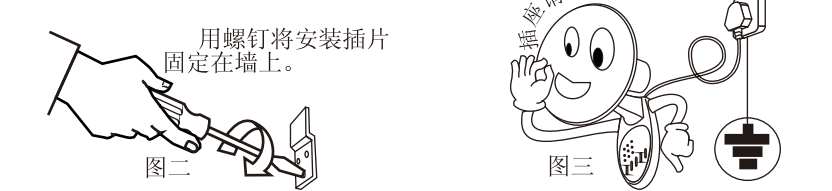

使用

该列风扇手控、遥控兼容，每次按键皆有蜂鸣声（关机除外），以表示按键信号接收成功，同时面板上有相应的指示灯亮。


- 1、上电 风扇接通电源后，电源指示灯亮。
- 2、开/调速 当风扇静止时，第一次按“开/调速”键，风扇弱风运转；第二次按该键，风扇中风运转；第三次按该键，风扇强风运转；若再按该键则按前述循环。
- 3、风类 按下“风类”键，可循环选择“常规风、自然风、睡眠风”。
(1) 常规风：风扇可按设定的强、中、弱风恒速运转。
(2) 自然风：风扇按预编电脑程式作不规则运转，忽强忽弱，模仿大自然的风吹效果。
(3) 睡眠风：风扇进入自然风电脑程式控制，根据人的体温在入睡后慢慢下降的自然规律，风量亦会慢慢减弱，规律如下：当最初设定为强风时，风扇按强自然风运转半小时后转为中自然风，再运转半小时后转为弱自然风，直到定时时间结束（或被掉）。
- 4、定时 按下“定时”键，可设定风扇的定时时间，有0.5、1、2、4小时（累加式）定时选择。当风扇在定时状态下运转时，面板上时间之显示会随时间的过去而显示预置剩余时间。

- 5、摇头 单摇头系列：当风扇运转时，按下“摇头”键，可控制风扇的摇头状态或停止。当风扇停止时，按此键无效。
双摇头系列：当风扇运转时，第一次按下“摇头”键，风扇左右摇头；第二次按摇头键，风扇上下摇头；第三次按摇头键，风扇上下、左右摇头；第四次按摇头键，风扇停止摇头。当风扇停止时，按此键无效。
- 6、彩灯（KB4-40型） 按“灯”键可控制彩灯的开或关，此键动作与风扇的运转无关。
- 7、停机 按“关”键，风扇停止运转，控制电路处于待机状态。
- 8、机头俯仰角调节 上下扳动机头，可调节机头的俯仰角度。（图四）

- 注意：
使用遥控功能时，要将遥控器的发射部位对准风扇的接收部位，且在发射部位与接收部位之间不能有障碍物，否则影响遥控效果。

维护保养及注意事项

- 1、风扇应保持干燥、清洁且不能放在高温、潮湿、近火处、淋雨处及多油处油处使用。（图五）

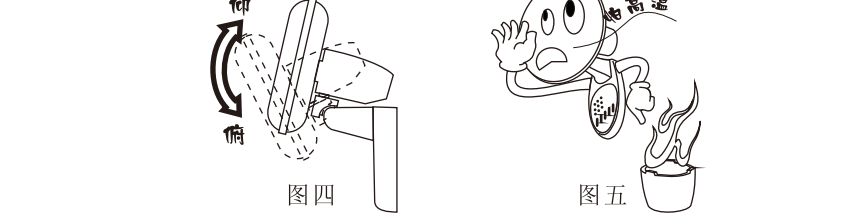

- 2、清洁风扇前，必须拔下电源插头。可用干净软布加中性清洗剂擦洗产品外露部分及扇叶，然后再用干净软布擦净，待干燥后方可使用。切忌使用挥发性溶剂洗擦产品。（图六）
- 3、使用中如出现异常噪音、冒烟、异味等异常情况，应立即拔下电源插头，切断电源，待专业人员修复后方可使用。
- 4、长期使用后，遥控器电池容量不足时会影响遥控效果，请注意自行更换。遥控器长期不用时，请将内部的电池取出。

- 5、如果电源软线损坏，为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 6、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 7、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 8、该产品安全使用年限为10年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

郑重警告：每年必须定期由专业人员对壁扇进行检查：

- (1)检查壁扇的壁挂安装机构，如发现装在墙壁上的安装插片的紧固螺钉松动，必须重新紧固；如发现安装插片有裂纹和变形，则须更换安装插片。
- (2)检查壁扇的开关盒、接头和后盖板，如发现其中某一零件有裂纹，则须更换该零件。
- (3)检查壁扇的电机引线，如发现电机引线断线，或者发现线的外护套有磨损现象，则须更换电机引线。

