

七、装箱单

序 号	1	2	3	4
名 称	脱水机	说明书(含保修卡)	进水管	脱水帽
数 量	一台	一份	一条	一个

八、环保清单

依据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》规定，列出电子信息产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
控制盘座及其组件	○	○	○	○	○	○
内外桶及其组件	○	○	○	○	○	○
程序开关	○	○	×	○	○	○
底座及其组件	○	○	○	○	○	○
离合器及电机组件	×	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 上表中打×的部件，由于技术原因目前无法实现替代，今后随着技术进步，将实现替代或改进。 有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因目前行业技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据行业技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						

九、售后服务

感谢您购买多丽产品，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

- 一、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、说明书，本公司免费予以保修。
- 二、因未按说明书操作，使用不当，自行拆修及特殊情况下使用等人为损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担零件费和修理费。
- 三、用户应向出售商询问当地维修点。
- 四、无维修点地区的用户可向我公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。

十、产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址		邮 编			
维 修 记 录			维修员	日期	
经销商盖章		联系电话			



始于1954广西·南宁

 **合格证**


检验结论：合格

检验员号：检验员01

检验日期：见机身SN码

南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）

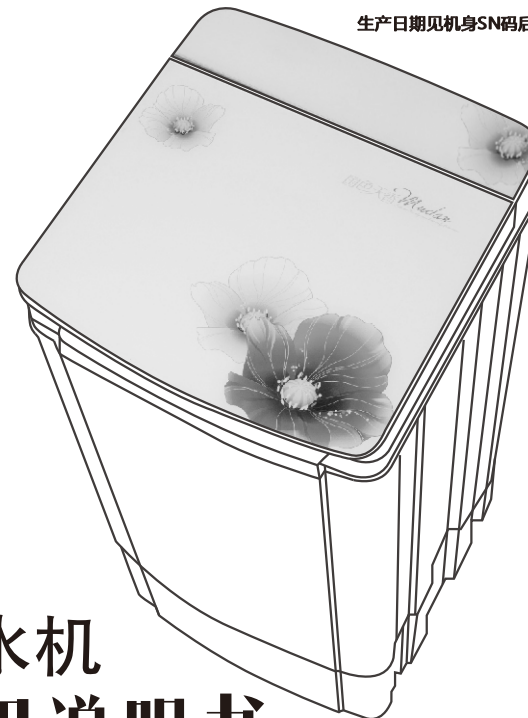

脱水机 使用说明书

- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 图片仅供参考，请以实物为准，本说明如有更改，恕不另行通知。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn



一、性能特点


本公司生产的脱水机结构合理、造型美观。使用方便，维护保养简单，性能安全可靠；同时具有耗电省，重量轻，占地面积小，价廉物美等优点。该机可以与单桶洗衣机配套使用，是你生活的好帮手。

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.26-2024、GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022。产品实行“三包”，欢迎惠顾。

二、主要技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定输入功率	额定脱水容量	最长脱水时间	防护等级
T80-88	220V~	50Hz	200W	8.0Kg	5分钟	IPX4

三、电气原理图

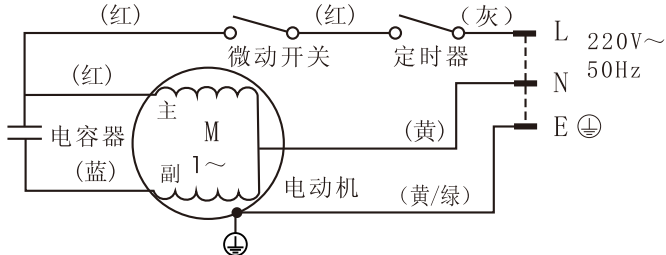

四、注意事项

- 1、在使用本机前，请注意并遵守贴于翻盖处和本说明书中的有关警告和注意事项。
- 2、避免放在不平整或倾斜的地面上使用，以免工作时引起振动和倾倒。
- 3、请不要超容量使用，防止电机因过载造成故障。
- 4、严禁将本机用于羽绒制品的脱水，以防损坏衣物和发生意外。
- 5、对高档织物请装入自备的防护袋中脱水。
- 6、请不要将沾（含）有大量有机溶剂的衣物投入脱水机中脱水。
- 7、不要将热和重的物品放在脱水机上，以防变形。
- 8、严禁将手伸进转动中的脱水桶内，即使转速很慢也很危。
- 9、请不要放在阳光直接照射处或阴暗潮湿的地方。
- 10、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换；禁止用户自行拆卸更换。
- 11、本产品只作为家用衣物脱水，禁止作为它用。
- 12、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 13、应照顾好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 14、使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 15、当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 16、人员离开现场时，请将电源断开。
- 17、产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 19、不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 20、延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 21、本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 22、使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 23、从插座上拔下插头时，不应电源线施加拉力。
- 24、使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。

25、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

26、该产品安全使用年限为5年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

五、使用方法

- 1、本机在使用前必须将本机放置平稳，其倾斜度不得超过2° 确保运转平稳,否则应予调整。
- 2、接通电源，放下排水管，打开翻盖。
- 3、将衣物均匀地放入脱水水桶内，盖好脱水帽及翻盖，然后根据衣物材质选择脱水时间。
- 4、顺时针旋转定时器旋钮即开始脱水，在脱水时如出现脱水桶撞击外壳现象时，请打开翻盖待脱水桶完全停稳后，取出脱水帽重新放置衣物后再试。
- 5、脱水过程中，欲取出衣物时，请将旋钮逆时针旋至“关”位置、打开翻盖，等脱水桶完全停稳后方可取出衣物。
- 6、若启用漂脱功能，则将进水管插入盖座水嘴中，打开翻盖、等脱水桶完全停稳后，挂上排水管、打开水阀，注水1-2分钟（约15升水）后关闭水阀，放下排水管，等水排完后，脱水1-2分钟；重复操作几次即可。
- 7、本机使用完毕后，请切断电源（切勿用湿手拔电源插头，以免触电）擦干整机，存放在室内通风、干燥处。
- 8、脱水时间选择：

衣物材质	脱水时间（分钟）
丝、化纤	1-3
棉、麻、毛	3-5

六、维护与保养方法

规 格	原 因	排障方法
脱水桶不转	停电	有电后再工作
	电源插头未完全插入	插好电源线插头
	机盖未盖到位	盖好机盖
	定时器未打开	打开定时器
	微动开关接触不良	调整触点
	制动拉索过松，致使卡住联接轴	调整拉索，使制动片脱开
脱水震动过大	衣物放置不均匀	将衣物重新放置均匀
	内桶与外桶间有衣物	取出两桶间衣物
	机器放置不平稳或地面斜面太大	放到平坦坚固的地面
	排水管未放下，使内桶与外桶有积水	放下排水管
转动过大	衣物放置过量	适当减少衣物
转动时有异声	未放脱水帽使衣物抛出	放入脱水帽
排水不畅	排水管出水口高于地面20cm	放低排水管
	天冷水未排净产生冰堵	加入温水使冰冻消融
	外桶内有异物	取出异物