

电饭煲

七、环保清单

电器电子产品中有害物质含有信息表

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用要求》规定，对电器电子产品中有害物质含有信息标注于以下表格中。



产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
电线组件	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○
发热盘	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
保温片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
限温器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
热熔断体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注意：本公司生产的产品尽可能使用无毒无害材料，以上含有有害物质材料，物质或元素的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代，如遇技术及物质材料升级，恕不另行通知。

八、食品接触用材料清单

与食品接触部件符合国家标准的目录			
部件名称	材质	执行的国家标准	检测结果
内锅	基材：铝（A3004）	GB 4806.9-2023	符合标准要求
	涂层：聚四氟乙烯	GB 4806.10-2025 GB 9685-2016	符合标准要求
内衬盖	PP（聚丙烯）	GB 4806.7-2023 GB 9685-2016	符合标准要求
蒸笼	PP（聚丙烯）	GB 4806.7-2023 GB 9685-2016	符合标准要求
量杯	PP（聚丙烯）	GB 4806.7-2023 GB 9685-2016	符合标准要求
饭勺 汤勺	PP（聚丙烯）	GB 4806.7-2023 GB 9685-2016	符合标准要求
可拆盖板	铝（AL6030）	GB 4806.9-2023	符合标准要求
蒸汽阀座/盖	PP（聚丙烯）	GB 4806.7-2023 GB 9685-2016	符合标准要求
密封圈	硅橡胶（TRK1156）	GB 4806.11-2023	符合标准要求

*内锅基材部件配置以实物为准

电饭煲

九、售后服务

保修说明：

一、请用户妥善保存本卡与购机发票，自本机出售之日起一年内如因产品质量问题而引起不能正常使用的。凭卡与发票到本公司维修部门或本公司指定的特约维修部进行免费修理。

二、超过保修期限或无购买发票需要维修的，不属于免费保修范围，但本公司仍竭诚为您服务，酌情只收材料成本费。

三、凡因不正常使用、自行拆损零件及特殊环境使用等人为损坏的，均不在保修之列，其修理费与零件费由用户自理。

四、 下列情形保修失效：

1、货品曾被第三者（非本公司认可人员）修理；

2、不适当之安装、意外、错误或疏忽使用而造成的损坏。

注：多丽公司不断提升产品及服务质量，我们保留对本说明书中的规格及内容进行修改的权利。

电饭煲



产品名称		型号		购买日期	
销售单位			用户地址		
用户姓名			联系电话		

[illegible]

使用前请仔细阅读说明书，阅后请妥善保管。

◆若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn




始于1954广西·南宁



生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）

电饭煲

使用说明书

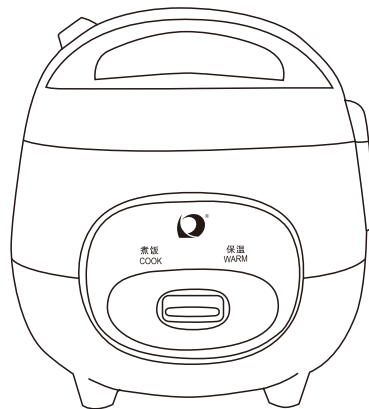

产品执行标准: GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024
GB 4343.1-2024、GB17625.1-2022

本说明如有更改, 恕不另行通知!

南宁市多丽电器有限责任公司



电饭煲

感谢您选用多丽电饭煲。使用时，请按本说明书进行操作，本产品仅限家庭或类似场所使用。

一、注意事项

- 1、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督指导。
- 2、应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 3、本产品仅适用海拔高度200m以下使用。
- 4、器具被用于家用和类似用途,例如:
 - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房;
 - 农场住所;
 - 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中,供顾客使用;
 - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 5、器具不得浸入水中,严禁将产品浸入水中或淋水,以免损坏电器部件绝缘性能。
- 6、为防止电器短路或损坏,请确保液体不要溢出至设备的连接器或电源接口;使用时应保持设备干燥,避免液体接触电器部件。
- 7、清洗锅胆时请用海绵清洗,禁用钢丝类工具擦拭机器,以免刮花外观。
- 8、错误使用可能引起的潜在伤害。
- 9、本产品断电后,加热元件及周边金属部件仍有高温,直接接触可能导致严重烫伤,在使用本产品完毕后加热元件表面仍有余热时禁止触摸,关机后至少30分钟内,严禁用手或身体任何部位接触加热线区域,将电饭锅置于儿童无法触及的位置。
- 10、本产品属于Ⅰ类电器。为保证使用安全,要求用户的电源插座有良好的接地装置,电源线插头是专用插头,不得擅改。
- 11、如果器具的电源软线损坏,必须由制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。
- 12、使用过程中,请将家用电器器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好。
- 13、当需要使用延长线电源插座时,请使用符合国家标准要求的延长线电源插座,延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值,不得超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 14、产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源。
- 15、不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器;
- 16、本产品不得在易燃易爆物品附近或类似环境中使用,不要放在不平稳、潮湿、或者靠近其他火源、热源(如炉具)的地方,距离最好是30cm以上,否则会受到损坏或发生事故,使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品,以防造成火灾。
- 17、使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线、部件和保护装置;
- 18、从插座上拔下插头时,不应対电源线施加拉力。
- 19、使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体;
- 20、在操作过程中,确保容器平稳放置,避免过度填充液体,使用完毕后,及时清洁设备表面,确保连接器区域干燥。
- 21、食物及水只能放在内锅(锅胆)中烹饪,请选择正确的功能和对应水位,水量高于最高水位线,会导致溢出甚至烫伤,严禁将内锅置于明火或电磁炉上加热,必须使用原配内锅,否则会导致异常,若内锅不慎发生明显变形,必须更换。
- 22、禁止上盖烹饪可能引起排气孔堵塞的食物:如片状食物(如紫菜、白菜)或者带状食物。(如海带),碎片状食物(如玉米渣、豆类(如绿豆)),以免引起事故或者造成饭菜烫伤。
- 23、请勿拉动内盖密封圈,以防止损坏密封圈,影响正常使用。
- 24、请勿手提电饭煲晃动,摆动,否则一旦上盖松脱,可能会造成饭菜外溢,造成烫伤事故。
- 25、在移动电饭煲之前请将电源断开。

1

电饭煲

- 26、在操作过程中，确保容器平稳放置，避免过度填充液体，使用完毕后，及时清洁设备表面，确保连接器区域干燥。
- 27、人员离开现场时，请将电源断开。
- 28、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 29、非专业人员切勿拆卸和修理本产品。
- 30、经常检查此电器及电源软线是否损坏,如有任何损坏,不能再使用。
- 31、勿在外接定时器或遥控器控制系统方式下运行。
- 32、应经常保持电源插头，插座的干燥，禁止用湿手插拔电源插头以防止触电。
- 33、产品工作时可能会冒出蒸汽，切勿将脸或手靠近蒸汽口，以免烫伤（怕蒸汽的物体不要置于本产品上方），切勿将抹布或类似物品覆盖在蒸汽口上，以免引发意外或导致产品故障。
- 34、本产品仅限于室内使用。
- 35、产品不得接触酸性食品。
- 36、该产品安全使用年限为5年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

二、产品性能特点

- 1.一键煮饭、方便快捷
- 2.便携式提手，方便提拿
- 3.小巧精致，设计更时尚

三、主要技术参数

名称	电饭煲
型号	CFXB18-S9、CFXB18-S10
电源	220V ~ 50Hz
额定容量	1.8L
额定功率	350W
外型尺寸	230mm × 240mm × 245mm
能效等级	3级

四、部件名称介绍



2

电饭煲

五、使用方法

1.初次使用须知

初次使用时，请将主机及相关配件（内锅、可拆盖、蒸笼、饭勺、量杯等）用海绵（或湿布）清洗干净并擦干后，安装回位；

2.使用步骤

①**煮饭**：用量杯测量所需米量后，在其它容器内将米淘洗干净后倒入内锅（切勿在内锅里直接淘米，以免刮伤内锅壁）。再根据内锅壁所对应的刻度进行加水（例：1平杯米对应的加水量为CUP刻度线上“1”的位置，以此类推；另可根据个人喜好，适当调整水量），注意水量不能超过内锅壁上CUP最高刻度线“4”；

蒸煮：建议将3量杯水量放入内锅（水量可根据所蒸食物做适当调节），把要蒸的食物放入蒸笼即可。并根据食物特性，自行调节蒸煮时间，在确认食物蒸熟后请将开关按钮挑起即可；

注意：煮饭和蒸食物同时进行，米汤沸腾时可能会喷溅到蒸的食物上，建议增加蒸盘装盛食物。

②.将装有食物的内锅外壁擦拭干净并确保没有粘异物后,再放入主机中,并来回轻旋内锅几次,确保内锅底部与发热盘接触良好,以免影响煲煮效果;

③.盖上煲盖，并确保煲盖已锁紧。煲煮过程尽量不要打开煲盖，以免影响煲煮效果及引发安全隐患；

注意：当使用提手移动整个主机时，手指不要靠近开盖按钮，以免意外触动开盖按钮，导致主机体与盖面脱离而造成意外事故发生。

④.将电源插头线插入电饭煲插座，另一端再插入电源插座，接通电源；

注意：在前三项步骤没完成之前，请勿接通电源，以免启动加热，引发安全隐患。

⑤.按下“开关按键”，开始工作。并在结束后，按键“咔嚓”一声跳回原位，“加热”灯灭，“保温”灯亮，进入保温状态（煮饭时若再焖10

- 15分钟，米饭口感更佳）；

⑥.产品工作完成后,若无需再保温时,应先拔掉电源插头,再取出内锅和食物。

注意：产品不使用时，请将电源线拔掉，避免产品处于加热、保温循环状态

为保持清洁卫生，请于每次使用后检查收水盒
及时倒掉余水

产品工作完成后，发热盘尚有余温，需待冷却后再进行擦拭，以免烫伤。

3

电饭煲

六、保养和维护

1. 清洁、保养

- ①. 产品清洗前应先拔掉电源线，待冷却后再进行清洗。
- ②. 内锅、可拆盖可用洗洁精和海绵清洗，请勿使用硬质钢丝清洗，以免损坏表面。
- ③. 可用湿毛巾擦拭产品外表面，请勿使用腐蚀性液体进行清洗。
- ④. 切勿将电源线、产品整体浸入水中或冲洗，以免电器进水，产生故障影响安全使用。
- ⑤. 产品长时间不使用时，请清洁擦净后，装入包装箱中，并存放于通风和干燥的地方，以免产品受潮，影响使用。
- ⑥. 本产品中含有部分可单独拆卸的零部件，为确保安全，请在拆卸或清洗后给予正确装回原位或进行妥善保管、存放，以免丢失或小孩误拿而受到伤害。
- ⑦. 严禁对本产品各部件进行高温消毒。
- ⑧. 不能用任何质地粗糙的清洁剂或粗糙的海绵来清洗内胆及可拆盖，以免刮伤。

2.故障及排除:

序号	故障现象	故障原因	排除方法
1	不通电	电源线插头未插到位	将电源线插头重新插入到位
		产品故障	由专业维修人员修理
2	灯不亮	会加热 灯线损坏	由专业维修人员修理
	不加热	产品故障	由专业维修人员修理
	灯亮不加热	产品故障	由专业维修人员修理
3	煮饭煮焦	内锅与发热盘接触不良	检查内锅有无变形或内锅与发热盘间有无杂物
		限温器失灵	由专业维修人员修理
4	煮饭不熟	内锅与发热盘有杂物或内锅偏斜	检查并清理异物，将内锅轻轻转动，使之恢复正常

- 非专业人员切勿拆卸、修理本产品。
- 当产品出现故障且无法排除时，切勿自行维修，请与我司设立在当地的特约维修网点或本公司客户服务部联系解决。

4