




始于1954广西·南宁

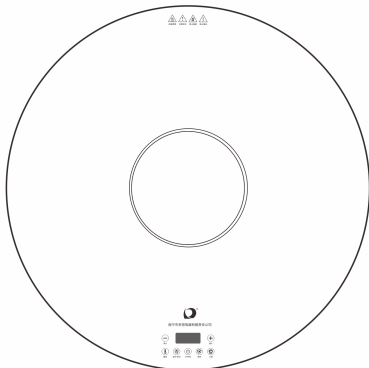

NA5-80D、NA5-100D

电磁炉(暖菜板) 使用说明书

- ◆ 非常感谢您选购多丽牌系列产品！
- ◆ 本产品已通过中国国家强制性CCC认证。
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.14-2024、GB 21456-2024。

南宁市多丽电器有限责任公司



一 产品简介

感谢您购买使用本公司出品的电磁炉（暖菜板），请使用本产品之前仔细阅读使用说明书并保管好说明书，以确保正确使用该产品。说明书上如有任何印刷或内容错误，本公司保留最终解释权。

电磁炉（暖菜板），本产品一机多用，手动/自动旋转、打火锅、保温暖菜等功能。电磁炉（暖菜板）选用聚能线圈和其他发热材料生产；产品拥有360度自由旋转，亦可手动旋转，设计良好，安全可靠，美观使用。是家庭、酒店、火锅店、餐厅等实用产品。

暖菜恒温加热功能适用餐具多样，搪瓷铁盘、铝盘、陶瓷、不锈钢、玻璃杯等，都可以放心安全使用；电磁炉加热功能，实现打火锅、煲汤、烧水等多种烹饪功能。

电磁炉（暖菜板）安全、美观、实用、高效，是美好健康生活的首选。

二 使用注意事项

注意事项 安全保护 使用器皿

● 电磁炉使用注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：1.无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。

2.幼儿玩耍器具的情况。



注意：高温表面，产品使用过程中面板会变烫，请勿触摸，小心烫伤！


- 1、勿对空锅加热或加热过度。
- 2、切勿在装载器具的状况下搬运电磁炉。
- 3、请勿让儿童单独操作，以免烫伤等危险发生。
- 4、切勿在浴室、煤气炉等受潮或靠近易燃易爆物品的地方使用电磁炉。
- 5、金属物体刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面，因为它们可能变热。
- 6、使用时电磁炉应水平放置，不可紧贴墙面或物件，周边间隙至少10cm以上。
- 7、请勿以纸张、布等物品垫在面板上间接加热，以免锅底温度过高引致燃烧。
- 8、请勿加热罐头等密封容器盛装的食品，否则会因容器内受热膨胀而引致爆炸。
- 9、请勿以铝箔纸直接或间接加热的方式使用，为免将铝箔纸烧红，而引致危险。
- 10、本产品是家庭厨具产品，不得用于工业、医疗等其它场所上使用，以免事故发生。
- 11、使用完后将电源线插头拔离插座，避免长时间通电引起电子元器件损坏，甚至起火。
- 12、烹调结束后，锅具产生的高温热量会传导至电磁炉黑晶板，切勿立即触摸该黑晶板。
- 13、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 14、应照看好儿童，确保他们不玩要本器具。
- 15、该产品安全使用年限为8年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。
- 16、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

- 17、产品正常工作海拔高度范围为0米-2000米，请勿在海拔超过2000米的地区使用。
- 18、器具打算被用于家用和类似用途，例如：
 - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域。
 - 农场住所。
 - 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用。
 - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 19、本产品不能在外接定时器或独立遥控控制系统的方式下运行。
- 20、切勿将电磁炉放置在铁质、不锈钢、铝质等金属面板上使用，因磁力线作用会导致其发热而烧坏电磁炉炉底。
- 21、电磁炉的黑晶板的承重是有限的，不要放太重的东西在黑晶板上，否则会导致损坏塑料面盖及黑晶板。
- 22、请勿用硬物碰撞黑晶板或用锋利器具接触黑晶板，以免黑晶板开裂等损坏。如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- 23、请勿在地毯或台布上使用电磁炉，以免阻塞吸气口或排气口，影响散热，要使用时，请在电磁炉下面加上硬纸卡。
- 24、在使用本机“爆炒”档功能并选择高于150℃以上的温度档位前，应确保锅具底部平坦，以免因锅底不平导致实际温度过高，而造成锅内物体过热或起火。
- 25、使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 26、当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 27、人员离开现场时，请将电源断开。
- 28、产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源；
- 29、如果家用电器中充注了可燃制冷剂，出现异常情况时，关闭开关前应先采取自然通风措施，避免出现可燃制冷剂聚集的情况。
- 30、不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 31、延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 32、本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 33、使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 34、从插座上拔出插头时，不应电源线施加拉力。
- 35、使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 36、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 37、在排除上述不正常因素后，如果还无法排除故障，请勿自行分解修理，以免发生危险及对本机造成损坏。
- 38、器具不得浸入水中。
- 39、在使用本产品时，请单独使用10A以上的大功率优质插座，不要使用劣质插座。不要与空调、电炉等大功率电器共用一个插座，以免出现电流过大引起火灾。
- 40、电磁炉专用炊具只能放在电磁灶上使用，炊具不能在电磁灶和燃气灶上混合使用。


- 41、产品使用过程中和使用完成后，请注意保持清洁，做好炉体的防虫、防尘、防潮保护，避免蟑螂进入产品内部造成电路板短路。长期不使用时，建议清洁后套上塑料袋保存。
- 42、切勿空锅干烧，以免影响产品使用性能，甚至发生危险，使用中，请勿长时间离开，若需离开，请确保锅具内的水量。
- 43、经常进行本产品的清洁，避免杂物等进入风扇内，影响本产品的正常工作。
- 44、器具工作时及锅体移开后一段时间，烹饪区域留有余热，请勿触摸，小心高温烫伤。
- 45、请勿将本产品摆放在靠近瓦斯炉、煤油炉、燃气灶等有明火或高温环境中使用。
- 46、使用时，本产品应水平放置，侧面、背面与墙要有10cm以上的距离。请勿将产品放在狭窄的空间使用，不要被异物挡住吸排风口影响散热。
- 47、请勿将本产品放置在燃气灶旁使用(热气会将燃气灶的铁质金属件加热)，以免发生意外。
- 48、不能插入铁丝等异物或堵塞排气孔及吸气口，以免发生危险。
- 49、请勿将铁片放在面板上加热避免因高温而产生危险。
- 50、请勿纸张、铝箔纸、布等无关品垫在微晶板上间接加热，以免产生意外。
- 51、电磁炉在使用时，请远离儿童和反应迟缓有精神障碍的人群。
- 52、避免将本产品放置在地毯、台布、薄纸上使用，以免堵塞吸气或排气口，影响炉腔散热。
- 53、请勿将本产品放在任何金属(铁质、不锈钢、铝制等)平台上使用，包括垫厚度小于10cm的非金属垫。
- 54、本产品不能在外接定时器或独立的遥控器控制系统方式下进行工作。
- 55、请勿放重量大于20公斤的东西，否则可能损坏机体及微晶板。
- 56、请勿用水直接冲洗本产品，注意勿将水、汤溅入产品内部，以免发生危险。
- 57、用心脏起搏器者，请与专业医生研究确认无影响后方可使用本产品。
- 58、请勿在煤气炉等受潮或靠近易燃易爆物品的地方使用本产品。
- 59、请勿将本产品用于工业、医疗等其他非家庭场所，以免事故发生。

三 电磁炉工作原理


电磁炉是采用磁场感应涡流加热原理，它利用高频电流通过线圈产生磁场，当磁场内磁力线通过铁质锅的底部时，即会产生无数小涡流，使锅体本身自行高速发热，然后再加热锅内食物。



四 电气接线原理图

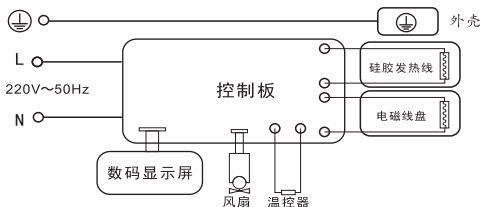

五 产品各部件名称

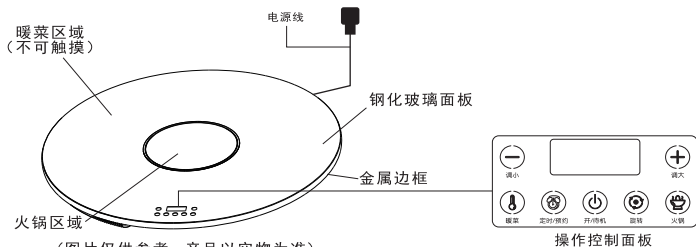

产品随机配件

产品随机配件	
主机	说明书
1台	1本

六 产品使用说明



(界面1)

界面1 操作说明：

暖菜区

- 1、通电/待机状态：在确保产品平稳放置后，接通电源，机器进入待机状态数码管闪烁显示“----”，开/待机指示灯闪烁，表示产品已通电。接通电源后，轻触“开/待机”键，数码屏显示“ON”，表示进入待机状态（2分钟内没有任何操作进入关机黑屏状态）。
- 2、进入工作状态：待机状态下轻触“暖菜”键启动单独暖菜板加热，“暖菜”指示灯点亮，默认温度为70℃，机器设有多个调节档位，每按“减少”/“增加”按键一次就减/加10℃，温度范围40℃-120℃，用户可自行选择适宜暖菜的温度进行保温，长按不可连续调节；再次轻触“暖菜”键可单独关闭暖菜功能。

电磁炉区

- 1、电磁炉功率调节：待机状态下轻触“火锅”键启动单独电磁炉，“火锅”指示灯常亮，电磁炉默认功率为2200W，机器设有多个档位，按“减少”/“增加”按键调节功率大小，功率范围200W-2200W，用户可自行选择适当的功率使用，长按不可连续调节，在工作状态下轻触“火锅”键关闭电磁炉。
- 2、定时调节功能：在工作状态下，轻触“定时/预约”键进入定时设置，此时显示“0:10”，短按“减少”/“增加”键进行定时关机设定，短按一下“减少”/“增加”键减/加1分钟，长按“减少”/“增加”键可以10分钟/次连续调节，无操作3秒后退出定时设置，执行定时功能，数码管来回显示定时剩余时间和电磁炉设定功率；定时开启后，轻触“减少”/“增加”键仍可对电磁炉功率进行调节，再次轻触“定时/预约”键结束定时功能。（暖菜区与电磁炉同时定时设置时，定时时间与显示档位交替显示，功能指示灯闪烁（数码管显示时间）代表此功能倒计时工作。
- 3、预约调节功能：在待机工作状态下，轻触“定时/预约”键进入预约设置，此时显示“0:00短按“减少”/“增加”键进行预约暖菜加热设定，短按一下“减少”/“增加”键减/加1分钟，长按“减少”/“增加”键可以10分钟/次连续调节，无操作3秒后退出预约设置，执行预约功能，数码管来回显示预约剩余时间和暖菜加热默认温度；预约开启后，再次轻触“定时/预约”或“暖菜”键结束预约功能。（预约设置只对暖菜功能起作用）

电动旋转

- 1、电动旋转功能：轻触“旋转”键一次，机器缓慢自动顺时针旋转。在顺时针旋转的状态下，再轻触“旋转”键一次，机器缓慢自动反时针旋转。再轻触“旋转”键一次，机器停止旋转。机器在旋转状态长按“旋转”键2S进入电机调速状态，数码管默认显示“-02-”，按“减少”、“增加”键可以调整机器的旋转速度（五档可调）。
- 2、产品刚停止工作，面板还有余温，请勿用手直接触摸，长时间不使用时，务必拔掉插头断开电源。

七 产品规格

产品名称	电磁炉(暖菜板)	产品型号	NA5-80D	NA5-100D
额定电压	220V~	产品尺寸	φ790X58mm	φ990X56mm
额定频率	50Hz	电磁炉功率	2200W	2200W
额定总功率	2200W	保温功率	350W	550W

八 维护与保养

- ◆ 清洁前先关机并把电源插头拔离插座，待面板不烫手后进行。
- ◆ 长时间使用后，进/出风口会积聚一些灰尘或其它脏污，清洁时请以柔软干布轻拭，吸气口及排气口灰尘，可用柔软的毛刷子或轻微型吸尘器清理。(注意:请勿用水冲洗)。
- ◆ 灶面板油污垢，可用柔软的湿抹沾少量牙膏或中性清洁剂擦拭(不可用酒精、漂白水或含腐蚀性液体去擦拭)，然后使用柔软的湿抹擦拭至不留残渣。
- ◆ 长时间不使用时，请将电源插头拔离插座，并注意做好机体的防尘防虫保护。

九 适用锅具

注：为了实现良好的效果,电磁炉区域请使用标配锅具。



家庭常用厨房器皿均能适用于暖菜区域，不管是平底或是有底脚的器也不管是异形或大小不同规格的器皿都能保持良好的保温效果。可根据器皿形状规格随意摆放在玻璃面板上，金属、陶瓷、耐热玻璃、紫砂和能耐高温的器皿都适用。

适用：

金属质地餐具

玻璃、陶瓷、搪瓷餐具

微波炉专用餐具

不适用：

纸质餐具

一次性泡沫餐具

普通塑料盒餐具

注：金属物体如刀、叉、勺和盖不应该放在烹饪区域表面，因为它们可能变热。

温馨提示：

如果使用过程中发现不正常停机或者警报等异常情况，一定要马上停止使用，及时与厂家维修部联系和咨询，如确认有问题，请专业维修人员进行处理，千万不可自行拆卸。

如长期不使用本产品，擦洗干净，晾干机体后，用塑料袋封装收藏起来，不要放在潮湿的环境中保存，避免挤压，以备再用。

十 常见故障处理方法

故障现象	产生原因	解决方法
开机后机器不工作 显示屏不亮	◆ 插座未切实插入 ◆ 插座损坏 ◆ 电源没接通 ◆ 灯板故障	◆ 将插座切实插到底 ◆ 更换插座 ◆ 检查产品是否接通电源 ◆ 联系售后人员处理
主机工作过程中停机	◆ 检查不亮面板是否损坏	◆ 定期检查玻璃面板小心维护
不加热	◆ 电路故障 ◆ 温度保护故障	◆ 联系售后人员处理
加热慢	◆ 复合底锅 ◆ 锅底不平	◆ 使用平底的不锈钢锅 ◆ 使用不标准锅具频率超出会减小功率
电动旋转不转	◆ 是否正常开启旋转开关 ◆ 检查是否有异物卡在底盘卡槽内	◆ 开启旋转开关 ◆ 把产品放在平整的桌面上，电源线卡在卡槽内
按键失灵	◆ 玻璃触控区域有阻值性导体 ◆ 现实操作板故障	◆ 清洁干净后使用 ◆ 联系售后人员处理

故障代码表

代码显示	故障原因
E0	无锅或线路故障
E1	低压保护 $\leq 85V$
E2	高压保护 $\leq 285V$
E3	炉面传感器开路、短路
E4	IGBT传感器开路、短路
E5	炉面传感器高温
E6	IGBT传感器高温
E7	炉面传感器失效

序号	部件名称	产品中有害物质名称及含量									
		铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二甲醚	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯	邻苯二甲酸丁基苯酯	邻苯二甲酸二正丁酯	邻苯二甲酸二异丁酯
		(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr ⁶⁺)	(PBB)	(PBDE)	(DEHP)	(BBP)	(DBP)	(DIBP)
1	铝合金边框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2	钢化玻璃	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3	发热膜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4	电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
5	铁底板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
6	电源线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
7	传感器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
8	发热体组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
9	塑料组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10	电滑环	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11	轴承	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12	风机	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
13	包装件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14	内部连接线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15	螺丝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。（“×”的部件表明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全替代，后续随着科技上的改进逐步改进。）



环保年限标注

环保使用期限10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用，本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电子产品处理资质的企业处理，正确的处理方式方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

温馨提示----安全使用期限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。

备注：以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

十二 保修说明

感谢您购买多丽电磁炉（暖菜板），本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

一、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票，说明书，本公司免费予以保修。

二、因未按说明书操作，使用不当，自行拆修及特殊情况下使用等人为损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担零件费和修理费。

三、用户应向出售商询问当地维修点。

四、无维修点地区的用户可向我公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。

十三 用户保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址			邮 编		
维 修 记 录				维修员	日期
	经销商盖章			联系电话	



生产日期见机身SN码后5-10位数(年/月/日)



产品使用说明书
扫描二维码查看

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明,并尽量确保说明书的内容正确无误,同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利,产品结构如有变动,届时恕不另行通知;本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

使用本产品前请仔细阅读此说明书,阅后请小心收藏,以便日后查阅!

本说明书中部分图片为示意图仅供参考,以实物为准。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址: 南宁市北际路20号

商务电话: 0771-3172704

服务电话: 0771-3152460

邮编: 530011

传真: 0771-3150181

网址: www.duoli.cn