

产品保修卡

|                  |  |     |      |      |    |
|------------------|--|-----|------|------|----|
| 用户姓名             |  | 发票号 |      | 购买日期 |    |
| 型 号              |  | 货 号 |      | 产品编号 |    |
| 地址邮编             |  |     |      |      |    |
| 维<br>修<br>记<br>录 |  |     |      | 维修员  | 日期 |
|                  |  |     |      |      |    |
|                  |  |     |      |      |    |
|                  |  |     |      |      |    |
|                  |  |     |      |      |    |
|                  |  |     |      |      |    |
|                  |  |     |      |      |    |
|                  |  |     |      |      |    |
|                  |  |     |      |      |    |
| 经销商盖章            |  |     | 联系电话 |      |    |

- 用户自购买之日起一年内属产品质量故障，可持保修卡免费维修。
- 超过保修期或者用户使用不当造成故障，维修费用由用户负责。

**合格证**

检验结论：合格

检验员号：检验员01

检验日期：见机身SN码

南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）。



扫描二维码  
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号

商务电话：0771-3172704

服务电话：0771-3152460

邮编：530011

传真：0771-3150181

网址：www.duoli.cn



始于1954广西·南宁

美好生活

DUOLI ELECTRIC PRESSURE COOKER

多功能电压力锅

使用说明书

本产品已通过中国国家强制性CCC认证



注：◆ 图片仅供参考，请以实物为准；使用之前请详细阅读此使用说明书；阅后请小心收藏，以便日后查阅。

◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。

◆ 由于我们在不断地改进我们的产品，因此如果技术规格有任何改变，恕不另行通知；请谅解！

南宁市多丽电器有限责任公司

一、安全使用警告及注意事项

安全使用警告：

- 1、产品不得浸入水中。
- 2、必须对压力调节器的蒸汽排出管道做定期检查，以确保其不被堵塞。
- 3、开盖时，请确保盖内压力充分释放后，方可打开锅盖。
- 4、加水时不得超过水位线，避免液体溢出至连接器导致触电。
- 5、使用产品的时候要详见说明书，错误使用可能引起的潜在伤害。
- 6、在使用完毕后外壳和盖子的表面仍有余热，小心烫伤。
- 7、如电源线损坏，必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到的专用组件来更换，请勿自行拆卸。
- 8、本产品打算被用于家用和类似用途：
  - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域；
  - 农场住所；
  - 在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 9、本产品由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 10、应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

注意事项：

- 1、禁止将本产品放在易燃烧物品及潮湿环境中使用。
- 2、加入内锅食物和水的高度必须按使用方法步骤2进行操作。
- 3、不能损伤密封圈，不能用其它胶圈取代，不能使用张力圈来增加密封。
- 4、应经常清洗防堵罩，保持清洁；应经常检查限压排气阀，以确保其不被堵塞。
- 5、浮子未落下时，切勿强行开盖。
- 6、限压排气阀上不得添加任何重物或以其它物体代替。
- 7、禁止用抹布堵塞锅盖与外锅扣合处周边，以免影响安全性能。
- 8、内锅底部与发热盘接触面应保持清洁。内锅不能放在其它热源上烧煮，不能用其它容器替代内锅。
- 9、内锅涂有涂层（或采用不锈钢材质），为防止划伤，请使用木质或塑料饭勺。
- 10、提起限压排气阀排气时，请勿将手或脸靠近限压排气阀排气管。工作时请勿触摸外壳，以免烫伤。
- 11、烹饪结束后自动进入保温功能，使用时不宜超过6小时，以免影响烹调效果。
- 12、在加热烹调过程中，若发现锅盖周边大量排气，属于非正常工作现象，此时安全泄压装置起了保护，请立即切断电源，暂停使用，送本公司维修点检修。
- 13、烹调完成后请不要立即搬移产品，必须先等外壳冷却下来，搬移时请用双手捧住锅身提手，切勿端锅盖提手。
- 14、在使用过程中，若发生故障，请暂停使用，送本公司维修点检修。
- 15、用户请勿自行拆卸产品，或用其它零件更换，产品仅可使用本公司的零配件。
- 16、禁止放在小孩能触及的地方使用，否则会引起烫伤，触电和受伤。
- 17、使用前请安装集水盒，请经常清洗。
- 18、首次使用时，机内可能有烟冒出，此现象属于正常，干烧几分钟后自动消失。
- 19、该产品安全使用年限为5年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

十二、“食品接触用”材料信息表

|                                            |            |                |
|--------------------------------------------|------------|----------------|
| 请根据说明书要求正常使用本产品                            |            |                |
| 本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行标准符合信息说明如下：    |            |                |
| 部件名称                                       | 材料         | 执行标准           |
| 内胆                                         | 不锈钢430/304 | GB4806.9-2023  |
|                                            | 铝          |                |
|                                            | 冷轧钢板       |                |
|                                            | 涂层         | GB4806.10-2016 |
| 浮子阀                                        | 铝          | GB4806.9-2023  |
| 浮子阀螺母                                      |            |                |
| 排气管                                        |            |                |
| 锅盖                                         | 不锈钢430     | GB4806.9-2023  |
| 防堵罩                                        | 不锈钢201     |                |
| 挂圈环                                        | 不锈钢304     | GB4806.9-2023  |
| 螺钉                                         |            |                |
| 防堵罩卡簧                                      |            |                |
| 排气管螺母                                      |            |                |
| 密封圈                                        | 硅胶         | GB4806.11-2023 |
| 浮子阀密封圈                                     |            |                |
| 安全阀密封圈                                     |            |                |
| 量杯                                         | 塑料PP       | GB4806.7-2023  |
| 饭勺                                         |            |                |
| 注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含部分个别材料，请与实际产品为准。 |            |                |

十三、售后服务

提供一年的保修

多丽牌多功能电压力锅自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏,购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到到本公司特约维修中心办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

十一、环保清单

| 环保清单                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |                   |                                                                                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，<br>列出电器电子产品中可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |                   |  |                 |
| 部件名称                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 有毒有害物质或元素 |           |           |                   |                                                                                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr (Vi) ) | 多溴联苯<br>(PBB)                                                                     | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 电源线                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 底座                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 显示屏                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 显示屏 PCB                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ×         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| PCB                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ×         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 加热盘                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 二极管                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ×         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 内胆                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 开关                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 主体                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 其他部件                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 包装箱                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 包装袋                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 铭牌                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 说明书                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 合格证                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 压力开关                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ○         | ○         | ×         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 热熔断体                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| 泡沫                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ○         | ○         | ○         | ○                 | ○                                                                                 | ○               |
| <p>本表格依据SJ/T11364的规定编制。</p> <p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求</p> <p>有害物质说明： 我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求, 其中部件标"X"的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代。我公司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。</p> |           |           |           |                   |                                                                                   |                 |

非常感谢您选用多丽牌多功能电压力锅，为了您正确使用本产品敬请使用前详细阅读本说明书，并请妥善保管。

二、产品特点

多丽牌多功能电压力锅是本公司采用最新技术研制开发的一种新型炊具。集普通压力锅、电饭锅、焖烧锅的优点于一体，并弥补了同类产品的不足。采用微电脑自动控制温度及压力，结构先进、造型新颖、具有安全可靠、功能齐全、操作方便、省时节电、营养保存率高等特点，是现代家庭理想炊具，也是普通压力锅、电饭锅、焖烧锅升级换代的产品。


- 1、具有煮饭、煲粥、炖汤、焖烧等烹调功能。
- 2、根据食物选择菜单键并设置烹调压力后，全自动控制完成烹调过程，而且烹调过程中，有指示灯指示电压力锅的工作状态。烹调结束有声音提示，并进入保温状态。
- 3、具有预约定时功能，设定时间及菜单后自动倒计时，当倒计时完成，自动启动预设菜单开始工作。
- 4、具有10分钟停电记忆功能，当工作过程中停电，10分钟内再来电时自动接续原程序工作。
- 5、省时节电，热效率高。
- 6、全密封烹调，食物营养保存率高，原汁原味，饭质松软可口。
- 7、不粘内锅，不粘食物，清洗方便;不锈钢锅盖，经久耐用。
- 8、采用人性化手动排气功能，远离排气口，避免烫伤。
- 9、简易式锅盖连接结构，拆洗方便。
- 10、设有如下可靠安全保护装置：
  - 设有开、合盖安全装置，确保锅盖与锅体扣合不到位不能上压，锅内有气压不能开盖。
  - 设有压力控制装置，当使用过程中超出设定的压力值时，断开电源，使压力稳定在安全的压力范围内使用。
  - 设有限压安全装置，当锅内控温、控压失灵，超出最大工作压力时，限压排气阀自动排气。
  - 设有防堵安全装置，防止食物堵塞，保证排气顺畅。
  - 设有安全卸压装置，当限压装置失灵，锅内升到极限压力值时，锅盖周边自动排气卸压、不会发生爆锅现象。
  - 设有限温装置，当内锅空烧或内锅超过设定温度时，自动切断电源。
  - 设有超温保护装置，当锅内温度升到极限温度时，自动切断电源。

三、执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024

四、规格型号

| 型 号            | 额定电源      | 额定功率  | 额定容量 | 口径   | 工作压力      | 限压压力   | 保温温度     | 保压时间     |
|----------------|-----------|-------|------|------|-----------|--------|----------|----------|
| YBW40-80(4A3)  | 220V~50Hz | 800W  | 4L   | 20cm | 0~70(kPa) | 100kPa | 60~80(℃) | 1~99(分钟) |
| YBW50-90(5A3)  | 220V~50Hz | 900W  | 5L   | 22cm | 0~70(kPa) | 100kPa | 60~80(℃) | 1~99(分钟) |
| YBW60-100(6A3) | 220V~50Hz | 1000W | 6L   | 22cm | 0~70(kPa) | 100kPa | 60~80(℃) | 1~99(分钟) |
| YBW40-80(4Y8)  | 220V~50Hz | 800W  | 4L   | 20cm | 0~70(kPa) | 100kPa | 60~80(℃) | 1~99(分钟) |
| YBW50-90(5Y8)  | 220V~50Hz | 900W  | 5L   | 22cm | 0~70(kPa) | 100kPa | 60~80(℃) | 1~99(分钟) |
| YBW60-100(6Y8) | 220V~50Hz | 1000W | 6L   | 22cm | 0~70(kPa) | 100kPa | 60~80(℃) | 1~99(分钟) |

五、产品结构

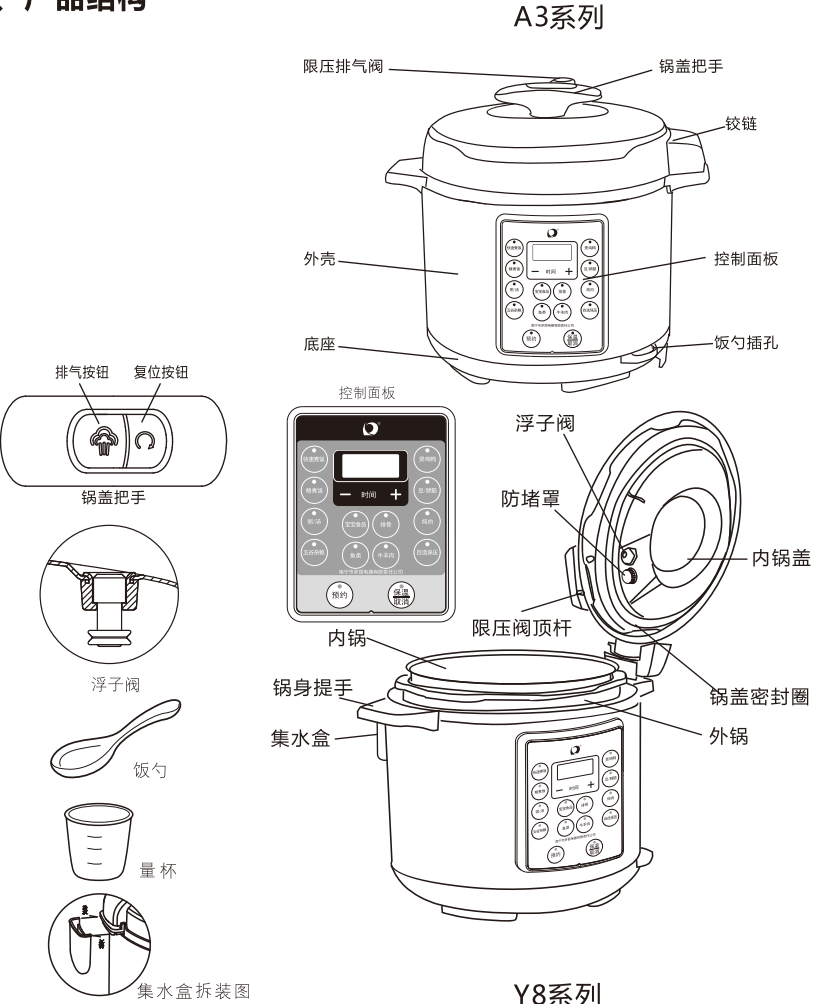

十、常见故障及处理方法

| 序 号 | 故 障    | 原 因         | 处 理 方 法  |
|-----|--------|-------------|----------|
| 1   | 合盖困难   | 锅盖与锅体扣合不到位  | 重新扣合     |
|     |        | 密封圈未放置好     | 放好密封圈    |
|     |        | 浮子卡住推杆      | 用筷子压下浮子  |
| 2   | 开盖困难   | 排气后浮子未落下    | 用筷子轻压浮子  |
|     |        | 未放上密封圈      | 放上密封圈    |
| 3   | 锅盖漏气   | 密封圈粘有食物渣子   | 清洁密封圈    |
|     |        | 密封圈破损       | 更换密封圈    |
|     |        | 未合好盖        | 按规定合盖    |
| 4   | 浮子阀漏气  | 浮子密封圈粘有食物渣子 | 清洁浮子密封圈  |
|     |        | 浮子密封圈破损     | 更换浮子密封圈  |
| 5   | 浮子不能上升 | 锅内食物和水过少    | 按规定放食物和水 |
|     |        | 锅盖或限压排气阀漏气  | 送维修点检修   |

| 显示代码 | E1    | E2    | E3  | E4     |
|------|-------|-------|-----|--------|
| 故 障  | 传感器断路 | 传感器短路 | 超 温 | 信号开关失灵 |

## 七、蒸蛋糕制作方法


- 将打蛋器、盘子、勺子充分洗净并保证干燥；
- 取三个鸡蛋，将蛋清、蛋黄分开两个盘子盛装；
- 在蛋黄中按次序加入5mL食用油、20克细砂糖、15mL牛奶分次搅匀，撒入50克左右低筋面粉，边撒边轻轻搅拌，面粉量根据实际情况调节，最终搅拌成均匀稠厚面糊即可；
- 在蛋清中加入少许食盐、40克细砂糖，用打蛋器快速打至硬性发泡状态（即使倒转盘子也不会掉落）；
- 将蛋黄糊倒入蛋清泡中轻轻拌匀，制成蛋糕浆；
- 在内锅底部和侧面均匀抹上食用油，把混合好的蛋糕浆倒进内锅，并将内锅外部擦干净，放入锅中；
- 将锅盖上的限压排气阀密封，合上盖并连接好电源，选择“蒸蛋糕”菜单，进入蛋糕烘制状态；
- 烹饪结束后，保温灯亮起，同时发出提示音，您就可以开盖享用美味的蛋糕了。

### 小贴士：


- 1、打发蛋清的用具一定要无油无水，蛋清中不要掺有蛋黄，才能达至良好的发泡效果；
- 2、只能用低筋面粉或普通面粉，千万不能用高筋面粉，否则蛋糕发不起来；
- 3、制作蛋黄糊时可加入巧克力或果仁等其它配料，即可做出不同口味的蛋糕。

## 八、用后清洁

- 1、清洁前请先切断电源。
- 2、用抹布将锅体擦干净。禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。
- 3、将集水箱拆下清洗，用湿巾擦干净后插上原位。
- 4、将锅盖拆下用水清洗锅盖内侧，包括:密封圈、限压排气阀、防堵罩、排气管、浮子阀，然后用抹布擦干净即可(见图11、图12、图13、图14)。
- 5、用海绵或非金属软刷清洁内锅，然后用抹布把外表面擦干。

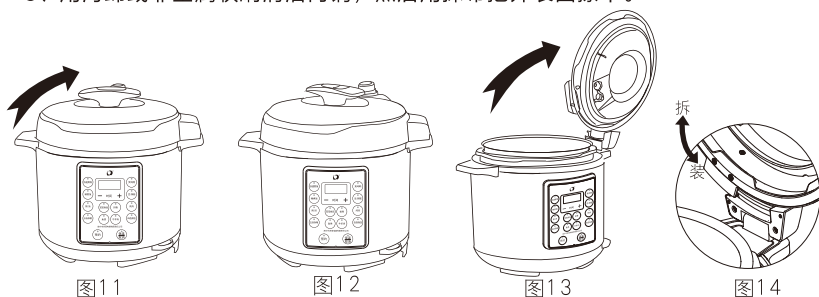


## 九、电气原理图

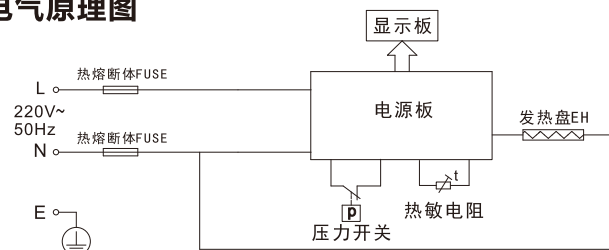


## 六、使用方法


- 1、开盖。先用手握紧锅盖提手，顺时针方向旋转锅盖至开盖位置，然后直接向上翻起锅盖(见图1A、图1B、图2)。

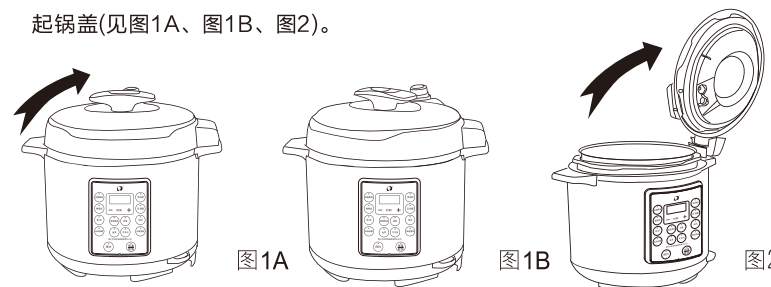

- 2、取出内锅，将食物和水放入内锅中。食物和水不得超过内锅高度的4/5;水中易膨胀食物不得超过内锅高度的3/5;食物和水不得少于内锅高度的1/5(见图3、图4、图5)。

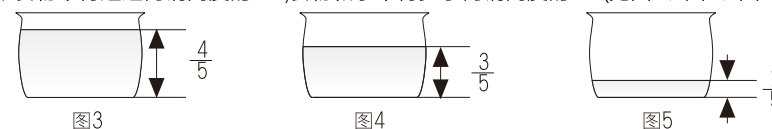


- 3、将内锅放入保温罩。放入前先把内锅底部及发热盘表面抹干净，保温罩及发热盘表面不得放有杂物;放入后，左右轻轻旋转内锅，保持内锅与发热盘接触良好(见图6)。
- 4、合盖。
  - ◆检查密封圈是否已放入锅盖内。
  - ◆手握锅盖提手，合上锅盖，然后逆时针旋转锅盖至扣合位置，并听到“咔嚓”扣合声(见图7A、图7B、图7C)。

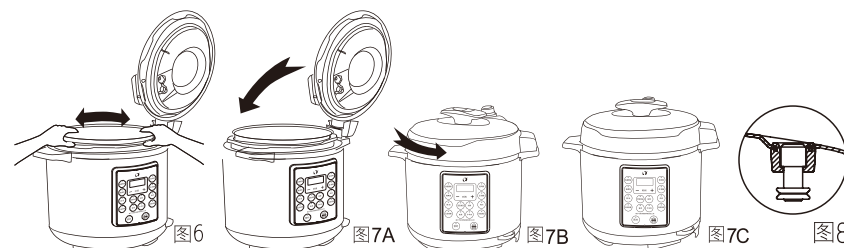

- 5、套上限压排气阀，检查排气按钮是否处于弹起状态（否则按一下复位按钮），并检查浮子是否落下(未加热工作前浮子是落下的)(见图8)。
- 6、开盖取用食物。当保温指示灯亮起时，可以按以下方法开盖取用食物：  
按下“保温/取消”键，退出保温状态。  
按下“排气”按钮，让限压排气阀排气，直至浮子落下；排气完再按下“OFF”按钮，“限压排气阀”和“排气”按钮复位(见图9、图10、图11)。

**警告:** 如果煮流质食物(粥类、粘性液体)，烹调完成后不能马上排气，必须自然冷却至浮子落下，否则食物会从排气管喷出。

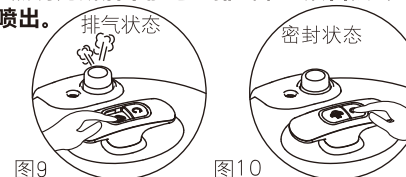

A3系列使用方法：

- 1、接通电源，显示数码屏显示“00 00”进入待机状态。
- 2、设置参数及启动
- ◆“预约”键  
(按此键对预约时间进行设定后，再按菜单键，10秒后自动生效)  
在待机状态下按该键，进入预约定时设定，四位数码的前两位显示数字为“01”（表示预约为1小时），单按“+”/“-”键以1小时增减；长按以1小时为单位快速增减（可调最大值24小时）；  
调整好预约时间后，按下您所需的菜单键，10秒后进入预约开始状态。
- ◆“保温/取消”键  
(1)在待机状态下，按该键直接进入保温状态。  
(2)当处于工作状态或在设置过程中，按该键取消当前所有设置，进入待机状态。
- ◆“+”“-”键  
“+”/“-”键可以调节菜单保压时间或者预约时间，长按可快速增减。
- ◆“菜单”选择键  
(1)包括：“快速煮饭”“精煮饭”“粥/汤”“五谷杂粮”“宝宝食品”“鱼类”“排骨”“牛羊肉”“煲鸡鸭”“豆/蹄筋”“炖肉”“自选保压”12个按键菜单。  
在待机状态或设定了预约时间后按这些菜单键进入相应功能，10秒后进入工作状态，菜单指示灯常亮。  
(2)选定菜单但未开始工作前，按“+”/“-”键可以调节该菜单保压时间。

各菜单烹调参数设置范围如下表:

| 菜 单   | 保压时间<br>(分钟) | 可调保压<br>时间(分钟) |
|-------|--------------|----------------|
| 快速煮饭  | 10           | 7-15           |
| 精煮饭   | 12           | 10-15          |
| 粥 / 汤 | 25           | 1-50           |
| 五谷杂粮  | 35           | 30-40          |
| 宝宝食品  | 30           | 25-40          |
| 鱼类    | 13           | 10-16          |
| 排骨    | 30           | 10-40          |
| 牛羊肉   | 35           | 25-45          |
| 煲鸡鸭   | 25           | 10-30          |
| 豆/蹄筋  | 40           | 30-50          |
| 炖肉    | 45           | 30-50          |
| 自选保压  | 1            | 1-99           |

- ◆显示及声音功能  
(1)转入保温状态时，发出“B”蜂鸣5声；  
(2)转入保温状态后，保温灯常亮，数码管显示“bb”。最长保温时间为24小时，24小时后保温灯熄灭转入待机状态。  
(3)工作时，数码管左边两位（红色）显示预约时间，右边两位（绿色）显示保压时间，进入保压状态后数码管显示“P: XX”。  
(4)断电记忆时间约20分钟，来电后接续断电前工作状态。

Y8系列使用方法：

- 1.设置参数及启动
- ◆“预约定时”键(按此键对定时时间进行设定后，再按菜单键或自选保压键即生效)  
(1)在待机状态下按该键进入预约定时设定，“预约定时”指示灯点亮，四位数码的前两位显示预约时间。单击此键每次增加1小时，按住此键可快速递增。最长可预约24小时。  
(2)在保温及工作状态下，按该键无效。
- ◆“保温/取消”键  
(1)在待机状态下，按该键直接进入保温状态。  
(2)当处于工作状态或在设置过程中，按该键取消当前所有设置，进入待机状态。
- ◆菜单选择键  
包括：“快速煮饭”、“汤/粥”、“蒸蛋糕”、“肉类排骨”、“精煮饭”、“鸡鸭肉”、“豆类/蹄筋”七个按键菜单，在待机状态或设定了预约定时后按此键则进入相应的功能，并开始工作或进入倒计时，相应的菜单指示灯点亮。
- ◆“自选保压”键  
(1)在待机状态下按一下此键，显示保压时间为1分钟，每次单击递增1分钟;按住此键超过1秒，则以10分钟为单位递增，最长可设置99分钟。  
(2)在选择菜单过程中，或处于工作状态(不含保温)时，按此键可更改保压时间，保压状态按此键无效。举例说明：“煮饭”菜单以1分钟为单位递增，最长可设置15分钟。
- ◆设置烹调压力  
选择菜单之前可旋转调压旋钮设定烹调压力（“蒸蛋糕”菜单除外），分为“低、中、高”三档。各菜单保压时间设置范围及建议烹调压力如下表:

| 菜单       | 精煮饭  | 快速煮饭 | 汤/粥   | 鸡鸭肉   | 排骨/肉类 | 蒸蛋糕 | 豆类/蹄筋 | 自选保压  |
|----------|------|------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| 默认时间（分钟） | 12   | 10   | 25    | 15    | 30    | 30  | 40    | 1     |
| 设置时间（分钟） | 5—15 | 5—15 | 1—30  | 10—30 | 10—40 | ——  | 30—50 | 1—99  |
| 烹调压力（档位） | 中、高  | 高    | 低、中、高 | 中、高   | 中、高   | ——  | 高     | 低、中、高 |

- ◆显示及声音功能  
(1)转入保温状态时，发出蜂鸣之声；  
(2)转入保温状态后，保温灯常亮，数码管显示“bb”。最长保温时间为24小时，24小时后保温灯熄灭转入待机状态。  
(3)工作时，数码管左边两位(红色)显示预约时间，右边两位(绿色)显示保压时间，进入保压状态后数码管显示“P: XX”。
- 2、开盖取用食物。当保温指示灯亮起时，可以按以下方法开盖取用食物；  
按一下“ ”键，退出保温状态。  
按下锅盖把手上的排气按钮，让限压排气阀排气，直至浮子落下。完成后按一下复位按钮，让限压排气阀重新密封。(见图9、图10)。