

DUOLI DUOLI DUOLI DUOLI

执行标准: GB 16410-2020、GB 30720-2025

 合格证	
检验结论:	合格
检验员号:	检验员01
检验日期:	见机身SN码
南宁市多丽电器有限责任公司	

生产日期见机身SN码后5-10位数 (年/月/日)

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明, 并尽量确保说明书的内容正确无误, 同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利, 产品结构如有变动, 届时恕不另行通知; 本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图仅供参考, 以实物为准。



始于1954广西·南宁

DUOLI DUOLI DUOLI

JZY-C58 JZY-B65 JZY-B45 JZY-B45 JZY-H
JZT-C58 JZT-B65 JZT-B45 JZT-B45 JZT-H
JZY-B58 JZY-B66 JZY-B46 JZY-B46 JZY-A
JZT-B58 JZT-B66 JZT-B46 JZT-B46 JZT-A
JZY-B61 JZY-B76 JZY-B47 JZY-B47 JZY-C12
JZT-B61 JZT-B76 JZT-B47 JZT-B47 JZT-C12
JZY-B62 JZY-B63 JZY-B48 JZY-B48 JZY-C13
JZT-B62 JZT-B63 JZT-B48 JZT-B48 JZT-C13

嵌入式·家用燃气灶 使用说明书

- ◆ 非常感谢您购买多丽系列产品!
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书, 阅后请小心收藏, 以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书, 请扫描机身铭牌上的二维码获取, 或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址: 南宁市北际路20号 邮编: 530011
商务电话: 0771-3172704 传真: 0771-3150181
服务电话: 0771-3152460 网址: www.duoli.cn

南宁市多丽电器有限责任公司





使用年限提醒：根据GB17905-2008《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：“燃具从售出当日起，燃具灶具的判废年限应为8年。”本公司产品执行该标准。

[illegible]

环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。						
电器电子产品名称：家用燃气灶						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬〔Cr(VI)〕	多溴联苯(PBB)	溴联二苯醚(PBDE)
炉脚	○	○	○	○	○	○
底壳	○	○	○	×	○	○
底壳胶条	○	○	○	○	○	○
脉冲点火器	×	○	○	○	○	○
电池盒组件	○	○	○	○	○	○
气路系统	×	○	○	×	○	○
隔热板	○	○	○	○	○	○
玻璃面板组件	×	○	○	○	○	○
陶瓷面板	○	○	○	○	○	○
燃烧器组件	×	○	○	×	○	○
盛液盘组件	○	○	○	○	○	○
炉架	○	○	○	○	○	○
旋钮	○	○	○	○	○	○
紧固件(螺钉等)	×	○	○	×	○	○
电池	×	×	○	○	○	○
电源	○	○	○	○	×	○
标贴	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						

目 录


安全注意事项	-----01
装箱单	-----03
型号规格	-----04
告用户环境影响书	-----05
零部件名称图	-----05
安装方法	-----06
安装图例	-----06
使用说明	-----07
操作方法	-----08
意外熄火保护装置说明	-----08
日常检查及保养	-----09
售后服务	-----10
常见故障的识别与处理	-----10
环保清单	-----11
产品保修卡	-----12

★本产品执行标准GB16410-2020《家用燃气灶具》



警告

1. 必须按照产品开孔尺寸开孔，并按照规定预留通风口；
2. 家用燃气灶必须使用低压阀，禁止和杜绝使用商用中压阀，更不能使用高压阀，因为中、高压阀会对灶造成打火困难，着火声音大，浪费气源、以至影响产品的使用寿命。
3. 接气软管一年更换一次，以免老化漏气。

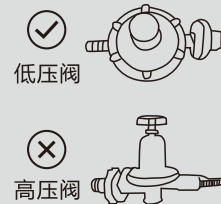

安全注意事项

为了避免对使用人员及其他人员造成危害及财产损失，特作如下区分及标志。

均为有关安全的重要事项，敬请严格遵守，并在充分理解内容的基础上正确使用。

■ 根据危害、损害程度进行的内容区分

	危险 若忽视这一标志，并进行错误操作，极有可能导致人员危险，重伤或引起火灾。
	警告 若忽视这一标志，并进行错误操作，有可能导致人员危险，重伤或引起火灾。
	注意 若忽视这一标志，并进行错误操作，有可能导致人员受伤或造成物品损害。
要求	若忽视此警告而违规操作使用，有可能导致人员伤亡或引起火灾。

■ 注意、禁止内容的图标

					
小心烫伤	严格执行	禁止	禁止明火	禁止触摸	禁止拆卸

★特别说明：由于不遵守该使用说明书中规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围内，厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。

 危险	
 燃气灶具切勿放置在强风直接吹入之处。 禁止	 切勿让胶管置于灶具上方或接触灶面。 禁止
 当胶管老化时应及时更换，旧胶管有龟裂或接口容易松动，有导致漏气之处，切勿使用。建议胶管使用时间不超过一年半。 禁止	 不可使用PVC胶管，因为受热会熔化，要用抗油性燃气专用胶管(有合格证明)。 禁止
 请确保安装完毕后，与灶具连接的燃气管不能接触到橱柜中任何可活动的部分，例如：抽屉、轨道等。 禁止	 请勿将燃气灶具安装于通风不畅的烤炉、冰箱、冷柜、洗碗机或者其它同类厨具电器的上方。 禁止
 确认气源种类与铭牌标示一致后使用，严禁私自改装成其他气种使用，尤其是含CO的人工煤气。 禁止	 请勿将燃气灶具安装在浴室卧室、地下室或者含有易燃、易爆以及有腐蚀性材料的场所。 禁止
 本灶具用来加热烹调器皿，切勿用来烘干毛巾衣物等，以免发生意外， 禁止	 灶具的下方只能使用阻燃材料制成的常规抽屉。请勿将对热敏感或易燃烧的物体放入灶具下方的抽屉中，例如：喷雾剂或鞋油等。 禁止

常见故障及处理方法

故障现象	故障产生原因	处理方法	
不点火或点不着火	气源总阀未开	打开气源总阀	○
	胶管扭折·压扁或堵塞	矫正或更换进气管	○
	燃气用完	更换气瓶或查询	○
	胶管内混有空气	反复点火以排除空气	○
	点火针位置不当	调整放电距离到3~4mm	△
	点火时火花弱小	清洁点火针	○
	未装电池·电池装反·无电或欠电	正确安装电池或更换新电池	○
	脉冲点火器损坏	更换脉冲点火器	△
留不住火或中途熄火	火焰探针偏·过脏或损坏	调整位置并清洁或更换火焰探针	△
	电磁阀坏	更换电磁阀	△
	阀体坏	更换阀体	△
	火焰探针未接触火焰	调节风门或调整火焰探针	○
漏气（或有异味）	胶管老化·破裂或脱落	更换或重新连接胶管	△
	主火来点燃	待燃气散尽后再点火	○
	阀体密封不严	更换阀体	△
	阀体密封圈老化	更换密封胶垫	○
火焰异常	火焰不规则	火盖未放好	○
	火焰短小无力	燃气压力不够	△
	火焰易吹脱	风门进风口过大	○
	火焰长且发黄（或有黑烟）	风门进风口过小	○
	火焰不均匀	火盖火孔堵塞	○
		清洁火盖火孔	○

注：“○”符号故障为用户自行解决，“△”符号故障必须请专业人员维修。

售后服务

凡属于下列情况之一，不实行三包，但提供收费服务：

- 1、消费者安装、使用、维护、保管不当造成损坏的
- 2、非本公司指定的维修单位装拆、维修造成损坏的；
- 3、无保修卡，型号与维修产品不符合或者涂改的，
- 4、不可抗外力造成损坏的

日常检查及保养

⚠ 注意

- 1.检查、保养前请关闭燃气总阀，待灶具冷却后进行。
- 2.检查、保养下述范围，绝对不可自行拆卸安全装置或燃气管道部分。
- 3.如检查出异常情况，请立即与本公司当地售后服务中心联系

检查

- 1.燃气管连接要可靠，不能出现裂纹；一旦发现有漏气应停止使用，及时处理更换
- 2.燃气灶具周围不能堆放有易燃物品。
- 3.炉头、火盖、锅架等必须放置正确。
- 4.燃烧器不要被溢出物堵塞。
- 5.点火针、热电偶头部不能有食物残渣、异物或水等。
- 6.燃烧火焰不能参差不齐。
■ 常用肥皂水检查各接口处不能漏气。

保养

清洗前，请先取下锅架、火盖。

- 1.清洗灶具面板、燃烧器要用中性的，无腐蚀作用的清洁剂清洗。如果弄脏不锈钢灶面应及时用湿软布沾中性清洁剂擦洗。清洁玻璃应避免使用氯基清洁剂。
- 2.燃烧器的活动部位，如铜火盖，须经常用热水和中性清洁剂清洗，除掉烧结硬块，再用布擦干后使用。
- 3.请勿用颗粒状清洗剂(去污粉)、尖锐的物体、钢丝绒或刀子等清除燃烧器上残留的顽固污渍。否则的话，可能会导致燃气灶具的安装装置发生故障或部件的表面处理受到磨损，从而直接影响了产品的使用寿命。
- 4.请勿用酸性物质(柠檬水、醋等)来擦洗燃气灶具。
- 5.确保火孔无碳、不堵塞。
- 6.清洗完后、必须等水干后，再正确安装。

安全注意事项

⚠ 危险

 禁止	使用中请勿外出或就寝，使用后关闭开关旋钮及燃气总阀门，入睡或外出前重复检查是否切实关好。	 严格执行	使用中要常留意炉火是否正常，如果发现不正常应立即关闭开关旋钮，并参照“常见故障的识别与处理”的指示加以检查。
 严格执行	使用中如发现灶具不正常，请立即停止使用，并通知本公司当地售后服务中心。	 禁止	该燃气灶具只能用于家庭厨房，请勿在其它场合使用该燃气灶具。
 严格执行	废电池为可回收危险废弃物，乱扔会造成环境污染，应投入指定的废电池专用回收箱（桶）内或者可回收废物垃圾桶内。	 禁止	如因油温过高等而发生燃烧时，请立即用铁质锅盖等大面积的金属物盖住火源，以隔断燃烧所需空气，再关闭室内燃气总阀门。请勿用水来灭火，以防意外发生。
 严格执行	搬运燃气灶具时，不得剧烈震动、滚动、抛掷、挤压，雨淋灶具。	 禁止	不要在灶具上放置酸或碱性物质（醋、盐、柠檬汁等）。
 严格执行	每次安装减压阀时要检查密封圈是否完好。如有脱落、老化、破损、压扁等现象应及时更换。	 严格执行	长期不使用或搬迁，应清除灶具上的污垢，拆下胶管，同时用帽盖封好胶管接头燃气接口。
 严格执行	应向燃气经营单位索取《燃气用户安全用气手册》，并遵照执行。	 禁止	请勿在燃气灶具的上方或四周放置易燃、易爆物品，如窗帘等。
 禁止	本灶具用来加热烹调器皿，切勿用来烘干毛巾衣物等，以免发生意外，	 禁止	灶具的下方只能使用阻燃材料制成的常规抽屉。请勿将对热敏感或易燃烧的物体放入灶具下方的抽屉中，例如：喷雾剂或鞋油等。
 严格执行	在使用过程中，请保持室内空气畅通。在密闭的厨房内长时间使用燃气灶具，极易引起一氧化碳中毒。	 严格执行	安装完毕，开始使用前，必须进行泄漏检测。
 严格执行	如将损坏或有故障的减压阀装于燃气罐上而使用本灶具，本灶具将因受到异常气压而导致故障，故请使用合格的家用瓶装液化石油气调压器（减压阀）禁止使用中压阀等。		

安全注意事项

⚠ 危险	
禁止明火 使用过程中如发现燃气泄漏现象，请立即关闭开关旋钮和燃气总阀门，打开窗户通风。通知本公司当地售后服务中心派员来修理。此时切勿拨动电源开关或点火，也不能在燃气泄漏现象使用移动电话、固定电话等，以防点燃残留在房间中的燃气，产生爆炸事故。	严格执行 请勿在不放锅的状态下或锅内无任何食物时，就点燃燃气灶具进行加热。如此操作可能导致燃气灶具上部的吸油烟机因过热而损坏，或是点燃吸油烟机的剩余油脂发生火灾事故。
严格执行 燃气灶具在出厂前已经过严格的燃气泄漏性能检测；为避免燃气泄漏，请勿拆卸、改装燃气灶具。建议消费者使用燃气泄漏报警器。	小心烫伤 使用中或刚熄火后，灶具、锅架、托盘等仍会很烫，切勿用手触摸。在无人照顾的情况下，请勿让儿童使用或靠近正在加热的燃气灶具，以防烫伤。
禁止 如果您即将搬家并打算将燃气灶具重新安装到您的新居，那么请检查您的新居的气源和该灶具铭牌上所指定的气源相一致。如有任何疑问，请立即与销售商或者本公司当地售后服务中心联系。	
严格执行 燃气灶具产品的安装、改装、迁移、拆除，维修必须由取得政府颁发的《燃气燃烧器具安装维修企业资质证书》的企业进行，并且在此类企业中，也只有取得燃气管理部门颁发的《职业技能岗位证书》的人员，才可以直接从事燃气灶具的安装、改装、迁移、拆除、维修作业。为避免伤害，请不要自行或交由其他不具有法定资质的人员对该燃气灶具进行安装、连接、调试、气源转换、维修等工作。	
严格执行 请在嵌入式灶具的橱柜正面，位于灶具下部切割150cm²以上的通风孔（相当于3个直径Φ8cm的圆孔），以保持橱柜内外的空气流通，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。	

装箱单


请您开箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全，如有缺少或损坏：

- 属本公司或销售商责任的，请与销售商联系处理；
- 属用户自行责任的，请就近与本公司当地售后服务中心联系。

序号	名称	数量	序号	名称	数量	备注
1	家用燃气灶	1台	4	一号电池	1节	以机为准
2	炉架	2个(双炉)/1个(单炉)	5	胶管扣	2只	以机为准
3	使用说明书	1本	6	合格证	1张	

注：具体物料请以实物为准

操作方法

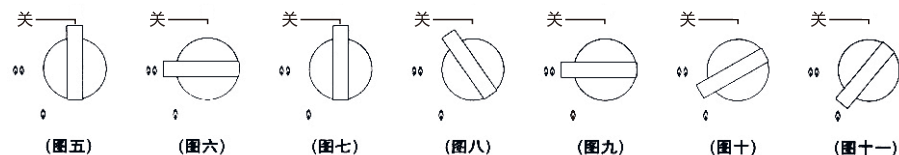

■ 点火操作

首先检查开关旋钮是否在“关”位置上(见图五)，然后打开燃气开关，按下灶具开关旋钮，逆时针旋转90°(见图六)确定火焰已点燃。若放手后火焰熄灭，请将开关旋钮返回至关位置，再重复以上动作。

■ 火力调节


火焰点燃后，可按图八、九、十、十一方法旋转开关旋钮，根据需要调节火焰大小。停止使用时将开关旋钮沿顺时针返回到“关”位置，火焰即熄灭(见图七)，然后将燃气总阀门关闭。

■ 熄火

顺时针旋转旋钮至“关”位置，此时气路被切断，灶具火焰熄灭。

■ 风门调节：如右图所示

1. 正常燃烧时，火焰呈蓝色。此时，不需要调节风门。
 2. 如燃烧时火焰出现离焰或脱火，可调节灶具底部的风门调节板，将进风口调小。
 3. 如燃烧时火焰出现黄焰或者有黑烟，可调节灶具底部的风门调节板，将进风口调大。
- 使用风门调节板将火焰调节到燃烧良好状态

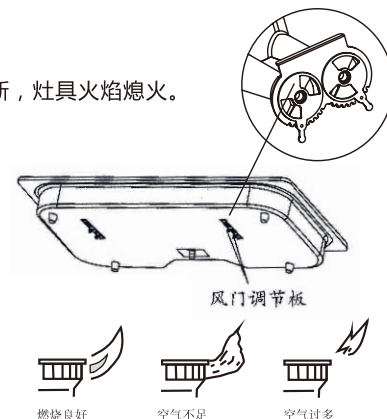

意外熄火保护装置说明

本公司所有嵌入式灶具中都安装有此装置。点火时将旋钮下压，逆时针转到“ ”的位置(见图九)，松手后火焰不熄灭即可，此时意外熄火保护装置打开。在烹饪过程中，若溢出的食物或风吹等使灶具意外熄火时，此保护装置会自动关闭阀门，防止燃气泄漏。

★特别说明：本灶具熄火安全保护装置能防止因风吹或锅内汤溢出等炉火熄灭所引起的漏气事故，不能防止其他原因所致的漏气。

使用说明

- 使用燃气灶具时，请勿让产品处于强风干扰下，这样会影响燃烧的正常工况甚至无法工作。
- 用植物油或动物脂肪油进行食物烹饪时，要小心油锅过热起火。用这类油脂烹饪食物时，请勿将食物置于锅内而离开不管。
- 灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元，金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为它们可能发热。
- 如果发生由于油温过高而燃烧时，请立即用铁制锅盖等大面积金属物盖住火源，以隔断燃烧所需空气，再关闭室内燃气阀门。请勿用水来灭火，以防意外事故发生。
- 无论什么原因造成燃烧器熄火，应该将开关旋钮关闭，等待至少1分钟，再进行点火。
- 正常燃烧应无异常噪音，如有疑问，请及时联系本公司当地的售后服务中心。
- 在使用完毕，外出、就寝前等情形下，请您务必关闭室内管道上的或钢瓶上的燃气总阀门。

注意：本公司产品上使用的钢化玻璃按GB15763.2进行品质管控，但玻璃的钢化机理决定了存在极小概率的钢化玻璃自爆，自爆概率参照GB15763.2，一旦发生非使用不当的自爆，我公司承诺免费更换该配件。

注意：本公司产品上使用的陶瓷面板按GB16410-2020进行品质管控，但陶瓷面板的加工机理决定了存在极小概率的自爆，一旦发生非使用不当的自爆，我公司承诺免费更换该配件。



注意

- ★ 新接气源或炉具长期不用，胶管内可能存有空气，第一次打火可能打不着，这时可重复操作，排除管内空气便可，点火时切勿将身体任何部位靠近灶头，以防意外事故发生。
- ★ 请使用本炉具铭牌上规定燃气种类，切勿使用其它燃气，更不能私改炉具气源，燃气胶管必须一年更换一次，以免老化漏气。

温馨提示：当您在产品的周边进行清洁、烹饪、行走等动作时，请注意安全，防止与产品发生碰撞，以免被产品的棱、边、角等部位碰伤或使机体损伤或者玻璃破损。

型号规格

产品型号	JZY-B58	JZY-B76	JZY-B61、B62、B63、B65、B66	JZY-B45	JZY-H	JZY-A	JZY-C12 JZY-C13	JZY-C58
燃气种类	液化石油气（20Y）							
燃气压力	2800Pa							
热负荷	左: 5.2kW 右: 5.2kW	左: 4.8kW 右: 4.8kW	左: 5.0kW 右: 5.0kW	左: 4.2kW 右: 4.2kW	左: 5.0kW 右: 5.0kW	左: 4.0kW 右: 4.0kW	4.2kW	5.2kW
开孔尺寸	K3(W630×D330×R20mm)						K1(W270×D390×R20mm) C12、C13 W260×D380×R20mm C58	
外形尺寸	750×430×165mm		750×430×165 (B61、B65) 755×435×175 (B62) 760×440×165 (B63) 780×460×165 (B66)		730×410mm	750×430×165mm		330×430×165mm
纸箱尺寸	805×480×200mm		805×480×200 (B61、B65) 805×480×215 (B62、B63) 830×500×230 (B66)		775×445 ×195mm	805×480×200mm		460×360×195mm

产品型号	JZT-B58、B65、B66	JZT-B61、B62、B63、B76	JZT-B45	JZT-H	JZT-A	JZT-C12 JZT-C13	JZT-C58
燃气种类	天然气（12T）						
燃气压力	2000Pa						
热负荷	左: 5.2kW 右: 5.2kW	左: 5.0kW 右: 5.0kW	左: 4.5kW 右: 4.5kW	左: 5.0kW 右: 5.0kW	左: 4.5kW 右: 4.5kW	4.5kW	5.2kW
开孔尺寸	K3(W630×D330×R20mm)						K1(W270×D390×R20mm) C12、C13 W260×D380×R20mm C58
外形尺寸	750×430×165 (B58、B61、B65、B76) 755×435×175 (B62) 760×440×165 (B63) 780×460×165 (B66)		730×410mm	750×430×165mm	330×430×165mm		
纸箱尺寸	805×480×200mm (B58、B65) 830×500×230mm (B66)	805×480×200 (B61、B76) 805×480×215 (B62、B63)	775×445×195mm	805×480×200mm	460×360×195mm		

产品型号	JZY-B46	JZY-B47、B48	JZT-B46	JZT-B47、B48
燃气种类	液化石油气（20Y）		天然气（12T）	
燃气压力	2800Pa		2000Pa	
热负荷	左: 4.2kW 右: 4.2kW	左: 5.0kW 右: 5.0kW	左: 4.5kW 右: 4.5kW	左: 5.0kW 右: 5.0kW
开孔尺寸	K4(W650×D350×R20mm)			
外形尺寸	750×430×165mm			
纸箱尺寸	805×480×200mm			

燃气接管 Φ9.5mm燃气专用橡胶管或 G1/2" 燃气专用金属胶管

注：具体适用气源，请参看包装箱铭牌、灶具上的气源标贴。生产日期：详见SN码。

告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，污染预防,持续改进”是我公司环境管理的宗旨和方向。

本公司产品使用中和完成使用寿命后造成的环境影响，特向您敬告如下：

★ 请环保的方式处置包装材料。纸质材料请再次循环利用或交给纸品回收站。泡沫聚苯乙烯和塑料薄膜请交给专门废品回收站。

★ 请勿让儿童玩耍塑料薄膜和泡沫聚苯乙烯，这可能产生窒息等安全事故，所以请让包装材料远离儿童。

★ 当旧的灶具无法再使用时就应丢弃它，请在丢弃前将它处理成无法再次使用。旧的灶具中包含可利用的有用材料，请协助正确处理或回收利用而对环境保护作出贡献。

1、废纸箱，废塑料袋为可以回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。

2、废泡沫塑料为不可回收废弃物拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。


3、废弃电池按指定地点回收。

4、燃气产品在使用过程中，会排放一氧化碳，二氧化碳，氮氧化物等废气。应保持室内通风。如果通风环境不良会造成一氧化碳，二氧化碳，氮氧化物等废气浓度急剧升高而影响健康，甚至造成缺氧中毒，人身伤亡。

5、任何产品均有其使用寿命，请按照国家规定的使用年限报废。无论是到期报废还是换代报废，均应送当地废品收购站统一处理。

6、根据 GB17905-2008 “家用燃气燃烧器具管理规则”规定：燃具从售出当日起，人工燃气燃具的报废年限为6年，液化石油气和天然气燃具的报废年限为8年。超过报废年限的产品，我公司各维修点将不再承诺维修服务，为了您及家人的安全，请您务必到期报废。本机技术规格参数

零部件名称图

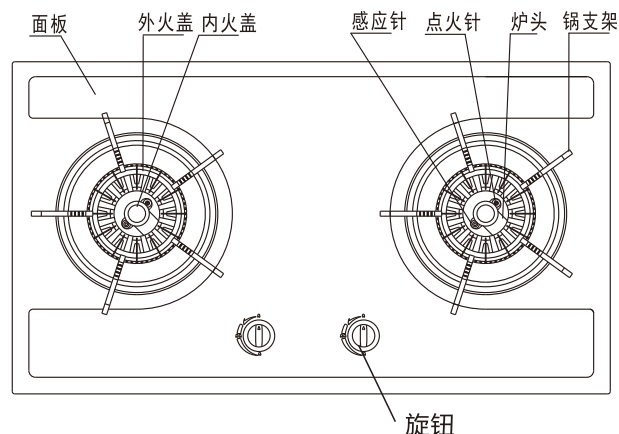

安装方法

a、本灶具需安装在结实、水平的厨房台面上，台面的开孔尺寸参照（下方图例图三）需置离可燃物（壁面） $\geq 150\text{mm}$,离非可燃物 $\geq 50\text{mm}$ 。

b、上面装有达夫吸油烟机距离灶面 $650\text{mm}\sim 750\text{mm}$ 为宜；若上方有其它悬挂物，则灶面与悬挂物之间保持 1000mm 。

c、请在嵌入式灶具的橱柜正面，位于灶具下部切割 150cm^2 以上的通风孔(相当于3个直径 $\phi 8\text{cm}$ 的圆孔)，以保持橱柜内外的空气流通，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。

d、电池盒位于灶具底部，按电池正负极方向装一节一号电池(见图二)。

e、燃气胶管安装：（建议胶管的长度为1-2米）


(1) 安装前，请仔细阅读您所购买燃气灶具的铭牌，并确保铭牌上所指定的燃气种类（铭牌粘贴在燃气灶具的包装箱上）与您当前所使用的燃气种类一致。

(2) 将胶管扣套在胶管上，然后将胶管套入灶具进气接头至红色记号，并拧紧胶管扣。（下方图例见图四）

(3) 试漏：使用稀薄中性清洁液(肥皂液)涂在接头部位，将燃气总阀门打开，如果有气泡产生，请关闭阀门，重复工作(2)、(3)项动作。直至无气泡不漏气为止。


(4) 若您使用的气源为瓶装液化石油气,则请选用一般家庭使用的有质量保证的合格减压阀，其压力为 $2800\text{Pa} \pm 500\text{Pa}$ 。

★ 如果使用燃气用金属软管，按燃气用金属软管使用说明书进行安装。

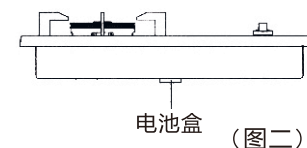


(图二)

安装图例

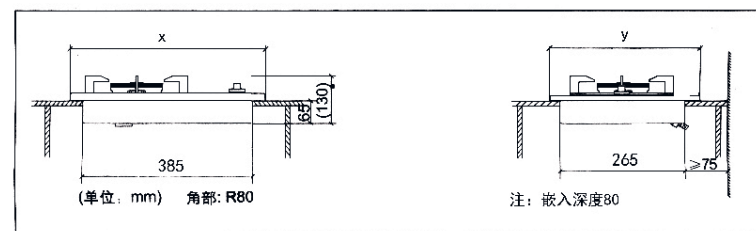

(图三)

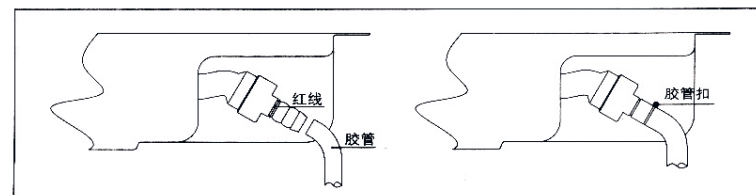

(图四)