

DUOLI

DUOLI

DUOLI

DUOLI



DUOLI

DUOLI

始于1954广西·南宁



生产日期见机身SN码后5-10位数 (年/月/日)

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知；本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

本说明书中部分图片为示意图，仅供参考，以实物为准。

多丽·立式消毒柜 使用说明书

(2025版)

- ★ 非常感谢您购买多丽牌系列产品。
- ★ 在安装和使用本产品之前，请详细阅读本使用说明书，严格遵守操作规程；并妥善保管，以备日后查阅！
- ★ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.112-2024



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn

南宁市多丽电器有限责任公司



目 录


一、产品特点	1
二、结构示意图	1
三、电气原理图	1
四、主要技术参数	2
五、安装方法	2
六、使用操作方法	2
七、注意事项	5
八、日常保养与维护	5
九、故障的识别与处理	6
十、环保清单	6
十一、售后服务	7

一、产品特点


- 1、立式设计，采用玻璃门，造型流畅美观；
- 2、不锈钢内外壳箱体，坚固耐用，铝合金边框高雅大方；
- 3、本产品上下层独立操作，有多种消毒方式组合，满足您不同的需求：
 - ①上层臭氧和紫外线杀菌+中温保洁。
 - ②下层采用高温杀菌，温度在120℃工作15min以上，能彻底杀灭病菌。
- 4、本产品设有过热保护、过载保护和门控开关。

二、结构示意图

- 1、上层
- 2、显示窗
- 3、下层
- 4、温控器
- 5、臭氧发生器
- 6、发热管
- 7、层架
- 8、门拉手
- 9、控制盒

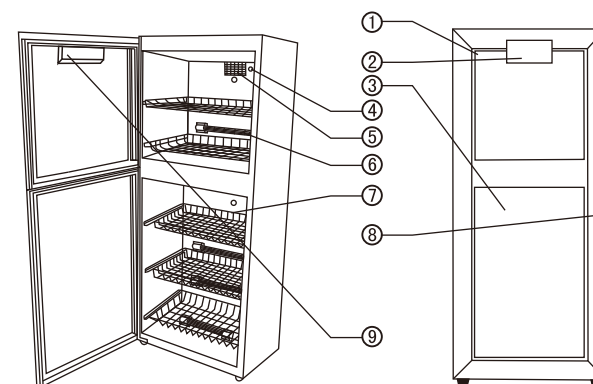

三、电气原理图

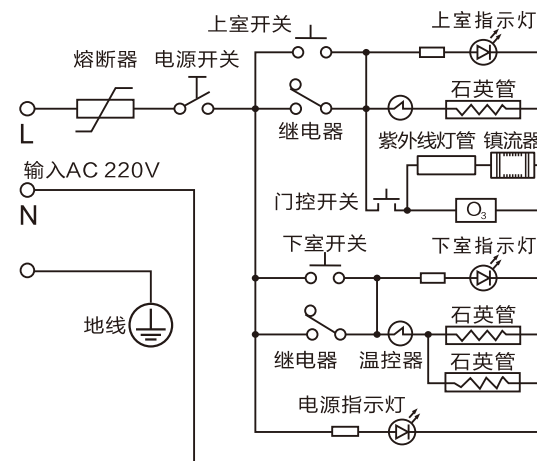


四、主要技术参数


产 品 名 称		消毒柜	
产 品 型 号		ZTD280A8	ZTD380A8
电 源		220V~ 50Hz	
额 定 输 入 功 率		915W	1215W
容 积		280L	380L
消 毒 方 式	上 层	臭氧和紫外线杀菌+中温保洁	
	下 层	高 温 消 毒	
上 层 臭 氧 浓 度		20mg/m ³	
下 层 消 毒 温 度		125-135 °C	
消 毒 级 别		下 层 **	
层架承载重量		3kg	
毛 重		23.3kg	31kg
外形尺寸 (宽×高×深mm)		480×400 ×1325	570×480 ×1605

五、安装方法

- 首先将产品本部中上方的螺丝钉取出，然后取出产品附带的连接支板按图示放在相应的位置上，再将取出的螺丝钉打回原处，固定连接支板于箱体背部的中上方。
- 将消毒柜背靠墙壁，在与连接支板安装孔相对应的墙壁上钻一个直径为6mm的圆孔，然后打入膨胀套，最后用自攻螺丝钉将连接支板紧固在墙壁上。



- 消毒柜应平稳的安装在操作、保养方便且牢固的地方（不得倾斜安置），与燃气具及高温明火应保持安全距离15cm以上。
- 严禁将消毒柜及电源插座安装在可能受潮或被水淋湿的地方。
- 必须确认电源插座的接地极是否有效接地。

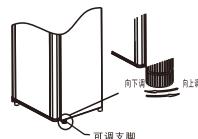

- 该消毒柜放置于平坦而坚固的台面或地面上使用，如果四脚有少许不平，可手工按图是标记方向旋转可调支脚下端的可调部件，使柜体保持平稳状态。
- 产品带铭牌的侧面，安装时注意远离墙体或障碍物，确保产品的铭牌内容可见。

六、使用操作方法

- 首先洗净食具并将积水倒净，需要高温消毒的食具放在下室柜层架上，不耐高温的塑料制品放在上室柜架上消毒；
- 关紧所有柜门，将电源插头插入有可靠接地的电源插座，禁止无接地运行。

- 控制面板功能键分别为电源键、上室键、下室键、自动键、果蔬消毒键、暖盘键、童锁键，具体位置分布如下图所示：



- 上电：初始化上电所有指示灯显示一秒后系统进入待机状态并播报“您好，欢迎使用本公司消毒柜产品”（除电源亮其它熄灭）；
- 电源键：①在关机状态下触摸“电源”键，进入待机状态，播报“开机”数码管显示屏显示“——”，所有按键全亮，进入功能待选状态；再次触摸此键回到关机状态。播报“关机”
②待机状态长“电源”键关闭语控功能，播报“关闭语音”再次长按“电源”键，打开语控功能，播报“打开语音”。
- 上室键：在功能待选状态下，按“上室”按键，“上室”按键闪烁，播报“上室消毒已开启”上室臭氧和紫外线灯管和上室光波管同时启动，数码管显示 60—分钟倒计时。工作结束后，进入待机状态。工作中再次触摸此键回到待机状态。播报“上室消毒已关闭”并关闭上室臭氧和紫外线灯管和上室光波管。
- 下室键：在功能待选状态下，按“下室”按键，“下室”按键闪烁，播报“下室消毒已开启”下室光波管启动，数码管显示 —60 分钟倒计时。工作结束后，进入待机状态。工作中再次触摸此键回到待机状态。播报“下室消毒已关闭”并关闭下室光波管。
- 自动键：在功能待选状态下，按“自动”按键，“自动”按键闪烁，播报“自动消毒已开启”上室臭氧和紫外线灯管、上室光波管和下室光波管同时启动，数码管显示 60：60 分钟倒计时。工作结束后，进入待机状态。工作中再次触摸此键回到待机状态。播报“自动消毒已关闭”并关闭上室臭氧和紫外线灯管、上室光波管和下室光波管。
- 果蔬消毒键：在功能待选状态下，按“果蔬消毒”按键，“果蔬消毒”按键闪烁，播报“果蔬消毒已开启”臭氧和紫外线灯管启动，数码管显示 30—分钟倒计时。工作结束后，进入待机状态。工作中再次触摸此键回到待机状态。播报“果蔬消毒已关闭”并关闭上室臭氧和紫外线灯管。
- 暖盘键：在功能待选状态下，按“暖盘”按键，“暖盘”按键闪烁，播报“暖盘已开启”下室光波管启动，数码管显示 —10 分钟倒计时。工作结束后，进入待机状态。工作中再次触摸此键回到待机状态。播报“暖盘已关闭”并关闭下室光波管。
- 童锁键：在任何状态下，长按“童锁键”，“童锁”按键闪烁，播报“童锁已开启”锁定所有按键。再次长按此键，播报“童锁已关闭”所有按键均可操作。

● 语音控制如下：

唤醒词	你好，小丽(休眠15秒，进入休眠需重新唤醒方可语音进行控制)
命令词	播报词
打开上室	上室消毒已开启
关闭上室	上室消毒已关闭
打开下室	下室消毒已开启
关闭下室	下室消毒已关闭
打开自动	自动消毒已开启
关闭自动	自动消毒已关闭
打开果蔬消毒	果蔬消毒已开启
关闭果蔬消毒	果蔬消毒已关闭
打开暖盘	暖盘已开启
关闭暖盘	暖盘已关闭
开机	开关
关机	关机

⚠ 警告

- ✳ 门关好后，才能使消毒柜工作，否则会有臭氧泄漏和紫外线辐射的危险；
- ✳ 在消毒柜工作结束20分钟后才能打开柜门，待食具冷却后才能取用以免影响保洁效果及防止臭氧泄漏或烫伤；
- ✳ 不能把易燃、易挥发、腐蚀、有毒物质放入保洁柜内。

七、注意事项

- 1、耐温低于75℃的食具不能置于消毒柜上层保洁、消毒，耐温低于180℃的食具不能置于保洁柜下层消毒。
- 2、下层高温区严禁存放非食具及易燃物品，以免发生火灾。
- 3、电源插头必须有可靠的接地线，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行；
- 4、把食具上的水倒净后才能放进柜内，食具不宜重叠，应逐个竖放，可获最佳消毒效果。
- 5、使用过程中，如出现故障、臭氧泄漏，应马上停止使用，切勿自行修理，尽快通知维修中心或经销商安排检查维修。
- 6、不要把排气孔堵住。
- 7、清洁维护时，应首先拔下电源插头。
- 8、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类部门的专业人员更换。
- 9、切勿将消毒柜安装在易燃物附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边。
- 10、请注意不要让小孩子玩弄消毒柜。

八、日常保养与维护

- (1) 清洗柜体及附件，必须拔掉电源插头，并待机体内部冷却后进行；
- (2) 清洗内胆时，应先将碗盘架等附件取出，然后用洁布拭抹；
特别提示：臭氧发生器严禁进水！
- (3) 严禁用水喷淋柜体。

⚠ 警告：在清理前，必须拔掉电源插头！

九、故障的识别与处理

下列一般性故障，请按以下指示进行确认和处理，如仍处理不了或未发现故障原因时，请与购买商店或就近向本公司委托的维修服务中心联系。为了您的安全着想，再次特别提醒，请您切勿自行拆卸修理。必须由专业维修人员进行修理。

故障现象	可能原因	处理方法
臭氧发生器不工作、紫外线灯管不工作、光波管不工作	是否停电	待通电后使用
	电源插头是否插好	插好电源插头
	柜门关闭是否正确	关好柜门
	臭氧发生器、紫外线灯管、光波管故障	修整或更换
整机不工作	电源插头是否插好	插好电源插头
	电源开关是否按下	按说明书操作
臭氧严重逸出	密封条变形或者老化	修整或更换

十、环保清单

为满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求，以下提供的是电器产品部件名称及可能含有的有害物质信息。

环保年限标志										
部件名称	产品中有害有毒物质或元素的名称及含量									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二异丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸丁基酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)
箱体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
玻璃件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热元件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温控元件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
内部线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×
表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 (“X” 的部件说明，由于目前全球的技术和工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全替代，后续随着科技上的改进将逐步改进。										
 有害物质限制使用标志		环保使用期限10年: 表示本产品含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用,本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志: 表示本产品可回收利用,超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。								

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地保护地球，当用户不再需要此产品或者产品寿命终止时，请遵循国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

条例》提示性说明为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家电器电子产品相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

十一、售后服务

1、本产品自您购买日起一年，凡按本说明书规定正确安装使用而发生的故障或损坏，本公司将免费为您提供维修服务。

2、下列情况即使在保修期内，也不属于免费保修范围：

- (1) 由于安装使用不当造成的故障或损坏；
- (2) 由于不小心跌落、碰撞造成的故障或损坏；
- (3) 由于自行拆装、修理造成的故障或损坏；
- (4) 没有出示购货发票和保修卡。

3、对于上述不属于免费保修范围或超过保修期的产品，本公司仍将竭诚为您提供维修服务，只是在修复后将酌情收取一定的工本费。

4、如确属产品制造质量问题，本公司将实行三包：包修、包换、包退。

保修卡

保修说明：

一、请用户妥善保存本卡与购机发票，自本机出售之日起一年内如因产品质量问题而引起不能正常使用的，凭卡与发票到本公司特约维修部进行免费修理。

二、超过保修期限需要维修的，本公司只收成本费。

三、凡因不正常使用、自行拆损零件及特殊环境使用等人为损坏的，均不在保修之列，其修理费与零件费由用户自理。

维修卡

用户姓名		地 址	
机 型		购机日期	购机商店
维修日期	维 修 记 录		维修员