


94*130mm, 小本折叠页



始于1984广西·南宁

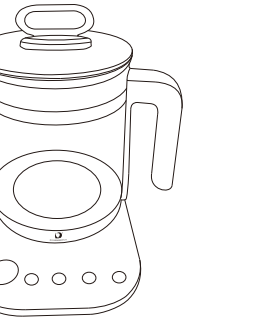

YH18-810

养生壶

使用说明书

- ◆非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆生产日期见机身SN码后5-10位数字（年/月/日）。
- ◆若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆使用前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。

南宁市多丽电器有限责任公司

安全使用注意事项

- 器具打算被用于家用和类似用途，例如：
 - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
 - 农场住所；
 - 在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
 - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 器具只能注入水，不得注入其他液体。**
- 如果电热水壶注水太满，沸水可能喷出。
- 水位须在最大水位线和最小水位线刻度之间。
- 水沸腾后，开关应自动跳断，从而与电源断开。倒水时，请保持壶盖盖紧，以免烫伤。
- 电热水壶仅在提供的底座上使用。
- 在移动底座之前请关掉电源开关。
- 底座及电源外侧不得被弄湿。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 器具不得浸入水中，以免损坏电器部件，沾污时可用软布擦干净。
- 从插座上拔下插头时，不得对电源线施加拉力。
- 应照顾好儿童，确保他们不玩耍本器具，请勿让儿童单独操作使用，要放在婴儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具工作时，禁止电源线放在壶盖上和碰到壶身，排汽口等高温地方，避免高温对电源线造成损坏。
- 为防止电器短路或损坏，请确保液体(如水、油或其他液体)不要溢至设备的连接器或电源接口。使用时应保持设备干燥，避免液体接触电器部件。
- 在操作过程中，确保容器平稳放置，避免过度填充液体。使用完毕后，及时清洁设备表面，确保连接器区域干燥。
- 本产品断电后，加热元件及周边金属部件仍有高温，直接接触可能导致严重烫伤，在使用本电器完毕后加热元件表面仍有余热避免以下行为：
 - 禁止触摸：关机后至少30分钟内，严禁用手或身体任何部位接触加热盘区域，将水壶置于儿童无法触及的位置！**

- 禁止在余热未散时执行以下操作：
 - ※大注水或二次加热。
 - ※拆卸底座或分离壶体。
 - ※大使用清洁剂擦拭加热盘。
- 本产品仅适用海拔2000m以下使用。
- 请按照本文件要求使用产品，错误使用可能引起潜在伤害。
- 21.使用说明书中明确要求专业人员进行维护的家用电器，应由专业人员负责维护和维修后的检查。维护情况应按制造商制定的规程或使用说明进行记录并确认。
- 维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待家用电器冷却至室温。
- 维护后的家用电器应能安全使用。在必要的情况下，应对维护后的家用电器进行安全检查。
 - 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好；
 - 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；
 - 人员离开现场时，请将电源断开；
 - 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器；
 - 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源；
 - 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值；
 - 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用；
 - 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；
 - 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力；
 - 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体；
 - 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。


- 警告：在工作过程中产品表面温度会升高，小心烫伤！**
- 当水沸腾时，不要移动壶盖；盖上盖子，以防蒸汽喷到把手上。
 - 在用户的维护保养期间有必要采取预防措施级清洗与食物接触表面的详细说明详见“清洗保养”相关内容。

- 注意：清洗时，不得将产品浸入水中。**
- 请不要把电源线、插头、整机等浸入水里或者其它液体里，以免损坏本产品而触电。**

产品简介

我公司生产的液体加热器（养生壶），采用透明玻璃壶身，隐蔽式不锈钢底座发热，并且具有双重防干烧保护装置，干烧自动断电，安全可靠。壶身可在底座360度旋转，方便实用。加上造型新颖、美观大方符合时代潮流，是您家居的理想烧水或烹饪东西的理想器具。

部件名称

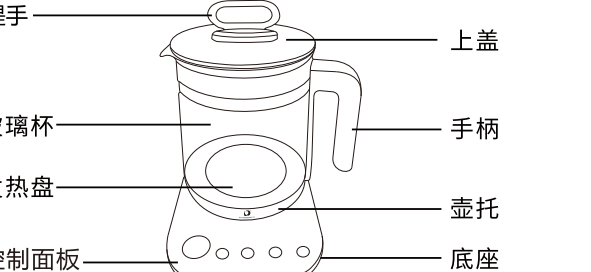

操控面板



使用说明

- 上电全显 1 秒，蜂鸣器响一声，进入待机状态，数码管显示“---”，无工作输出。
- 电源键：在待状态下按电源键，进入开机状态，数码管显示实际温度，再按一次电源键关机。
- 功能选择键：在开机状态下按功能选择键，可循环选择 P01-P12 共 12 个功能。加热时显示屏显示 P01-P12，保温时显示屏显示 b01-b12。
- 温度调节键：在开机状态下按温度调节键，可调节保温温度 40-95℃，步级 5℃。
- 预约/定时键：
 - 预约：在开机状态下，按此键为预约设置，预约时间范围 1H - 24H，每次一次加 1H，设定好预约时间后，再选择需要开启的功能，若未选择功能，则在数码管闪 2 次后自动取消预约回到待机，预约设定好后，开始倒计时，倒计时完成，蜂鸣器响一声，开始工作。
 - 定时：选择好功能后按此键为定时设置，定时范围 05~180 分，每按一次加 5 分钟，设定好定时时间后进入工作状态，定时时间到程序结束，回到待机状态。

功能说明

- 烧水 P01：加热到 100℃后，以 60℃保温 12 小时，完成后回到待机状态。
- 花茶 P02：加热到 100℃后，转低功率继续加热 5 分钟，以 60℃保温 12 小时，完成后回到待机状态。
- 果茶 P03：加热到 100℃后，转低功率继续加热 10 分钟，以 60℃保温 12 小时，完成后回到待机状态。
- 红茶 P04：加热到 100℃后，转低功率继续加热 8 分钟，以 60℃保温 12 小时，完成后回到待机状态。
- 煮面 P05：加热到 100℃后，转低功率继续加热 10 分钟，以 60℃保温 12 小时，完成后回到待机状态。

- 煮蛋 P06：加热到 100℃后，转低功率继续加热 8 分钟，以 60℃保温 12 小时，完成后回到待机状态。
- 煲汤 P07：加热到 100℃后，转低功率继续加热 50 分钟，以 60℃保温 12 小时，完成后回到待机状态。
- 药膳 P08：加热到 100℃后，转低功率继续加热 30 分钟，以 60℃保温 12 小时，完成后回到待机状态。
- 甜品 P09：加热到 100℃后，转低功率继续加热 40 分钟，以 60℃保温 12 小时，完成后回到待机状态。
- 泡奶 P10：加热到 45℃，以 45℃保温 12 小时，完成后回到待机状态。
- 五谷粥 P11：加热到 100℃后，转低功率开 12 秒停 20 秒继续加热 45 分钟，以 60℃保温 12 小时完成后，回到待机状态。
- 保温 P12：自动恒温加热到 60℃，保温 12 小时完成后，回到待机状态。

技术参数

产品名称	液体加热器(养生壶)	额定容量	1.8L
产品型号	YH18-810	额定功率	800W
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
执行标准	GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.19-2024		

食品接触用材质信息

本产品符合相应食品安全国家标准要求,“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下:

部件名称	材质(牌号/成份)	执行标准	检测结果	备注
壶身	高硼硅玻璃	GB 4806.5-2016	符合	
密封圈	聚二甲甲基硅氧烷	GB 4806.11-2023	符合	
过滤网/螺钉壶盖	不锈钢 (06Cr19Ni10)	GB 4806.9-2023	符合	

- 注:
- 特殊使用说明:请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品。
 - 本产品食品接触用部件包含在上表中,部分机型可能不含个别材料,以实际产品为准。

环保清单

依据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》规定,列出电子信息产品中可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中

产品部件	有毒有害物质或元素									
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多环芳烃(PBDEs)	多氯联苯(PBDEs)	邻苯二甲酸酯(PBDEs)	邻苯二甲酸酯(PBDEs)	邻苯二甲酸酯(PBDEs)	邻苯二甲酸酯(PBDEs)
壶盖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

连接线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
耦合器	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
包装/贴纸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注意:我公司生产的产品其材料尽可能使用无毒无害材料,以上含有有毒物质的材料、物质或元素的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代,如遇技术及物质材料升级,恕不另行通知。

保养和维护

如何清洁养生壶

- 清洁养生壶前,必须要拔下电源插头并让其冷却。
- 切勿将养生壶、电源线、电源插头和底座浸入水中,更不可对着水龙头冲洗。
- 确保电气线路干燥,手湿不能操作。
- 擦拭养生壶,请勿使用擦洗粉、清洁膏等产品。
- 定期除水垢可延长养生壶的使用寿命。

清除水垢

- 在正常使用的情况下(一天使用5次)建议按以下频率去除水垢。
 - a:在软水(最高18dh)地区,每三个月一次。
 - b:在硬水(大于18dh)地区,每月一次。
- 在养生壶中注入清水。
- 接通电源,选择“烧水”功能。
- 水烧开后,加入白醋(浓度为8%),直至最大水位标度。
- 让烧开的水,留在养生壶中一整夜。
- 倒出,用清水彻底冲洗养生壶内部。
- 往水壶内注放入清水,然后烧开。
- 倒空壶中的脏水,再用清水冲洗水壶内部。
- 如果水壶中还有水垢,可重复上述步骤。

提示:您也可以使用适当的除垢剂,在这种情况下,应按照除垢剂包装袋的指示进行操作。

售后服务

感谢您购买多丽养生壶,本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务,为了您的权益,请仔细阅读以下条款:

- 一、从出售之日起一年内正确使用发生故障,凭购机发票、说明书,本公司免费予以保修。
- 二、因未按说明书操作,使用不当,自行拆修及特殊情况下使用等人为损坏或超过保修期,均不在保修之列,但仍有维修服务,用户需承担零件费和修理费。

产品保修卡

用户姓名	发票号	购买日期	
型 号	货 号	产品编码	
地 址	邮 编	维修员	日期
维修记录			
经销商盖章	联系电话		

合格证

检验结论: 合格
检验员号: 检验员01
检验日期: 见机身SN码
南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数字(年/月/日)

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明,并尽量确保说明书的内容正确无误,同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利,产品结构如有变动,届时恕不另行通知,本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。
本说明书中部分图片为示意图,仅供参考,以实物为准。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址: 南宁市北环路20号 邮编: 530011
商务电话: 0771-3172704 传真: 0771-3150181
服务电话: 0771-3152460 网址: www.duoli.cn