

售后服务

感谢您购买多丽养生壶，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

- 一、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、说明书，本公司免费予以保修。
- 二、因未按说明书操作，使用不当，自行拆修及特殊情况下使用等人损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担零件费和修理费。
- 三、用户应向出售商询问当地维修点。
- 四、无维修点地区的用户可向我公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。

产品保修卡

用户姓名	发票号	购买日期
型 号	货 号	产品编码
地 址	邮 编	维修员
		日期
经销商盖章	联系电话	

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知，本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。
本说明书中部分图片为示意图，仅供参考，以实物为准。



南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn



始于1954广西·南宁



YH18-805
液体加热器(养生壶)

使用说明书

- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆ 生产日期见机身SN码后5-10位数(年/月/日)。
- ◆ 若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地代理商或特约维修点联系。
- ◆ 使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。

南宁市多丽电器有限责任公司



尊敬的用户，感谢您使用本公司产品，为了便于您正确的操作本产品，在使用前请仔细阅读本说明书，并将其存放在一个固定的地方，以便您能够在今后查阅。

目录

一、注意事项

二、产品简介

三、产品示意图

四、电气原理图

五、技术参数

六、产品操作使用说明

七、清洁与保养

八、常见故障及排除方法

九、食品接触用信息表

十、环保清单

十一、营养食谱

十二、保修卡

特别声明：

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权；如遇产品技术或软件升级，会编入新版说明书，恕不另行通知；产品外观颜色如有改动，以实物为准。

归咎鸡汤

【材料】当归1钱，黄耆2钱，鸡腿1只，水适量。

【做法】将鸡腿洗净，切块，放入水中，以大火煮开；放入黄耆，和鸡腿一起炖至七成熟后放入当归，煮5分钟，加盐便可食用。

【特点及功效】当归补血，黄耆补气。所以，这道汤具有让女性气血通顺、月经调和之功效，经期喝也可以哦！在此基础上促进乳腺分泌健全，达到丰胸的目的。



归芪虾仁汤

【原料】黄芪30克、虾仁100克、当归15克、桔梗6克、枸杞子15克、淮山30克。

【做法】将当归、黄芪、桔梗，洗净，放入壶中；淮山去皮，切块，也放入壶中，加清水适量，上火煎沸；去渣，再加入虾仁同煎15分钟即成。

【特点及功效】

这款汤可谓大补特补了，不但养颜、调补气血，还能使乳房坚韧有弹性，适用于气血虚弱所致乳房干瘪。



美容养颜的红枣木瓜银耳汤

【原料】木瓜400克、银耳半朵、红枣6粒、冰糖。

【做法】木瓜去皮切块，银耳提前泡发，洗净去蒂，撕成小朵，红枣提前泡一会清洗干净，把木瓜块、银耳和红枣、冰糖放入壶内，按开关定时60分钟即可。



一、按键及显示说明

- 1、按键功能从左往右依次是：
预约/定时 功率/温度 功能 开关
- 2、指示灯说明：按以下顺序对应
烧水 花茶 煮蛋 煮面 煲汤 煲粥 火锅 酸奶 药膳
糖水 热奶 煮酒 果茶 保温 文火 咖啡 婴儿用水 奶粉用水
- 3、数码管：4位数码，可显示温度，时间，功率；
- 二、按键说明
1、上电全显1秒，蜂鸣器响一声，进入关机状态，数码管显示“——”，指示灯全灭，无工作输出；
- 2、开关键：关机状态下按此键，进入待机状态，待机状态下，数码管显示0，指示灯全灭，任何状态下次按一次开关键关机；
- 3、功能键：待机状态下按功能键选择功能，每按一次功能灯右移一位，如此循环；
- 4、功率/温度键：选择功能后按此键可调节加热功率，调节范围100~800W，选择保温功能时按此键是调节保温温度，调节范围35~90度，工作过程中也可按此键调节功率或温度，工作完成进入保温状态时此键无效；酸奶、煮酒、热奶功能按此键无效；
- 5、预约/定时键
预约：待机状态下，按此键为预约设置，预约时间范围0:10~24:00，短按加10分，长按加30分，设定好预约时间后，再选择需要开启的功能，若未选择功能，则在数码管/5次后自动取消预约回到待机，预约设定好后，开始倒计时，倒计时完成，蜂鸣器响一声，开始工作；
定时：选择好功能后按此键进入定时设置，定时范围0:03-12:00,短按加1分，长按加10分，2小时后，短按加10分，长按加30分。

- 二、功能说明
1、烧水：以800W加热到沸腾，80℃保温4小时后关机；
- 2、花茶：以800W加热到90℃后转到400W加热到沸腾，再以400W加热3分钟，转200W加热15分钟，转100W加热15分钟后进入保温，80℃保温4小时后关机；
- 3、煮蛋：以800W加热到沸腾，转换到400W加热18分钟后关机；
- 4、煮面：以800W加热到沸腾，转换到400W加热20分钟后关机；
- 5、煲汤：以800W加热到90℃，转400W加热到沸腾，再以400W加热1分钟后，转200W加热15分钟后，转100W加热75分钟后关机；
- 6、煲粥：以800W加热到90℃，转400W加热到沸腾，再转200W加热40S，停20S循环10分钟，再转200W加热30S，100W加热70S，停20S循环110分钟后进入保温，70℃保温4小时后关机；
- 7、火锅：以800W加热到沸腾，然后继续加热，加热过程中可随时调节功率大小，工作60分钟后进入保温，60℃保温4小时后关机；
- 8、酸奶：自动恒温到40℃，9小时后关机；
- 9、药膳：以800W加热到沸腾，转200W加热70分钟进入保温，以45℃保温12小时关机；
- 10、糖水：以800W加热到沸腾，转200W加热70分钟进入保温，以50℃保温6小时关机；
- 11、热奶：以800W加热到45℃，12小时后关机；
- 12、煮酒：自动恒温到40℃，4小时后关机；
- 13、果茶：以800W加热到沸腾，转400W加热50分钟进入保温，以45℃保温12小时关机；
- 14、保温：自动恒温到设定温度，24小时后关机；
- 15、文火：以800W加热到沸腾，转换到200W加热100分钟后关机；
- 16、咖啡：以800W加热到沸腾后，进入保温状态，以95℃保温4小时关机；
- 17、婴儿用水：以800W加热到沸腾后，进入保温状态，以45℃保温12小时关机；
- 18、奶粉用水：以800W加热到沸腾后，进入保温状态，以65℃保温4小时关机；
- 三、其它说明
1、自动检测沸点功能：在高原地区可自动检测沸水沸点，当检测到某一温度为当地沸点时，芯片智能补偿温度至100℃；
- 2、拨盖：工作过程中拨盖，立刻断开加热，数码管显示 0000，1分钟内放回壶体可继续工作，超过则关机；

七、清洁与保养

- 1、每次清洗养生壶前，要拔下电源插头并让壶体冷却。
- 2、切勿将壶提、电源底座、电源线 and 电源插头浸与水中。
- 3、确保电气线路干燥。
- 4、壶体为玻璃制品，要小心轻放，谨防打破。
- 5、用湿布擦拭壶体和操作面板
- 6、使用专用的适合除水垢产品，按照产品说明进行清除壶体内的水垢，或向壶内加入0.5升白醋，放置浸

八、常见故障及排除方法

故障现象	原因分析	故障排除
养生壶不工作	电源插头没有连接好	检查电源线连接情况
	电源线损坏	请到各经销商服务点更换再使用
水中含有异味	没水干燥，干燥保护功能关闭电源	电源关闭后，往壶内加入适量冷水
	通常第一次使用时会有此现象	1.在壶内注满水到最高水位线，烧开后倒掉开水，然后再重复一遍，以清洗壶内部，去除异味； 2.如果问题仍未解决，向壶内加水到最大刻度，加2勺小苏打，把水烧开，然后倒掉。
壶内有水垢，或者壶中的水变浑浊	这是因为当地水质较硬，水中的碳酸钙和碳酸镁引起的	及时清理即可

九、食品接触信息表

液体加热器(养生壶)食品接触材料信息表

本产品符合相应食品安全国家标准要求，“食品接触用”材料及其实行标准的符合性信息说明如下：

部件名称	材质(型号/成份)	执行标准	检测结果	备注
壶身	高硼硅玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求	
壶盖	高温钢化玻璃	GB4806.5-2016	符合标准要求	
密封圈	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2023	符合标准要求	
过滤网/爆钉/垫片/感温探头/盖子不锈钢圈	不锈钢(06Cr19Ni10)	GB4806.9-2023	符合标准要求	
煮蛋架	PP(聚丙烯)	GB4806.7-2023	符合标准要求	

注：1、特殊使用说明，请严格遵照说明书及产品所附附件资料使用本产品。
2、本产品食品接触用部件包含在上表中，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。

一、注意事项

- 1.器具打算被用于家用和类似用途，例如：
——商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房；
——农场住所；
——在酒店、旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
——仅提供床位和早餐的类似环境。
- 2.器具只能注入水，不得注入其他液体。
- 3.如果电热水壶注水太满，沸水可能喷出。
- 4.水位须在最大水位线和最小水位线刻度之间。
- 5.水沸腾后，并关应自动跳断，从而与电源断开。倒水时，请保持壶盖盖紧，以免烫伤。
- 6.电热水壶仅在提供的底座上使用。
- 7.在移动底座之前请关掉电源开关。
- 8.底座及电源外侧不得被弄湿。
- 9.器具不得置于易燃液体、盛有或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 10.器具不得浸入水中，以免损坏电器部件，沾污时可用软布擦干净。
- 11.从插座上拔下插头时，不得对电源线施加拉力。
- 12.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具，请勿让儿童单独操作使用，要放在婴儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故。
- 13.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 14.器具工作时，禁止电源软线放在在壶盖上和碰到壶盖，排气口等高温地方，避免高温对电源软线造成损伤。
- 15.为防止电器短路或损坏，请确保液体(如水、油或其他液体)不要漏出至设备的连接器或电源接口。使用时应保持设备干燥，避免液体接触电器部件。
- 16.在操作过程中，确保容器平稳放置，避免过度填充液体。使用完毕后，及时清洁设备表面，确保连接器区域干燥。
- 17.本产品断电后，加热元件及周边金属部件仍有高温，直接接触可能导致严重烫伤。在使用本电器完毕后加热元件表面仍有余热避免以下行为：
●禁止触摸：关机后至少30分钟内，严禁用手或身体任何部位接触加热盘区域，将水壶置于儿童无法触及
- 18.禁止在余热未散去时进行以下操作：
※大注水或二次加热。
※拆卸底座或分离壶体。
※大使用清洁剂擦拭加热盘。
- 19.本产品仅适用海拔2000m以下使用。
- 20.请按照本文文件要求使用产品，错误使用可能引起烫伤在伤害。
- 21.使用说明中明确要求专业人员人员进行维护的家用电器，应由专业人员负责维护和维护后的检查。维护情况应依据制造商制定的规程或使用说明进行记录并确认。
- 维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待家用电器冷却至室温。
- 维护后的家用电器应能安全使用。在必要的情况下，应对维护后的家用电器进行安全检查。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好；
- 当需要使用时延长电源线插座时，请使用符合国家标准要求的延长电源线插座；
- 人员离开现场时，请将电源断开；
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器；
- 产品出现异常噪音、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源；

十、环保清单

依据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》规定,列出电子信息产品中可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中

产品部件	电子信息产品名称:液体加热器(养生壶)									
	有毒有害物质或元素									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBDEs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)
壶盖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
耦合器	X	○	X	○	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	X	○	○	○	○	○	○	○
包装/贴纸	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注意:我公司生产的产品其材料尽可能使用无毒无害材料,以上含有有毒物质的材料、物质或元素的部件皆因全球发展水平及行业现阶段工艺水平限制而无法实现有毒有害物质的替代,如遇技术及物质材料升级,恕不另行通知。

- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用；
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力；
- 使用者不应以普通导体或超出额定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体；
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

- ⚠警告：在工作过程中产品表面温度会升高，小心烫伤！
 - 当水沸腾时，不要移动壶盖；盖上盖子，以防蒸汽喷到手上。
 - 在用户的维护保养期间有必要采取预防措施级清洗与食物接触表面的详细说明详见“清洗保养”相关内容。
- ⚠注意：清洗时，不得将产品浸入水中。
 - 请不要把电源线、插头、整机等浸入水或者其它液体里，以免损坏本产品而触电。

二、产品简介


- 产品特点
1. 304不锈钢发热体，健康环保，符合食品标准。
 2. 高硼硅透明玻璃壶体，瞬间急冷急热，安全卫生，清洗方便，煮东西时，壶内美味看得见。
 3. 微电脑自动变频控制技术，煮东西时自动变为慢炖煲煮的低功率状态，从而节省电能。
 4. 优质温控器，多重安全保障，品质更稳定。
 5. 360°任意角度旋转，容易摆放灵活自如，宽大隔热防烫手柄设计，手感舒适，不易烫手。
 6. 触摸屏设计，不易刮花，操作简单、便捷，显示更清晰。
 7. 一壶多用，除传统电热水壶使用外，还可以煮花茶、煮粥、煮面、煲粥、煲汤、酸奶、药膳、煮酒、糖水。

三、产品示意图



序号	部件名称	部件功能
1	壶盖	用于盖住壶体。
2	手柄	用于握持壶体位置。
3	壶体	用于盛水或煮粥，并带有隐藏式加热部件。
4	电源底座	用于放置壶体。
5	操作面板	用于功能选择与控制。

四、电气原理图

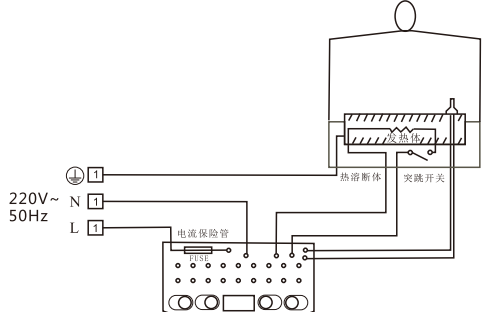


五、技术参数

产品名称	液体加热器（养生壶）		
产品型号	YH18-805	额定容量	1.8L
额定电源	220V~50Hz	额定功率	800W
执行标准	GB/T 4706.1-2024	GB/T 4706.19-2024	

六、产品操作使用说明

- *使用本产品前，请一定要仔细阅读本说明书，尤其是“注意事项”。
1. 插上电源线插头后，将壶盖盖好，放在底座上，养生壶自动进入待机工作状态。
 2. 养生壶根据操作界面上功能设定执行工作，用户在使用过程中，请根据壶身内的水位线标识适当加水，水量请勿超过最高水位线或最低水位线。
 3. 当壶在加热过程中，可根据操作功能介绍调整工作模式。
 4. 第一次使用时，在壶内注满水到最高水位线，烧开后倒掉开水，然后再重复一遍，以清洗壶内部，去除

操作界面介绍：

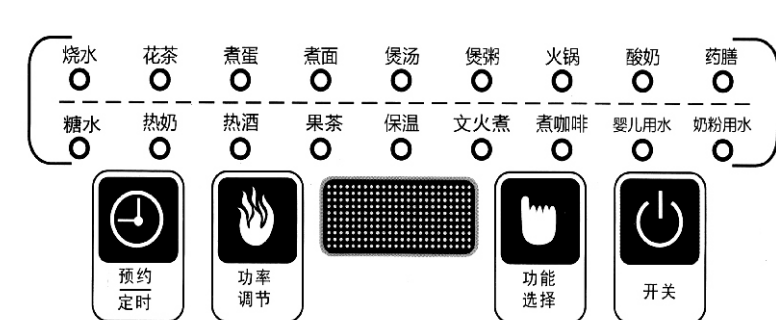

十一、营养食谱

女人补血养颜必备四汤

【原料】当归、熟地、川芎、白芍各15克。

【做法】在所有药材里先加入适量的酒，再加水煎煮即可。

【功效】补血调血，不仅能改善面色苍白、肌肤粗糙等状况，还能使发质变得润泽。



木瓜美肤汤

【原料】木瓜500克，甜玉米500克，大豆50克，冰糖30克，清水2000克，蜂蜜4汤勺

【做法】大豆洗净泡水12小时备用；木瓜去皮去瓤切块备用；玉米洗干净；把以上材料一起加入壶中，加入冰糖，一起煲40~50分钟。

【特点及功效】

虽然这是一道不折不扣的甜汤，但适当的喝绝对不会发胖的。木瓜美肤丰胸的作用，相信不用我说大家都知道啦。这道汤含有丰富的维生素E、维生素A，能有效促进雌激素的分泌；促进胸部细胞发育的天然荷尔蒙分泌，对丰胸能起到很好的作用，爱吃甜食爱MM们的，你们的“救星”来啦